Always there to help you

Register your product and get support from
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

AC4080
AC4081



PHILIPS

Contents

1 Important

Safety

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Danger

- Do not let water or any other liquid or flammable detergent enter the appliance to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not clean the appliance with water, any other liquid, or a (flammable) detergent to avoid electric shock and/or a fire hazard.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.
- The water in the water tank is not suitable for drinking. Do not drink this water and do not use it to feed animals or to water plants. When you empty the water tank, pour the water down the drain.

Warning

- Check if the voltage indicated on the bottom indicated at the rear of the appliance corresponds to the local power voltage before you connect the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not use the appliance if the plug, the power cord, or the the appliance itself is damaged.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experiences and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Do not block the air inlet and outlet, e.g. by placing items on the air outlet or in front of the air inlet.


Caution

- This appliance is not a substitute for proper ventilation, regular vacuum cleaning, or use of an extractor hood or fan while cooking.
- If the power socket used to power the appliance has poor connections, the plug of the appliance becomes hot. Make sure that you plug the appliance into a properly connected power socket.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level, and horizontal surface.
- Leave at least 20cm free space behind and on both sides of the appliance and leave at least 30cm free space above the appliance.
- Do not place anything on top of the appliance and do not sit on the appliance.
- Do not place the appliance directly below an air conditioner to prevent condensation from dripping onto the appliance.
- Make sure all filters are properly installed before you switch on the appliance.
- Only use the original Philips filters specially intended for this appliance. Do not use any other filters.
- Avoid knocking against the appliance (the air inlet and outlet in particular) with hard objects.
- Always lift or move the appliance by both handles at the sides of the appliance.
- Do not insert your fingers or objects into the air outlet or the air inlet to prevent physical injury or malfunctioning of the appliance.
- Do not use this appliance when you have used indoor smoke-type insect repellents or in places with oily residues, burning incense, or chemical fumes.
- Do not use the appliance near gas appliances, heating devices or fireplaces.
- Always unplug the appliance after use and before filling water, cleaning, or carrying out other maintenance.

- Do not use the appliance in a room with major temperature changes, as this may cause condensation inside the appliance.
- To prevent interference, place the appliance at least 2m away from electrical appliances that use airborne radio waves such as TVs, radios, and radio-controlled clocks.
- When the appliance is not used for a long time, bacteria may grow on the filters. Check the filters after a long period of disuse. If the filters are very dirty, replace them (see the chapter 'Replace the filters').
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Do not use the appliance in wet surroundings or in surroundings with high ambient temperatures, such as the bathroom, toilet, or kitchen.
- The appliance does not remove carbon monoxide (CO) or radon (Rn). It cannot be used a safety device in case of accidents with combustion processes and hazardous chemicals.
- Clean the water tank every day to keep it clean.
- Only fill the water tank with cold tap water. Do not use ground water or hot water.
- Do not put any substance other than water in the water tank. Do not put fragrance in the water tank.
- If you do not use the humidification function for a long time, clean the water tank and humidification filter tray. Dry the humidification filter.
- If you need to move the appliance, disconnect the appliance from the power supply first. Then empty the water tank. Carry the appliance horizontally by both handles on the sides of the appliance.

2 Your combi air purifier and humidifier

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.
Philips VitaShield IPS technology and NanoCloud technology ensures you "Healthy air always".
VitaShield IPS technology effectively remove pollutants (ultrafine particles, allergens, bacteria and viruses) with size >0.02 micron including bacteria and virus*.
NanoCloud technology, using a special humidification filter adds H2O molecules to the dry air, and produces healthy humid air without formation of water mist. Its humidification filter retains bacteria, calcium and other particles from the water.
*According to 2008 Microbiological Risk Assessment Report of the World Health Organization (WHO), the avian influenza, human influenza viruses, Legionella, Hepatitus viruses and SARS coronavirus are larger than 0.02 micron.
Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

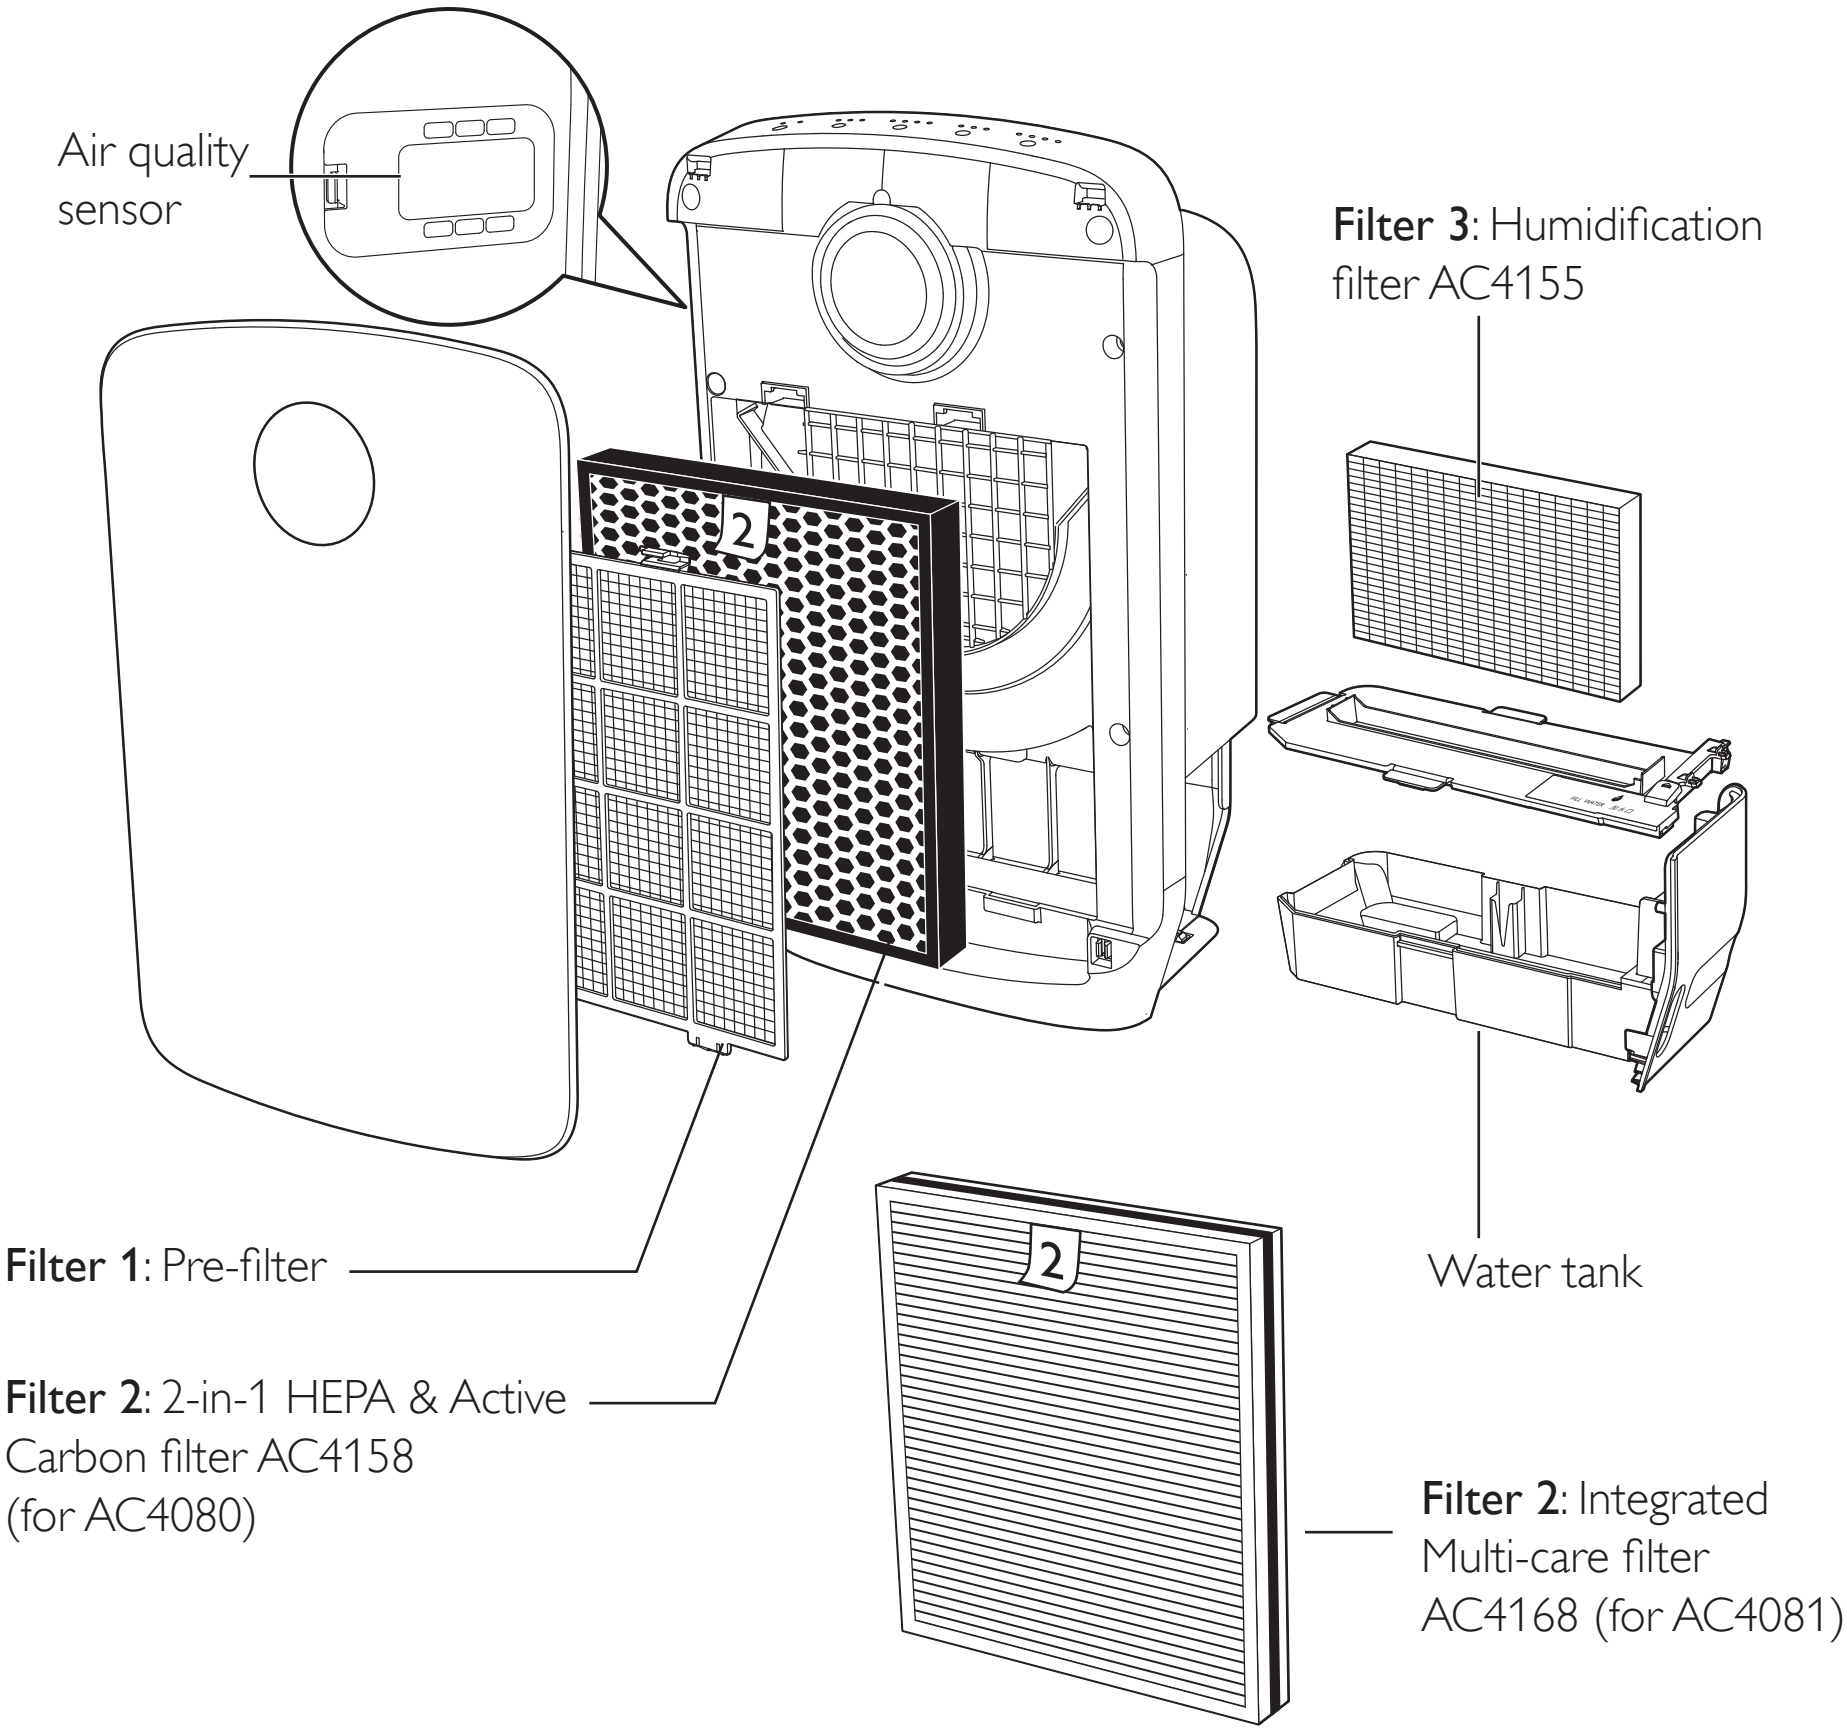

3 Getting started

Install filters

The appliance comes with all filters fitted inside. Remove the packaging of the filters before you can use the appliance. Remove all filters, unpack them, and place them back into the appliance described as follows:


Tip

- When you remove or insert filters, place the appliance against a wall for more stability.


Note

- Insert the filters in the correct position.
- Make sure that you place filter 2 in the appliance first and then the pre-filter.
- Make sure that the side with the tag is pointing towards you.


1 Unlock the bottom of the front panel from the appliance, then gently pull the top part of the front panel towards you.

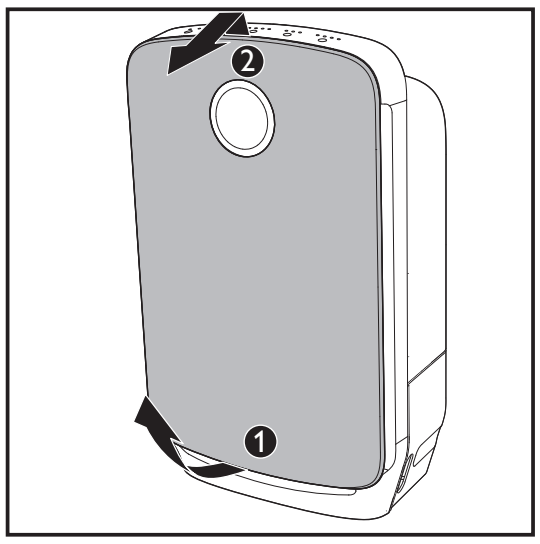


2 To remove the pre-filter, press the two clips down and pull the filter towards you.

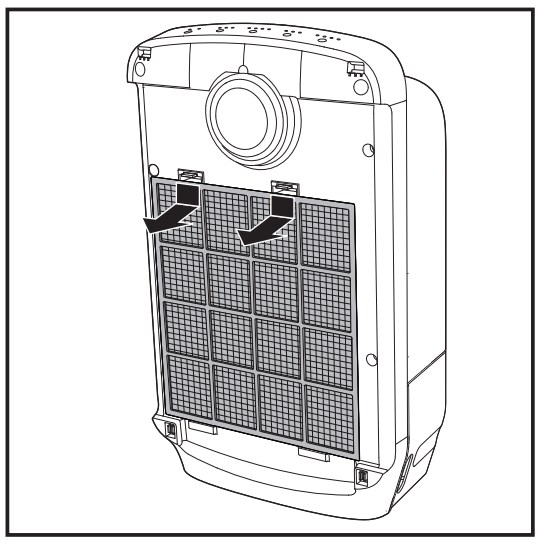


3 Remove filter 2 from the appliance.

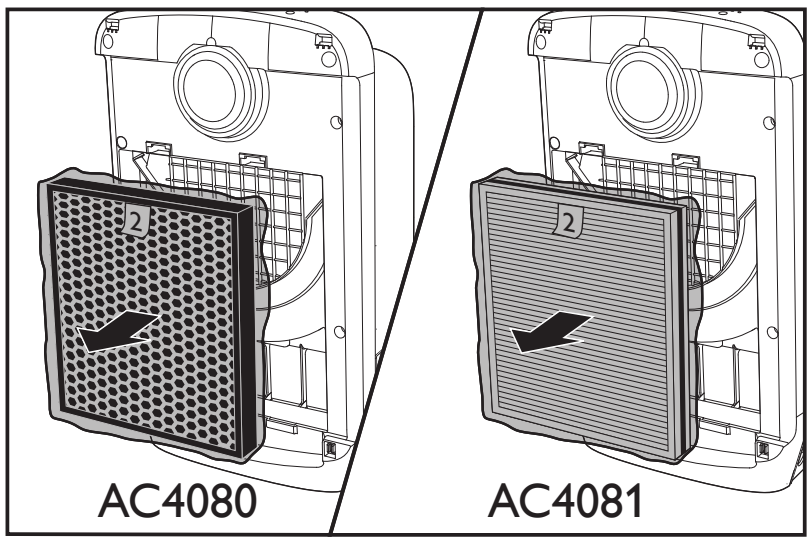


4 Remove the packaging materials of filter 2.

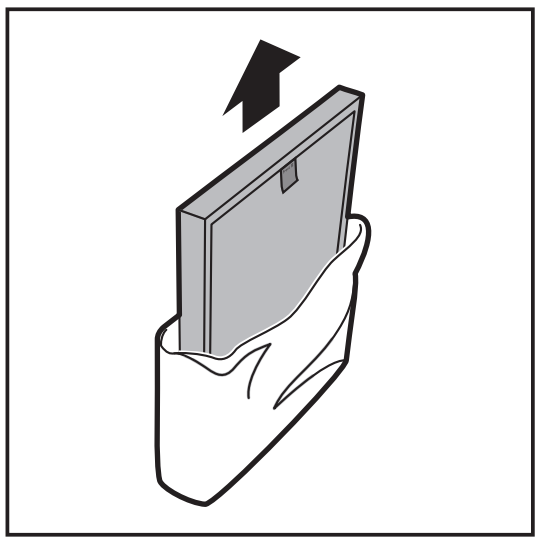

5 Put the unpacked filter 2 back into the appliance.

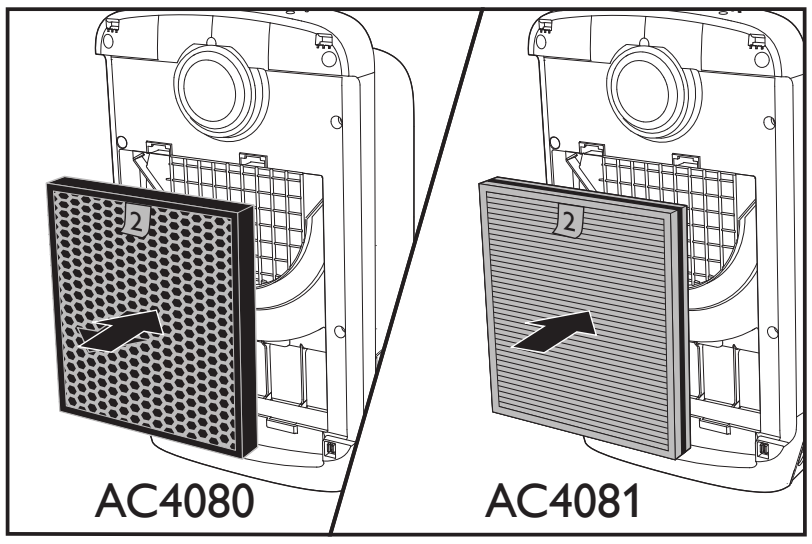


6 Put the pre-filter back into the appliance.

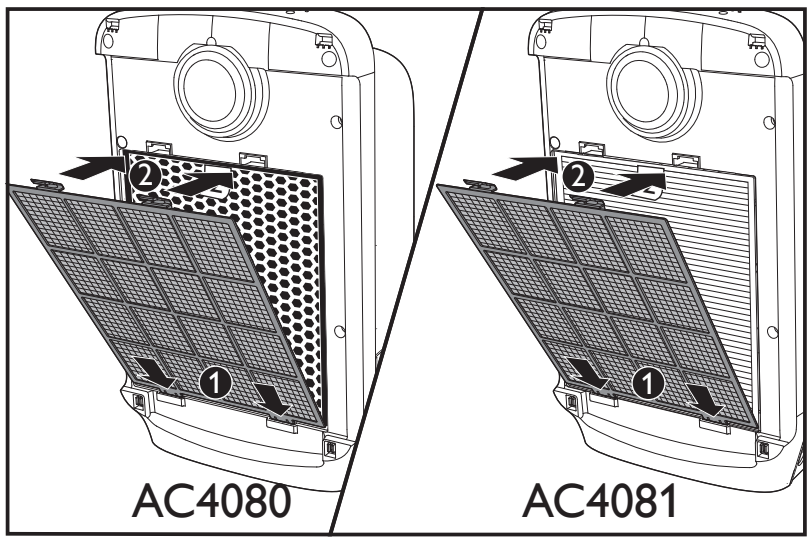

Note


- Make sure that the side with the two clips is pointing towards you, and that all hooks of the pre-filter are properly attached to the purifier.

7 To reattach the front panel, mount the panel onto the top of the appliance first (1). Then, gently place the panel against the body of the appliance (2).

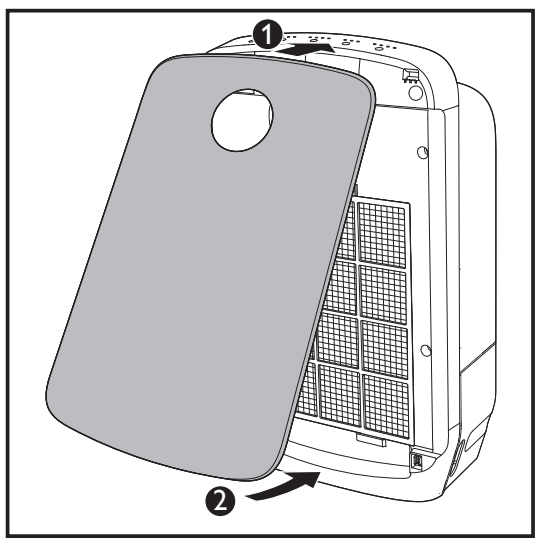


Prepare for humidification


1 Remove all packaging materials of the humidification filter.

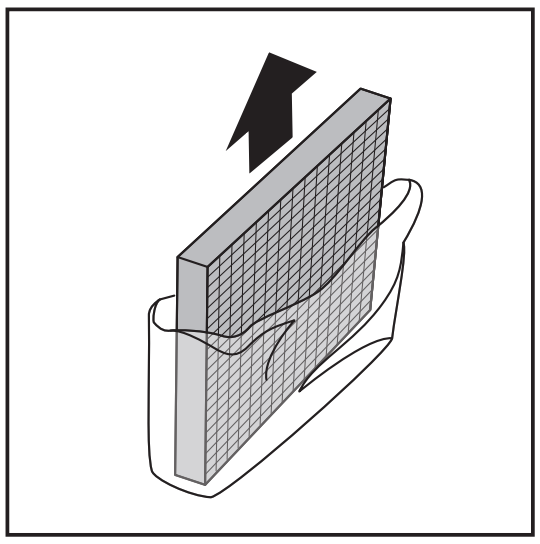


2 Pull out the water tank from the side of the appliance.

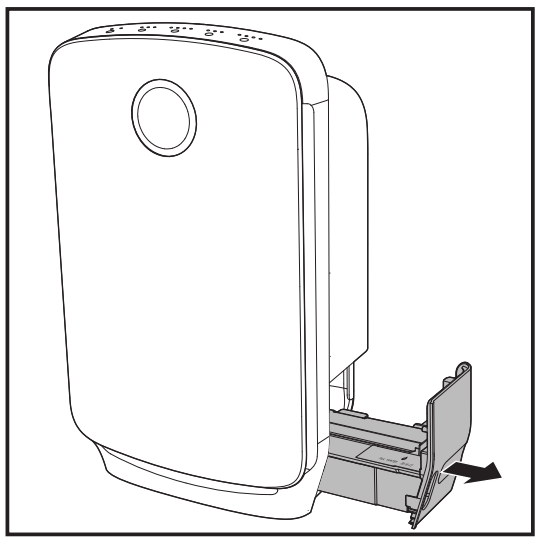


3 Put the humidification filter into the water tank.

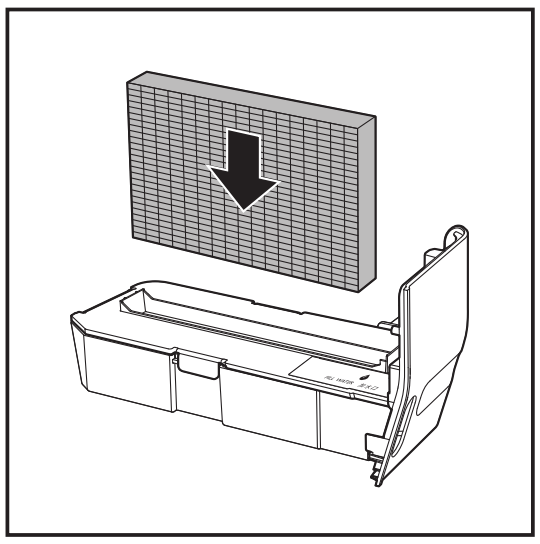

4 Open the lid of the water filling hole.

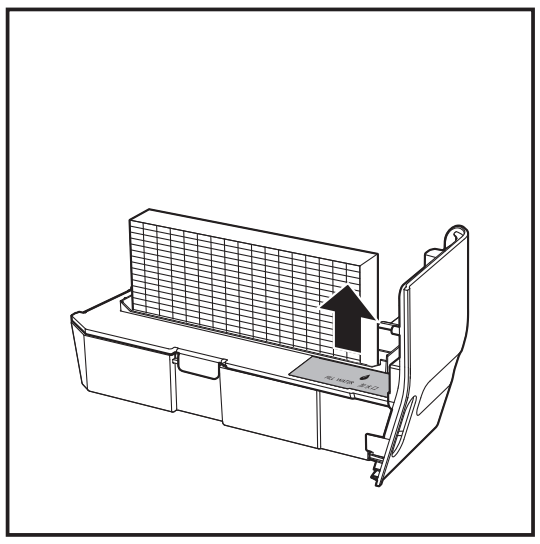


5 Fill the water tank with cold tap water.

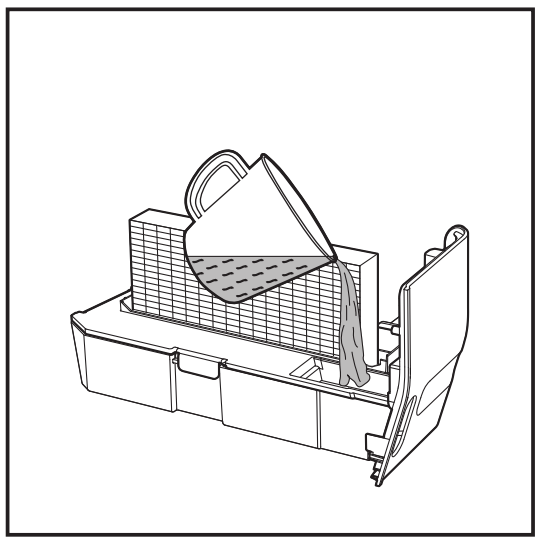


Note

- When pouring water into the water tank, make sure not to exceed the MAX water level indication.

6 After the water is filled, put the lid back onto the water filling hole.

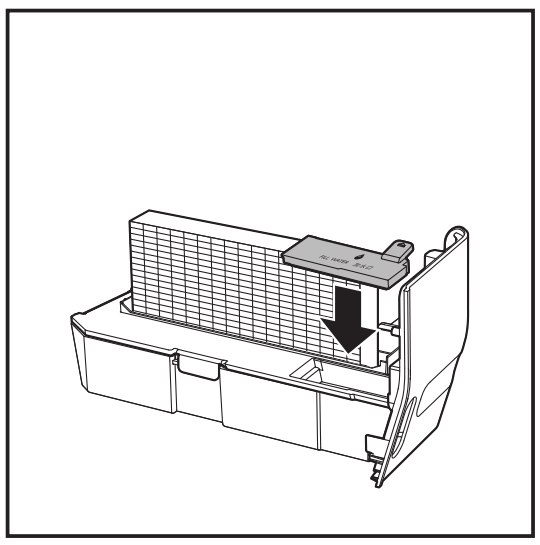

7 Push the water tank back into the appliance.

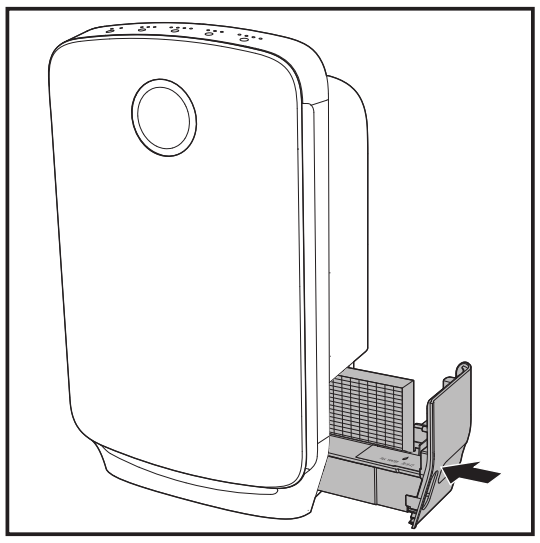

4 Using the appliance

Understand the air quality light

Color of the air quality light	Air quality level
Blue	Good
Purple	Fair
Red	Bad

The air quality light automatically goes on when the appliance is switched on, and shows all colors repeatedly. In a short while the air quality light selects the color that corresponds to the ambient air quality.


Note

- The built-in air quality sensor measures the air quality and automatically selects the appropriate color of the air quality light. When the air is clean, the color of the air quality light is in blue. When the air quality deteriorates, the color of the air quality light changes to purple or red.

Switch on and off the appliance

The appliance operates under air purification combined with humidification by default.


1 Put the plug into the wall socket.

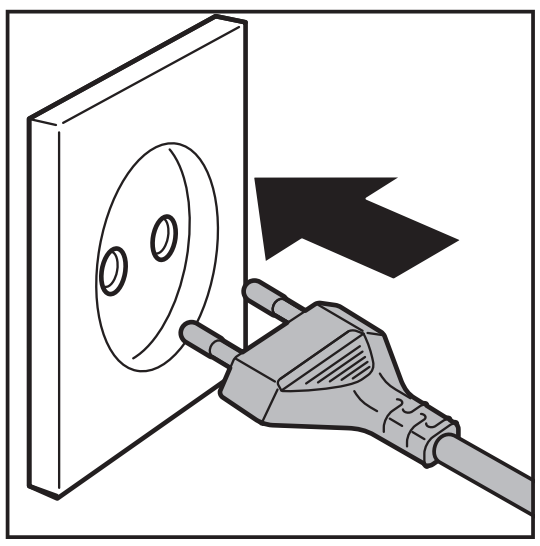

↳ All lights go on once and then go out again.


2 Press ⏻ to switch on the appliance.

↳ The **PURIFY** and **HUMIDIFY** lights are on.

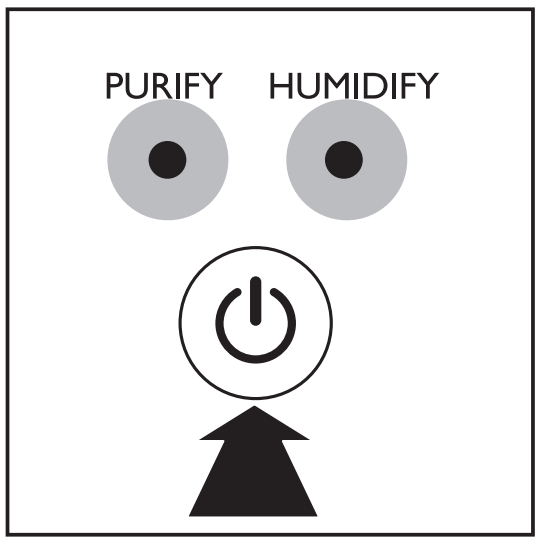


↳ After measuring the air quality for a short while, the air quality sensor automatically selects the appropriate color of the air quality light.

↳ The appliance enters **AUTO** mode, and the target humidity level is **50%** by default.

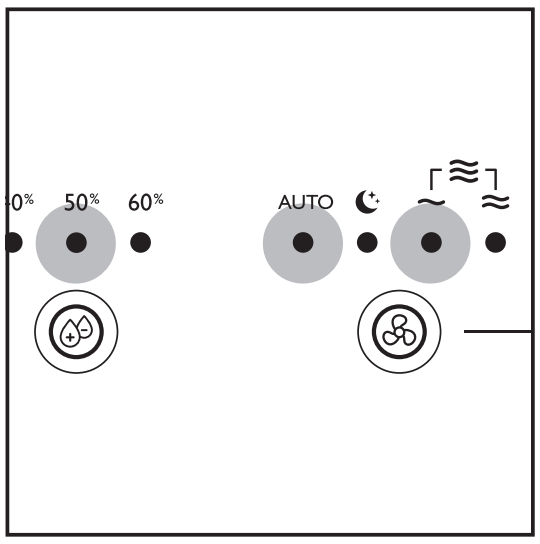

3 Press ⏻ for 2 seconds to switch off the appliance.

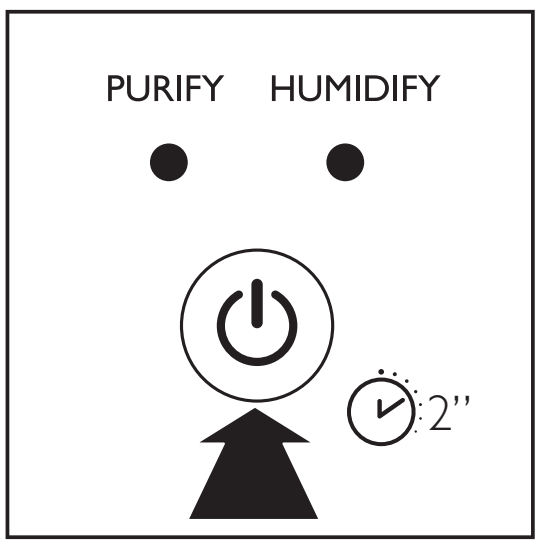


Note

- After the appliance is switched off by the on/off button ⏻, if the plug is still in the power socket, the appliance will resume working based on the last settings when it is switched on again.

Change the working mode

Besides operating under air purification combined with humidification, the appliance can also work under air purification only mode.

1. After the appliance is switched on, press ⏻ once.
   - ↳ The **HUMIDIFY** and humidity level indicators go out.
   - ↳ The humidification function is deactivated. The appliance works under air purification only mode.

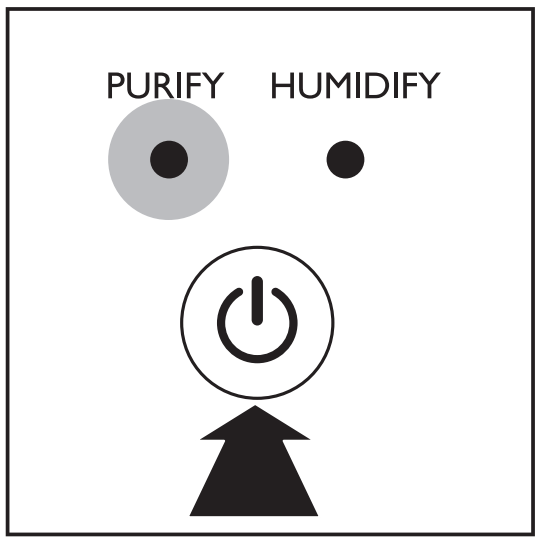

2. Press ⏻ again to activate the humidification function.

Note

- In air purification only mode, the humidification button does not respond.
- The appliance cannot work under humidification only mode.

Set the sensitivity of the air quality sensor

This appliance allows you to adjust the sensitivity of the air quality sensor. There are three sensitivity levels:


- extra sensitive (default setting)
- sensitive
- standard

You can adjust the sensitivity of the air quality sensor in the following way:


Note

- When the appliance is set to a higher sensitivity, the purifier becomes more allergic to the pollutants in the air. When the purifier is in **AUTO** mode, it is more likely to choose a higher fan speed than the standard mode. The air quality sensor selects the appropriate color of the air quality light in accordance with the higher sensitivity.

1. Unplug the appliance.

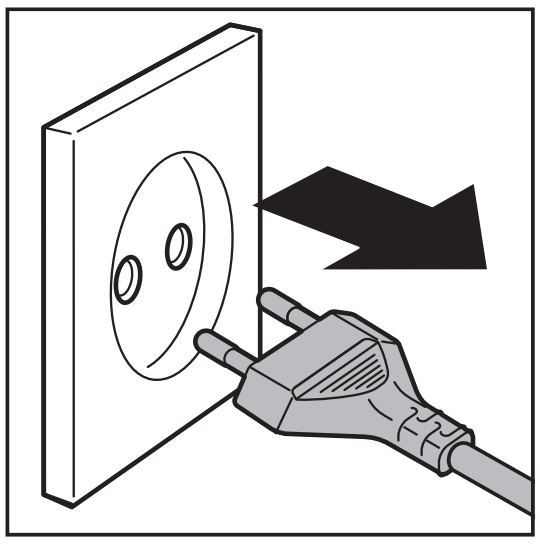


2. After a short while, put the plug in the wall socket again.

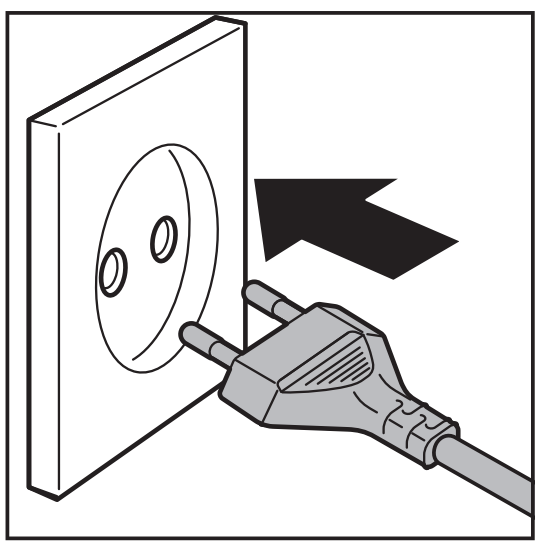


3 Press and hold the fan speed button and humidifier button simultaneously for **3 seconds.**

↪ One or more fan speed lights flash to show the current sensitivity level of the air quality sensor.

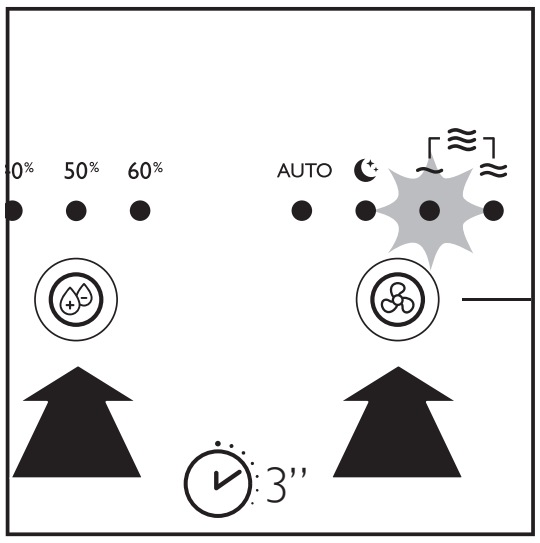

Fan speed light	Sensitivity level
∼ + ≈	standard
≈	sensitive
∼	extra sensitive

4 Press the fan speed button to adjust the sensitivity level of the air quality sensor.

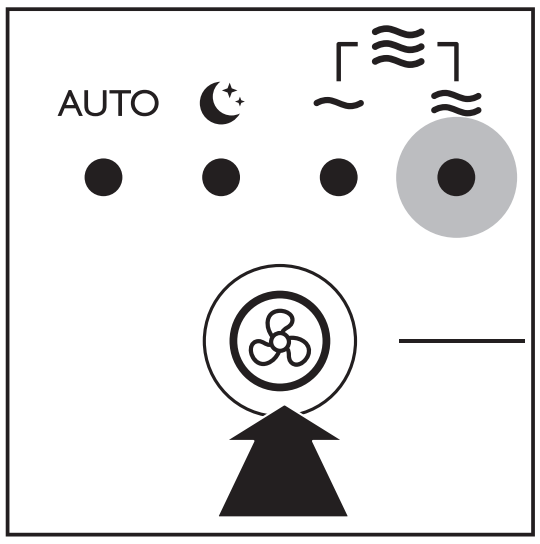

5 Press and hold ⏻ for 2 seconds to save the setting and switch off the appliance.

Note


- When you are changing the sensitivity level, if you do not change any settings, or if you do not press ⏻ for 2 seconds after you have changed any settings, the appliance will resume normal work without saving any changes.
- After the sensitivity is changed and saved, the appliance automatically starts operating at the preset sensitivity level whenever you switch on the appliance.

Change the fan speed

AUTO

In **AUTO** mode, the appliance selects the appropriate fan speed in accordance with the ambient air quality.

- Press the fan speed button to select **AUTO** mode.
- **AUTO** and one of the fan speed indicators (∼, ≈ or ≋) light up.

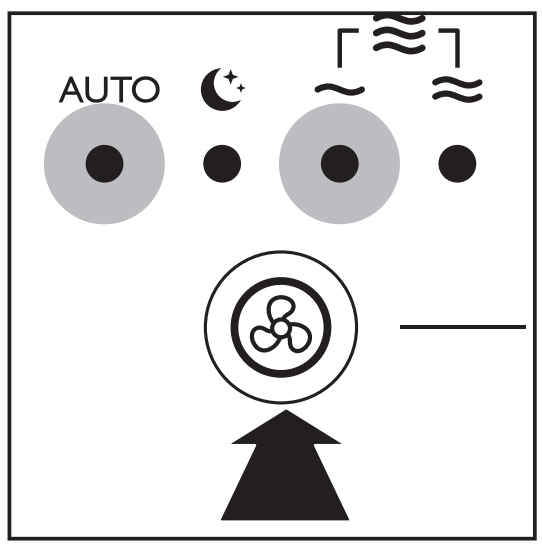


Note

- In **AUTO** mode, when the air quality reaches the target (air purification only mode), or when the air quality and humidity reach the target simultaneously (combi mode), the appliance will work with a lower fan speed, and the fan speed indicator (∼, ≈ or ≋) goes out.

Manual

You can mannually select the desired fan speed.

- Press the fan speed button once or more times to select the desired fan speed (~, ≈ or ≋).

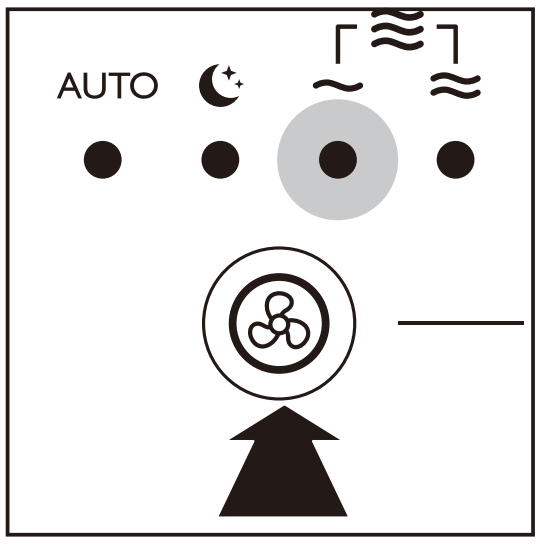

Note

- Fan speed ≋ is available for AC4081 only.
- In **Manual** mode, when the air quality reaches the target (air purification only mode), or when the air quality and humidity reach the target simultaneously (combi mode), the appliance will continue to work with the selected fan speed.


Tip

- If the air quality light is in blue color, this means the air quality is good, and you can select a lower fan speed.
- On the other hand, if the air quality light is in red or purple color, this means the air quality is bad or fair. You can select a higher fan speed to clean the air quickly.

Sleep mode

In sleep mode, the appliance operates very quietly.

- Press the fan speed button to select the sleep mode.
  - ↳ The sleep indicator lights up.

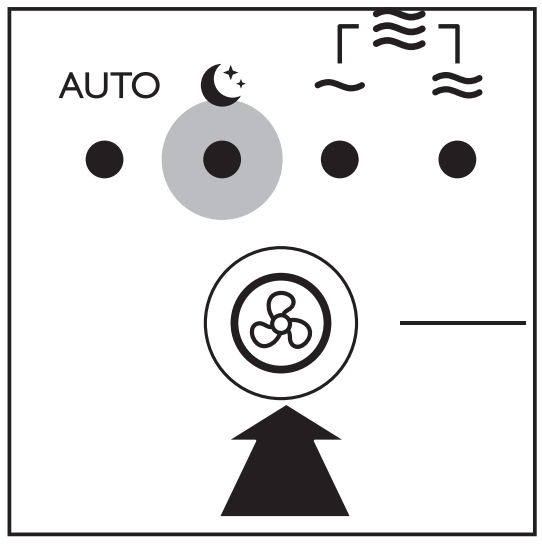

To change to another fan speed, press the fan speed button.


Note

- When the appliance switches to sleep mode, the indicators goes out after 1 minute, and the appliance keeps working.

Set the timer

With the timer function, you can let the appliance operate for a set number of hours. When the set time has elapsed, the appliance automatically switches off.

1 Press the timer button to activate the timer.
   - ↳ The timer light (**1H**, **4H** or **8H**) goes on.

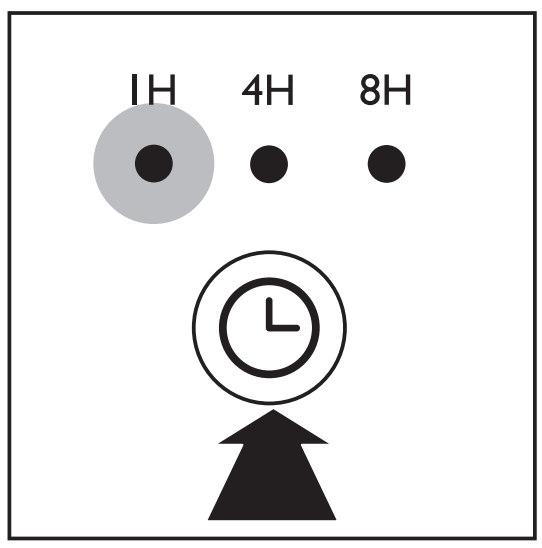

2 Press the timer button ⏲ repeatedly to choose the number of hours you want the appliance to operate. The corresponding timer light goes on.


To deactivate the timer function, press the timer button ⏲ repeatedly until the timer light (**1H**, **4H** or **8H**) goes out.

Set the humidity level

Note

- Make sure that the water tank is filled with water when you want to use the humidification function (see the chapter "Get started", section "Prepare for humidification").

- Press the humidity button once or more times to set the desired air humidity to **40%**, **50%** or **60%**.
  - ↳ The corresponding humidity light (**40%**, **50%** or **60%**) starts to flash.

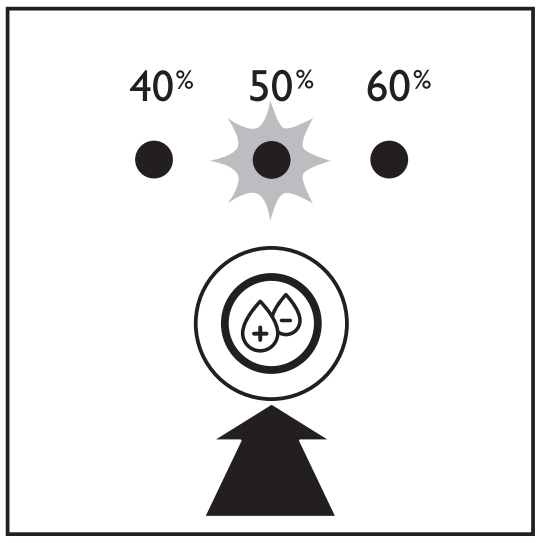

  - ↳ When the appliance reaches the target humidity level, the humidity level indicator remains on.

Note


- If you want to increase the humidity level in shorter time, you can select a higher fan speed.

Set the child lock


Note

- Child lock is only applicable for AC4081.

- Press and hold the fan speed button and timer button ⏲ simultaneously for 3 seconds to activate child lock.

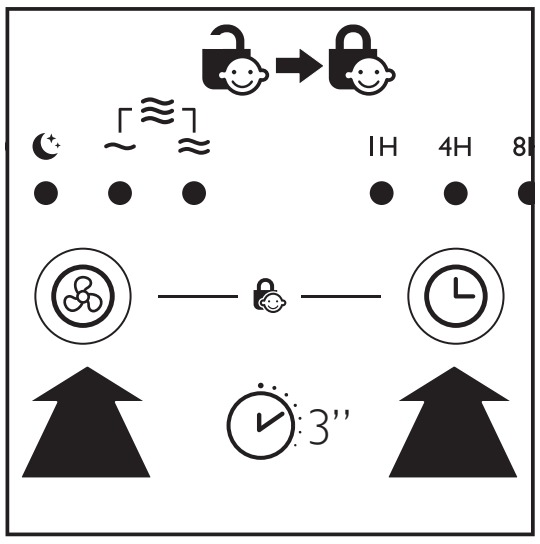

  - ↳ When the child lock is on, all buttons are not responsive.
- Press and hold the fan speed button and timer button ⏲ simultaneously for 3 seconds again to deactivate child lock.

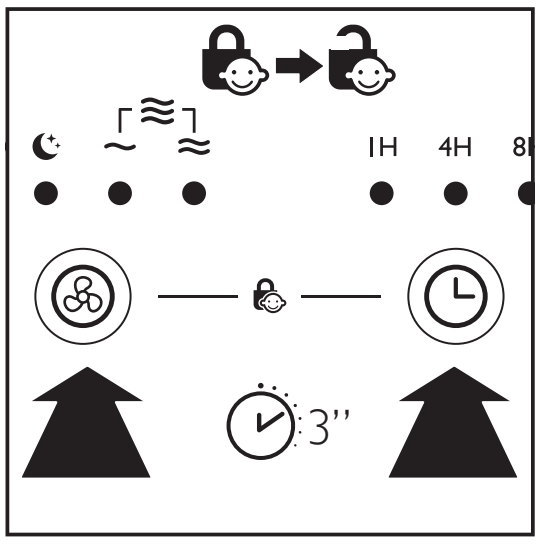


Note


- When the child lock is on, the appliance will not respond when you press any button.

English

Water level

The water level in the water tank is visible through the water level window on the side of the appliance. When there is not enough water in the water tank, 💧 flashes to indicate that you have to refill the water tank.

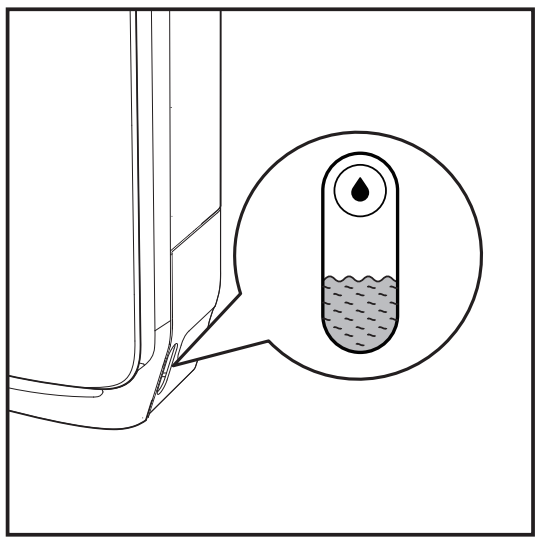

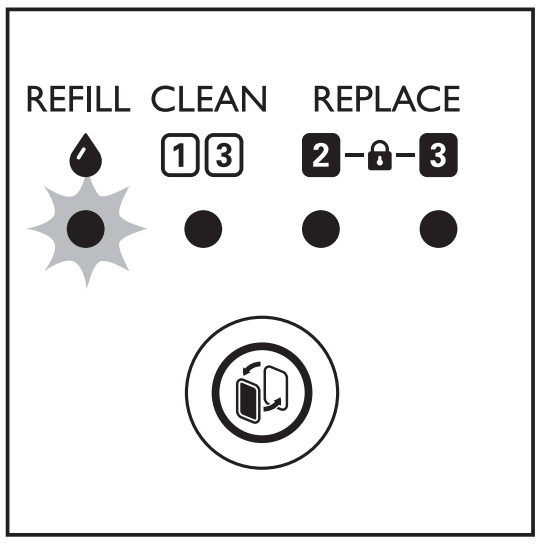

Note

- When there is no water in the water tank, the refill water light 💧 remains on, and the humidification indicator flashes to remind users the humidification function is not working. When the water tank is refilled with water, the humidification function will be resumed.
- The refill water light 💧 does not light up under air purification only mode.

5 Cleaning

Note

- Always unplug the appliance before you clean it.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid.
- Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the appliance.
- Only the pre-filter and humidification filter are washable. The air purifier filter is not washable nor vacuum cleanable.

Cleaning schedule

Frequency	Cleaning method
When necessary	Wipe the surface of the appliance with a soft dry cloth.
Every week	Rinse the humidification filter.
	Rinse the water tank.
When the filter replace indicator 1 / 3 lights up	Clean the pre-filter.
	Descale the humidification filter with the vinegar-water mixture.
Every two months	Clean the air quality sensor and air humidity sensor with a dry cotton swab.

Clean the body of the appliance

Regularly clean the inside and outside of the appliance to prevent dust from collecting.

1 Wipe away dust with a soft dry cloth from the body of the appliance.

2 Clean the air inlet and the air outlet with a soft dry cloth.


Clean the air quality sensor

Clean the air quality sensor every two months for optimal functioning of the appliance. Clean it more frequently if you use the appliance in a dusty environment.


Note

- When the humidity level in the room is very high, it is possible that condensation develops on the air quality sensor. As a result, the air quality light may indicate that the air quality is bad even though the air quality is good. In this case you have to clean the air quality sensor or use one of the manual speed settings.


1 Clean the inlet and outlet of the air quality sensor with a soft brush.

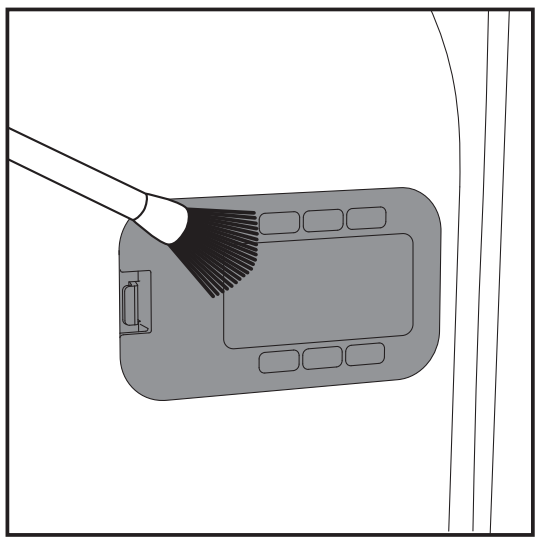

2 Remove the cover of the air quality sensor.

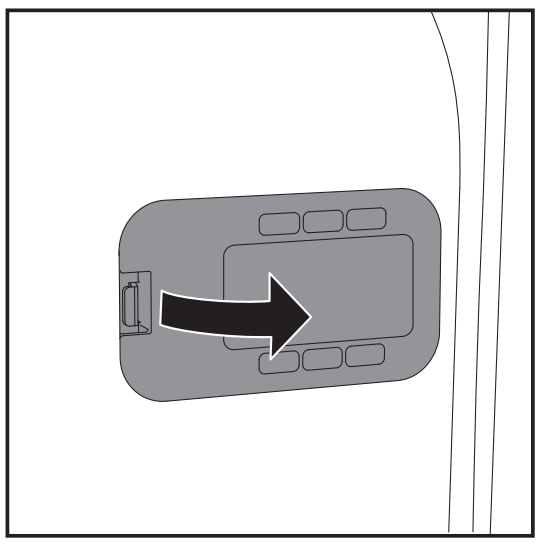

3 Clean the sensor, the dust inlet and the dust outlet with a lightly moistened cotton swab.

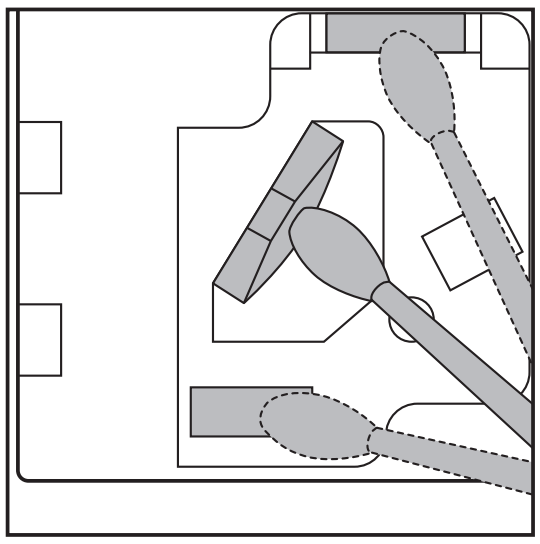


4 Dry them with a dry cotton swab.
5 Reattach the sensor cover.


Clean the water tank and humidification filter

Clean the water tank and humidification filter every week to keep them hygienic.


1 Pull the water tank from the side of the appliance.

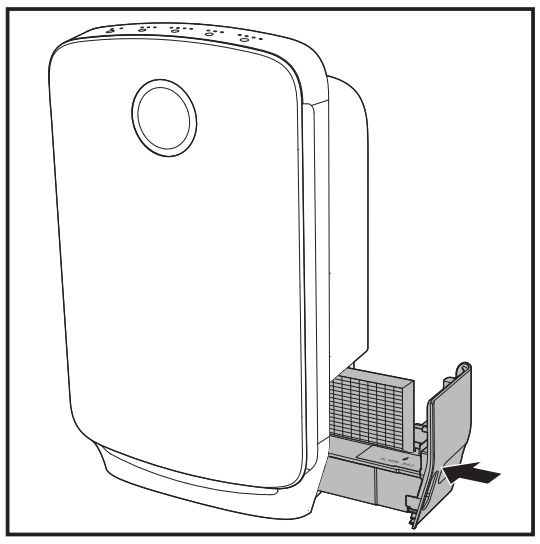

2 Remove the humidification filter from the water tank.

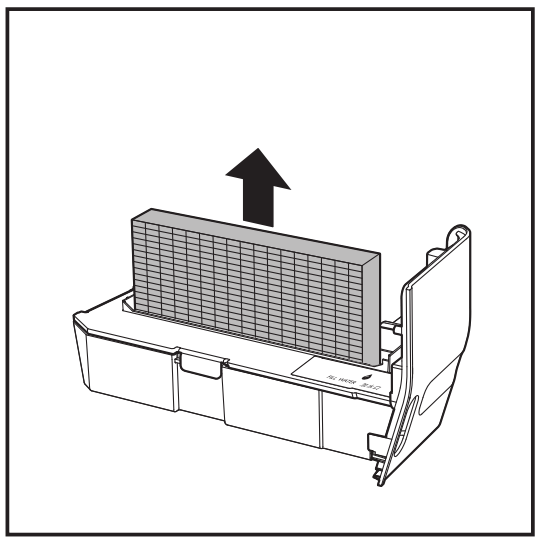


3 Rinse the humidification filter under a running tap.

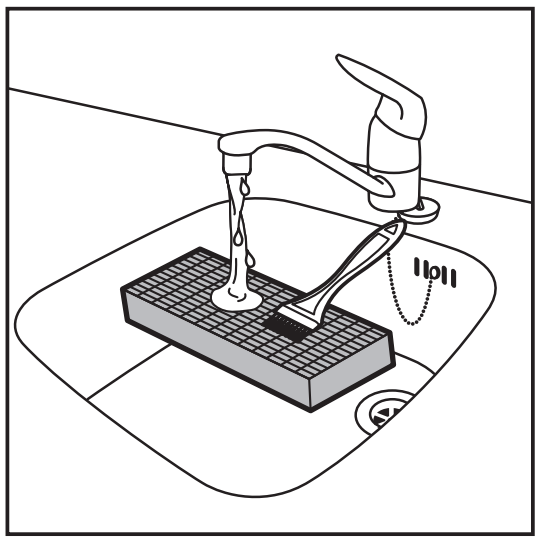


Note

- Do not scrub the humidification filter, nor place it under direct sunlight.

4 Unfasten the locks on the edge of the water tank lid, and remove it from the water tank.

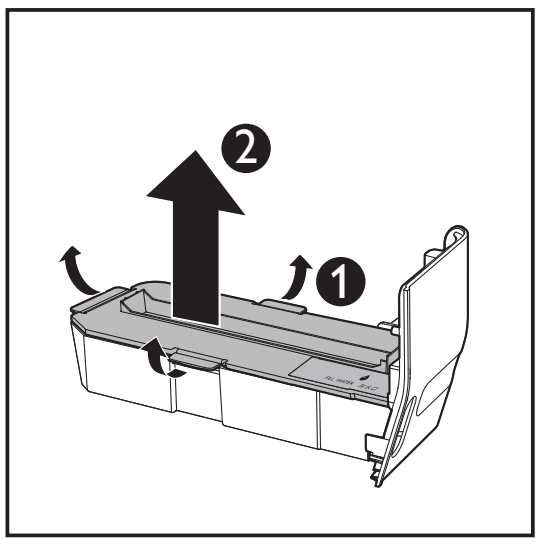

5 Rinse the water tank under a running tap.

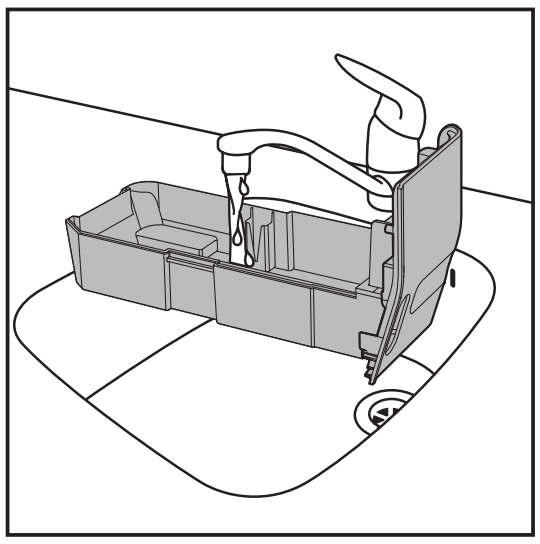


Note

- If necessary, use a mild detergent to clean the water tank. In this case, rinse the water tank thoroughly.


6 Dry the water tank and its lid with a soft, dry cloth.

7 Put the lid back onto the water tank and fasten the locks.

8 Put the humidification filter back into the water tank.

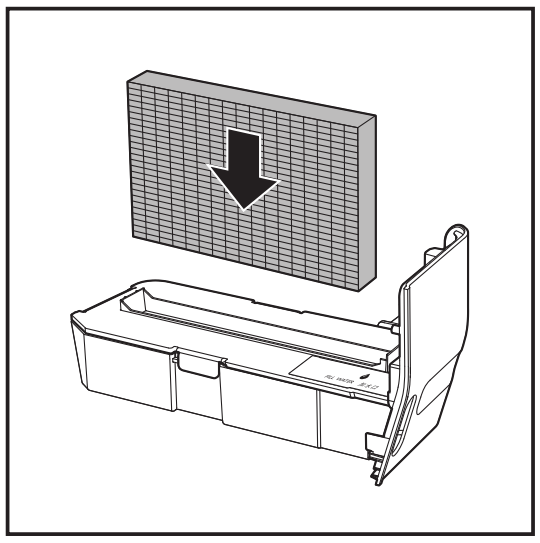

9 Put the water tank back into the appliance.

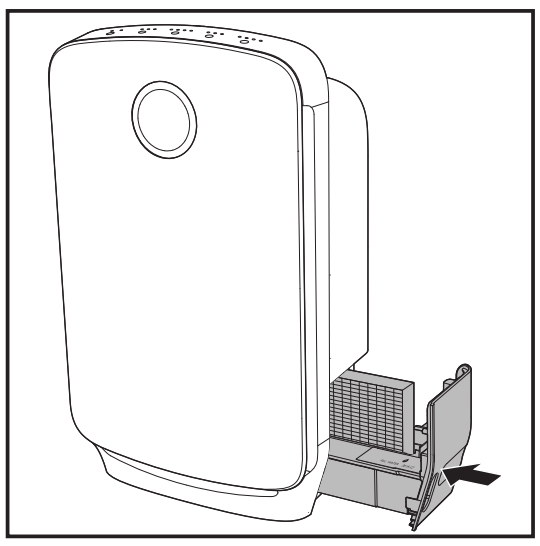


Clean the pre-filter and descale the humidification filter


Filter alert light status	Follow this
Filter light 1 / 3 goes on	Clean the pre-filter and descale the humidification filter

Note

- Only the pre-filter and humidification filter are washable. Filter 2 is not washable.
- Filter light 1 / 3 goes on approximately once every month.

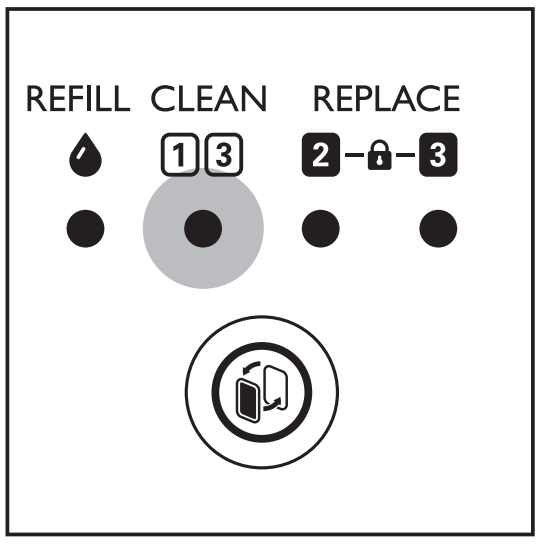

1 Wash the pre-filter under a running tap. If the pre-filter is very dirty, use a soft brush to brush away the dust.

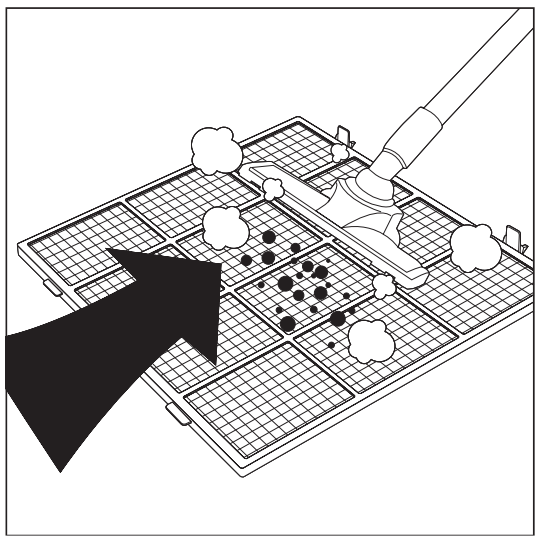


2 Air dry the pre-filter.

> **Note**
>
> - Make sure that the pre-filter is completely dry. If it is still wet, bacteria may multiply in it and shorten the lifetime of the pre-filter.

3 Mix the white vinegar with an equal amount of tap water in a container that is large enough to soak the humidification filter in.


> **Note**
>
> - White vinegar has 5% acetic acid.
> - If there are white deposits (limescale) on the filter, make sure that the side with the white deposits is immersed in the water.

4 Let the humidification filter soak in the solution for one hour.

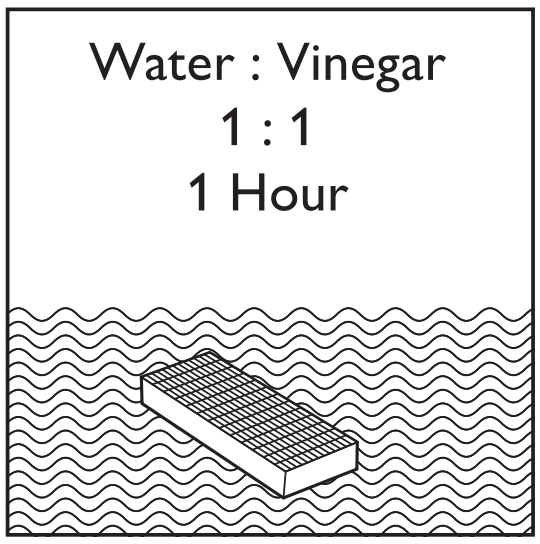

5 Discard the water-vinegar solution.

6 Rinse the humidification filter under the tap to rinse away vinegar residues. During rinsing, turn the humidification filter so that both the front and back sides are rinsed.

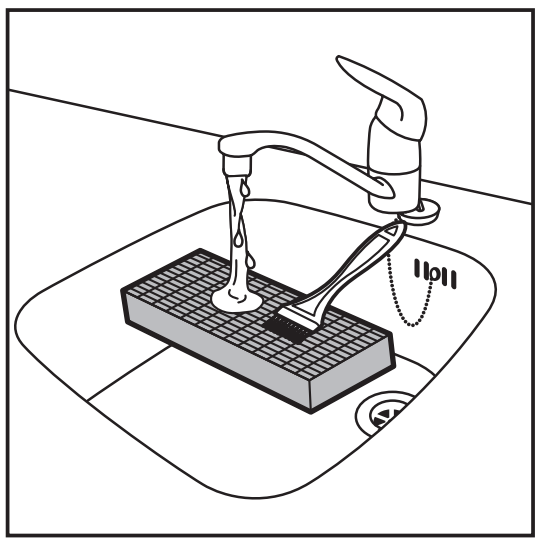

7 Let excess water drip off the humidification filter and let it air dry.

8 After the pre-filter and humidification filter are put back in the appliance, reset the filter lifetime counter. (Refer to chapter 7 "Resetting the filter lifetime counter")

6 Replacing the filters

Understand the healthy air protect lock

This appliance is equipped with the healthy air protect lock to make sure that the filters are in optimal condition when the appliance is operating. When the filter is almost full and has to be replaced, the specific filter light (2 / 3) start to flash.
When you do not replace the filter in time:

↳ The appliance stops operating and it is locked.

↳ The specific filter light (2 / 3) illuminate continuously.

Note


- The appliance is locked after the filter light has flashed for approximately 2 weeks.

Replace filter 2


Note

- Filter 2 is not washable nor vacuum cleanable.

Replace filter 2 when the filter light 2 starts flashing.

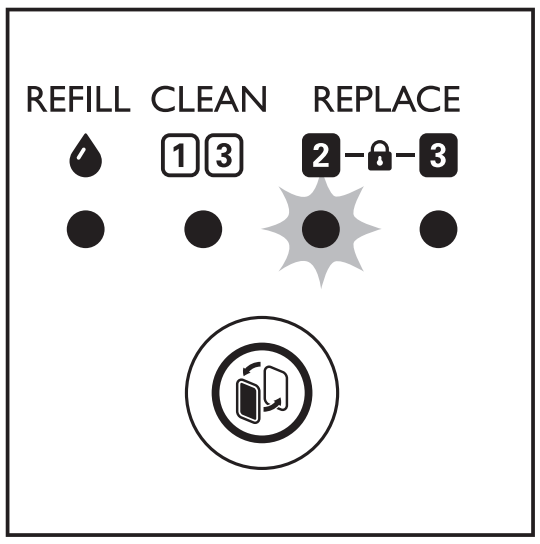


1 Remove the filters using the tag on the filter. Take the filters by both sides and gently deposit them into the house hold trash bin.

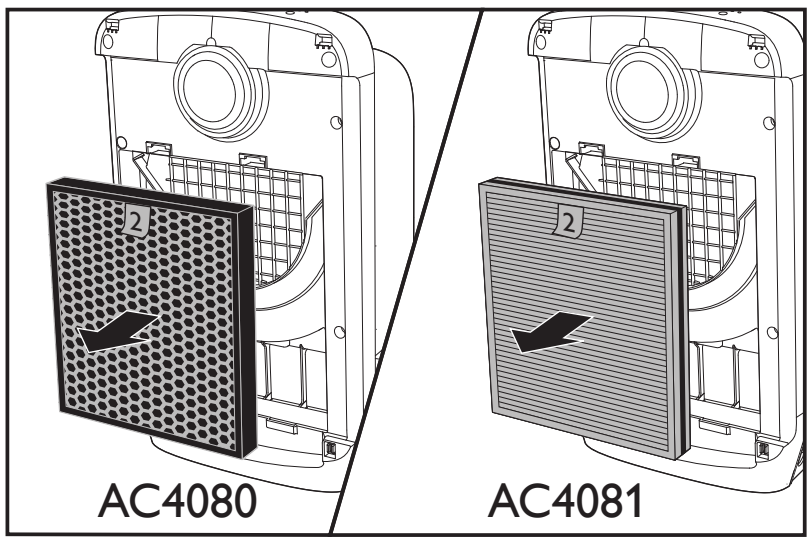


Note

- Do not touch the pleated filter surface, or smell the filter as it has collected pollutants from the air.
- Wash your hands after disposing of the used filters.

2 Remove all packaging material from the new filter 2.

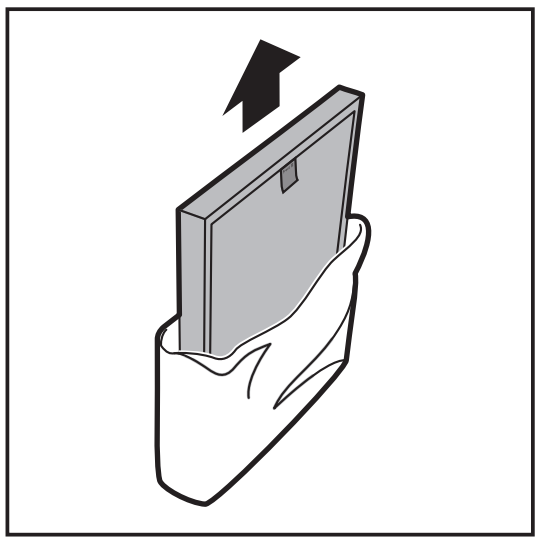


3 Put the new filter 2 into the appliance.

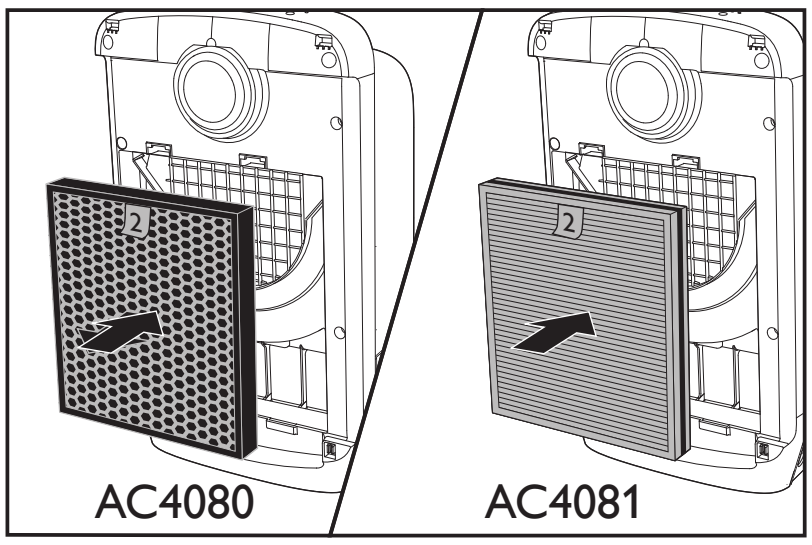


4 After the pre-filter is put back in the appliance, reset the filter 2 lifetime counter. (Refer to chapter 7 "Resetting the filter lifetime counter")

Replace the humidification filter


Replace the humidification filter when filter light 3 starts flashing.

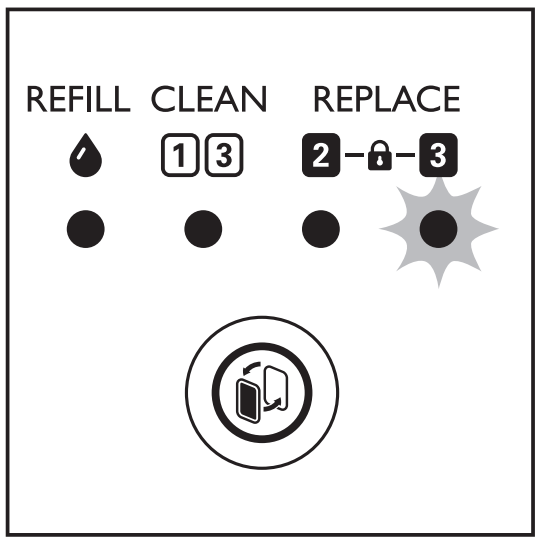


1 Remove the used humidification filter from the water tank.

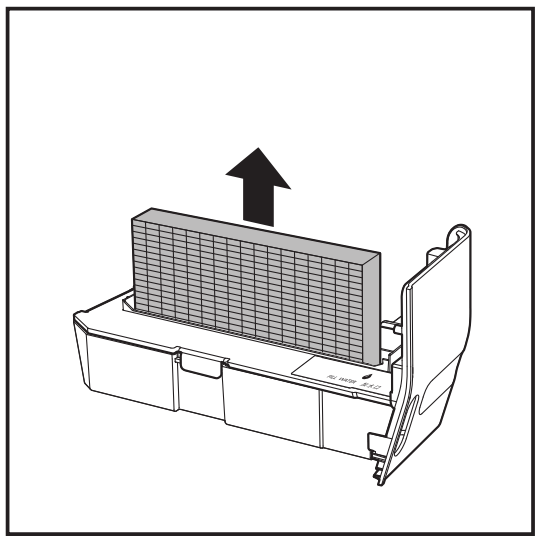


2 Remove all packaging material from the new humidification filter.

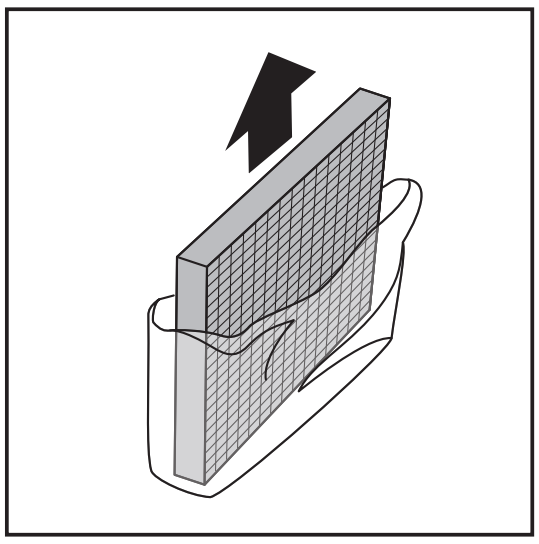

3 Put the new humidification filter in the water tank.

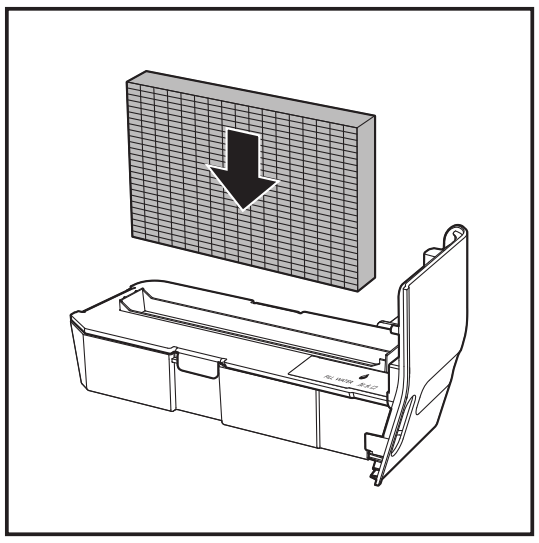

4 Put the water tank back into the appliance.

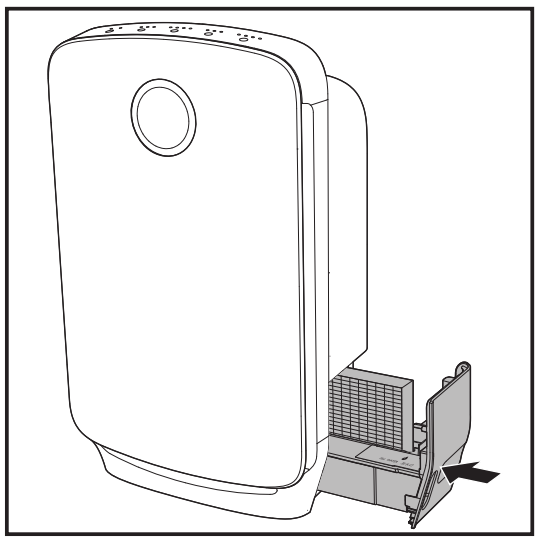


5 Reset the humidification filter lifetime counter. (Refer to chapter 7 "Resetting the filter lifetime counter")

7 Resetting the filter lifetime counter

When you replace the filters, it is important that you also reset the filter lifetime counter afterwards. This allows the appliance to be in sync with the filter lifetime.

1 Press and hold the reset button for 3 seconds, the filter light goes out, and the appliance resumes work automatically in the default settings (combi mode with **AUTO** as the fan speed).

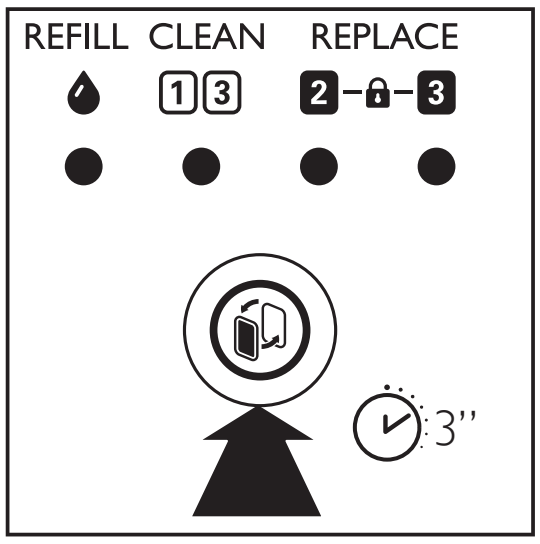

8 Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
The appliance does not work even though it is plugged in.	• The filter replacement light has been on continuously but you did not replace the corresponding filter, it is now locked. In this case, replace the filter and reset the filter time. • The water refill light 💧 flashes. Make sure the water tank is properly installed.
The appliance does not work even though it is switched on.	The appliance is working but the buttons are not responsive. Check is the child lock is on (for AC4081 only).
The water tank leaks.	It is normal that the lid of the water tank is slightly wet when you remove it from the appliance. However, if water drops keep dripping from the bottom of the water tank, contact the Consumer Care Center in your country.
There are some white deposits on the humidification filter.	The white deposits are called limescale and they consist of minerals from the water. Limescale on the humidification filter affects the humidifying performance. Therefore you have to descale the humidification filter when the filter light ① / ③ flashes (See the chapter "Clean the pre-filter and descale the humidification filter").
No air comes out of the air outlet.	Plug the appliance into the power supply and switch on.
The airflow that comes out of the air outlet is significantly weaker than before.	• The pre-filter is dirty. Clean the pre-filter (see the chapter "Clean the pre-filter and descale the humidification filter"). • Make sure that you have removed all packaging material from the filters.
The air quality does not improve, even though the appliance has been operating for a long time.	• One of the filters has not been placed in the appliance. Make sure that all filters are properly installed in the following order, starting with the innermost filter: 1) filter 2; 2) pre-filter. • The air quality sensor is wet. The humidity level in your room is high and causes condensation. Make sure that the air quality sensor is clean and dry (see the chapter "Clean the air quality sensor").

Problem	Possible solution
The color of the air quality light always stays the same.	• The air quality sensor is dirty. Clean the air quality sensor (see the chapter "Clean the air quality sensor"). • There is not enough ventilation in the room. Open a window, to improve the air circulation.
I do not see water vapor coming out of the appliance. Is it working?	When water vapor is very fine, it is invisible. With the NanoCloud humidification technology, the appliance produces healthy humid air from the outlet area without formation of water mist.
The appliance produces a strange smell.	The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal. However, if the appliance produces a burnt smell, contact your Philips dealer or an authorized Philips service centre. The appliance may also produce an unpleasant smell when one of the filters is dirty. In this case, clean or replace the filter concerned.
I need cleaner air because I have an allergy.	You can change the air quality sensor sensitivity (see the chapter "Use the appliance, section "Set the sensitivity of the air quality sensor") to make the appliance clean the air even better.
The appliance is extra loud.	• Please check if you have removed all the packaging material from the filters. • If the appliance is still too loud, you can change the fan speed to a lower fan speed level.
The appliance still indicates that I need to replace a filter, but I already did.	Perhaps you did not press the reset button properly. Plug in the appliance, press the ⏻ button to switch on and press and hold the reset button for 3 seconds.

9 Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Center in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Order parts or accessories

If you have to replace a part or want to purchase an additional part, go to your Philips dealer or visit www.philips.com/support.
If you have problems obtaining the parts, please contact the Philips Consumer Care Center in your country (you can find its phone number in the worldwide guarantee leaflet).

10 Notices

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Compliance with EMF

Koninklijke Philips N.V. manufactures and sells many products targeted at consumers, which, like any electronic apparatus, in general have the ability to emit and receive electromagnetic signals.
One of Philips' leading Business Principles is to take all necessary health and safety measures for our products, to comply with all applicable legal requirements and to stay well within the EMF standards applicable at the time of producing the products.
Philips is committed to develop, produce and market products that cause no adverse health effects. Philips confirms that if its products are handled properly for their intended use, they are safe to use according to scientific evidence available today.
Philips plays an active role in the development of international EMF and safety standards, enabling Philips to anticipate further developments in standardization for early integration in its products.

Recycling



Never dispose of your product with other household waste. Please inform yourself about the local rules on the separate collection of electrical and electronic products. The correct disposal of your old product helps prevent potentially negative consequences on the environment and human health.

Inhalt

1 Wichtige Hinweise

Sicherheit

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Achtung!

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser, andere Flüssigkeiten oder entzündbare Reinigungsmittel in das Gerät gelangen, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten oder (entzündbaren) Reinigungsmitteln, um das Risiko eines Stromschlags und/oder Brandgefahr zu vermeiden.
- Sprühen Sie keine brennbaren Materialien wie zum Beispiel Insektengifte oder Duftstoffe um das Gerät.
- Das Wasser im Wasserbehälter ist kein Trinkwasser. Trinken Sie dieses Wasser nicht, und verwenden Sie es nicht zur Versorgung von Tieren oder Pflanzen. Gießen Sie das Wasser beim Entleeren des Wasserbehälters in den Abfluss.

Warnung

- Prüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Spannungsangabe auf der Unter- oder Rückseite des Geräts mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Ist das Netzkabel defekt, darf es nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel oder das Gerät selbst defekt oder beschädigt sind.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass Luftein- und -auslass nicht verdeckt werden. Legen Sie deshalb keine Gegenstände auf den Luftaus- oder vor den Lufteinlass.

Vorsicht


- Das Gerät ist kein Ersatz für angemessenes Lüften, regelmäßiges Staubsaugen oder das Verwenden einer Dunstabzugshaube oder einer Lüftung während des Kochens.
- Wenn die zum Betrieb des Geräts verwendete Steckdose nicht ordnungsgemäß angeschlossen ist, wird der Stecker des Geräts heiß. Vergewissern Sie sich, dass Sie für das Gerät eine ordnungsgemäß angeschlossene Steckdose verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät immer auf einer trockenen, stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage.
- Achten Sie darauf, dass hinter dem Gerät und seitlich davon mindestens 20 cm Platz ist. Über dem Gerät muss ein Abstand von mindestens 30 cm eingehalten werden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, und setzen Sie sich nicht darauf.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt unter einer Klimaanlage auf, damit kein Kondenswasser auf das Gerät tropfen kann.
- Prüfen Sie vor dem Einschalten des Geräts, ob alle Filter korrekt eingesetzt sind.
- Verwenden Sie nur Originalfilter von Philips, die speziell für dieses Gerät geeignet sind. Verwenden Sie keine anderen Filter.
- Vermeiden Sie es, mit harten Gegenständen gegen das Gerät (insbesondere den Lufteinlass und -auslass) zu stoßen.

- Heben oder bewegen Sie das Gerät nur anhand der beiden Griffe an den Seiten des Geräts.
- Achten Sie darauf, dass weder Ihre Finger noch andere Objekte in den Luftauslass oder -einlass gelangen, um Verletzungen oder Beschädigungen des Geräts zu verhindern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht nach dem Gebrauch von Räuchermitteln zum Insektenschutz oder an Orten, an denen Ölrückstände oder chemische Dämpfe vorhanden sind bzw. Räucherstäbchen verbrannt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von gasbetriebenen Vorrichtungen, Heizungen oder offenen Kaminen.
- Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, bevor Sie Wasser einfüllen, das Gerät reinigen oder andere Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen mit starken Temperaturschwankungen, da diese zu Kondensation im Geräteinneren führen können.
- Um elektronische Störungen zu vermeiden, sollten Sie das Gerät im Abstand von mindestens 2 Metern zu anderen Elektrogeräten aufstellen, die mit Funkwellen arbeiten (z. B. Fernsehern, Radios und Funkuhren).
- Wenn das Gerät lange Zeit nicht verwendet wird, können sich Bakterien auf den Filtern bilden. Prüfen Sie die Filter, wenn Sie das Gerät lange Zeit nicht benutzt haben. Wenn die Filter sehr schmutzig sind, wechseln Sie sie aus (siehe Kapitel "Auswechseln der Filter").
- Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bei normalen Betriebsbedingungen vorgesehen.
- Verwenden Sie es nicht in feuchter Umgebung oder in Räumen mit hoher Umgebungstemperatur, z. B. im Badezimmer, in der Toilette oder in der Küche.
- Das Gerät entfernt kein Kohlenmonoxid (CO) oder Radon (Rn). Es kann nicht als Sicherheitsgerät bei Unfällen mit Verbrennungsvorgängen und gefährlichen Chemikalien verwendet werden.

- Reinigen Sie den Wassertank wöchentlich.
- Füllen Sie den Wasserbehälter nur mit kaltem Leitungswasser. Verwenden Sie kein Grundwasser oder heißes Wasser.
- Geben Sie außer Wasser keine anderen Stoffe in den Wasserbehälter. Geben Sie keine Duftstoffe in den Wasserbehälter.
- Wenn Sie die Luftbefeuchtungsfunktion lange Zeit nicht verwenden, reinigen Sie den Wassertank und den Filtereinsatz des Luftbefeuchters. Trocknen Sie den Filter des Luftbefeuchters.
- Wenn Sie das Gerät bewegen müssen, trennen Sie das Gerät zuerst von der Stromversorgung. Leeren Sie anschließend den Wassertank. Tragen Sie das Gerät waagerecht an beiden Griffen, die sich seitlich am Gerät befinden.

2 Ihr Kombigerät für die Luftreinigung und -befeuchtung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.
Die Philips VitaShield IPS- und NanoCloud-Technologie sorgt für "Jederzeit saubere Luft". Die VitaShield IPS-Technologie entfernt effektiv Schadstoffe (ultrafeine Partikel, Allergene, Bakterien und Viren) mit einer Größe von >0,02 Mikrometer einschließlich Bakterien und Viren*.
Die NanoCloud-Technologie verwendet einen speziellen Luftbefeuchterfilter und reichert trockene Luft mit H2O-Molekülen an. So entsteht gesunde, befeuchtete Luft, ohne dass sich dabei Wassertropfen bilden. Durch seinen Luftbefeuchtungsfilter werden Bakterien sowie Kalk- und andere Partikel aus dem Wasser zurückgehalten.
*Laut dem "2008 Microbiological Risk Assessment Report" (Gutachten zu mikrobiologischen Risiken aus dem Jahr 2008) der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO), haben Grippe- und Vogelgrippeviren, Legionellen, Hepatitisviren sowie der SARS-Coronavirus eine Größe von über 0,02 Mikrometer.
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

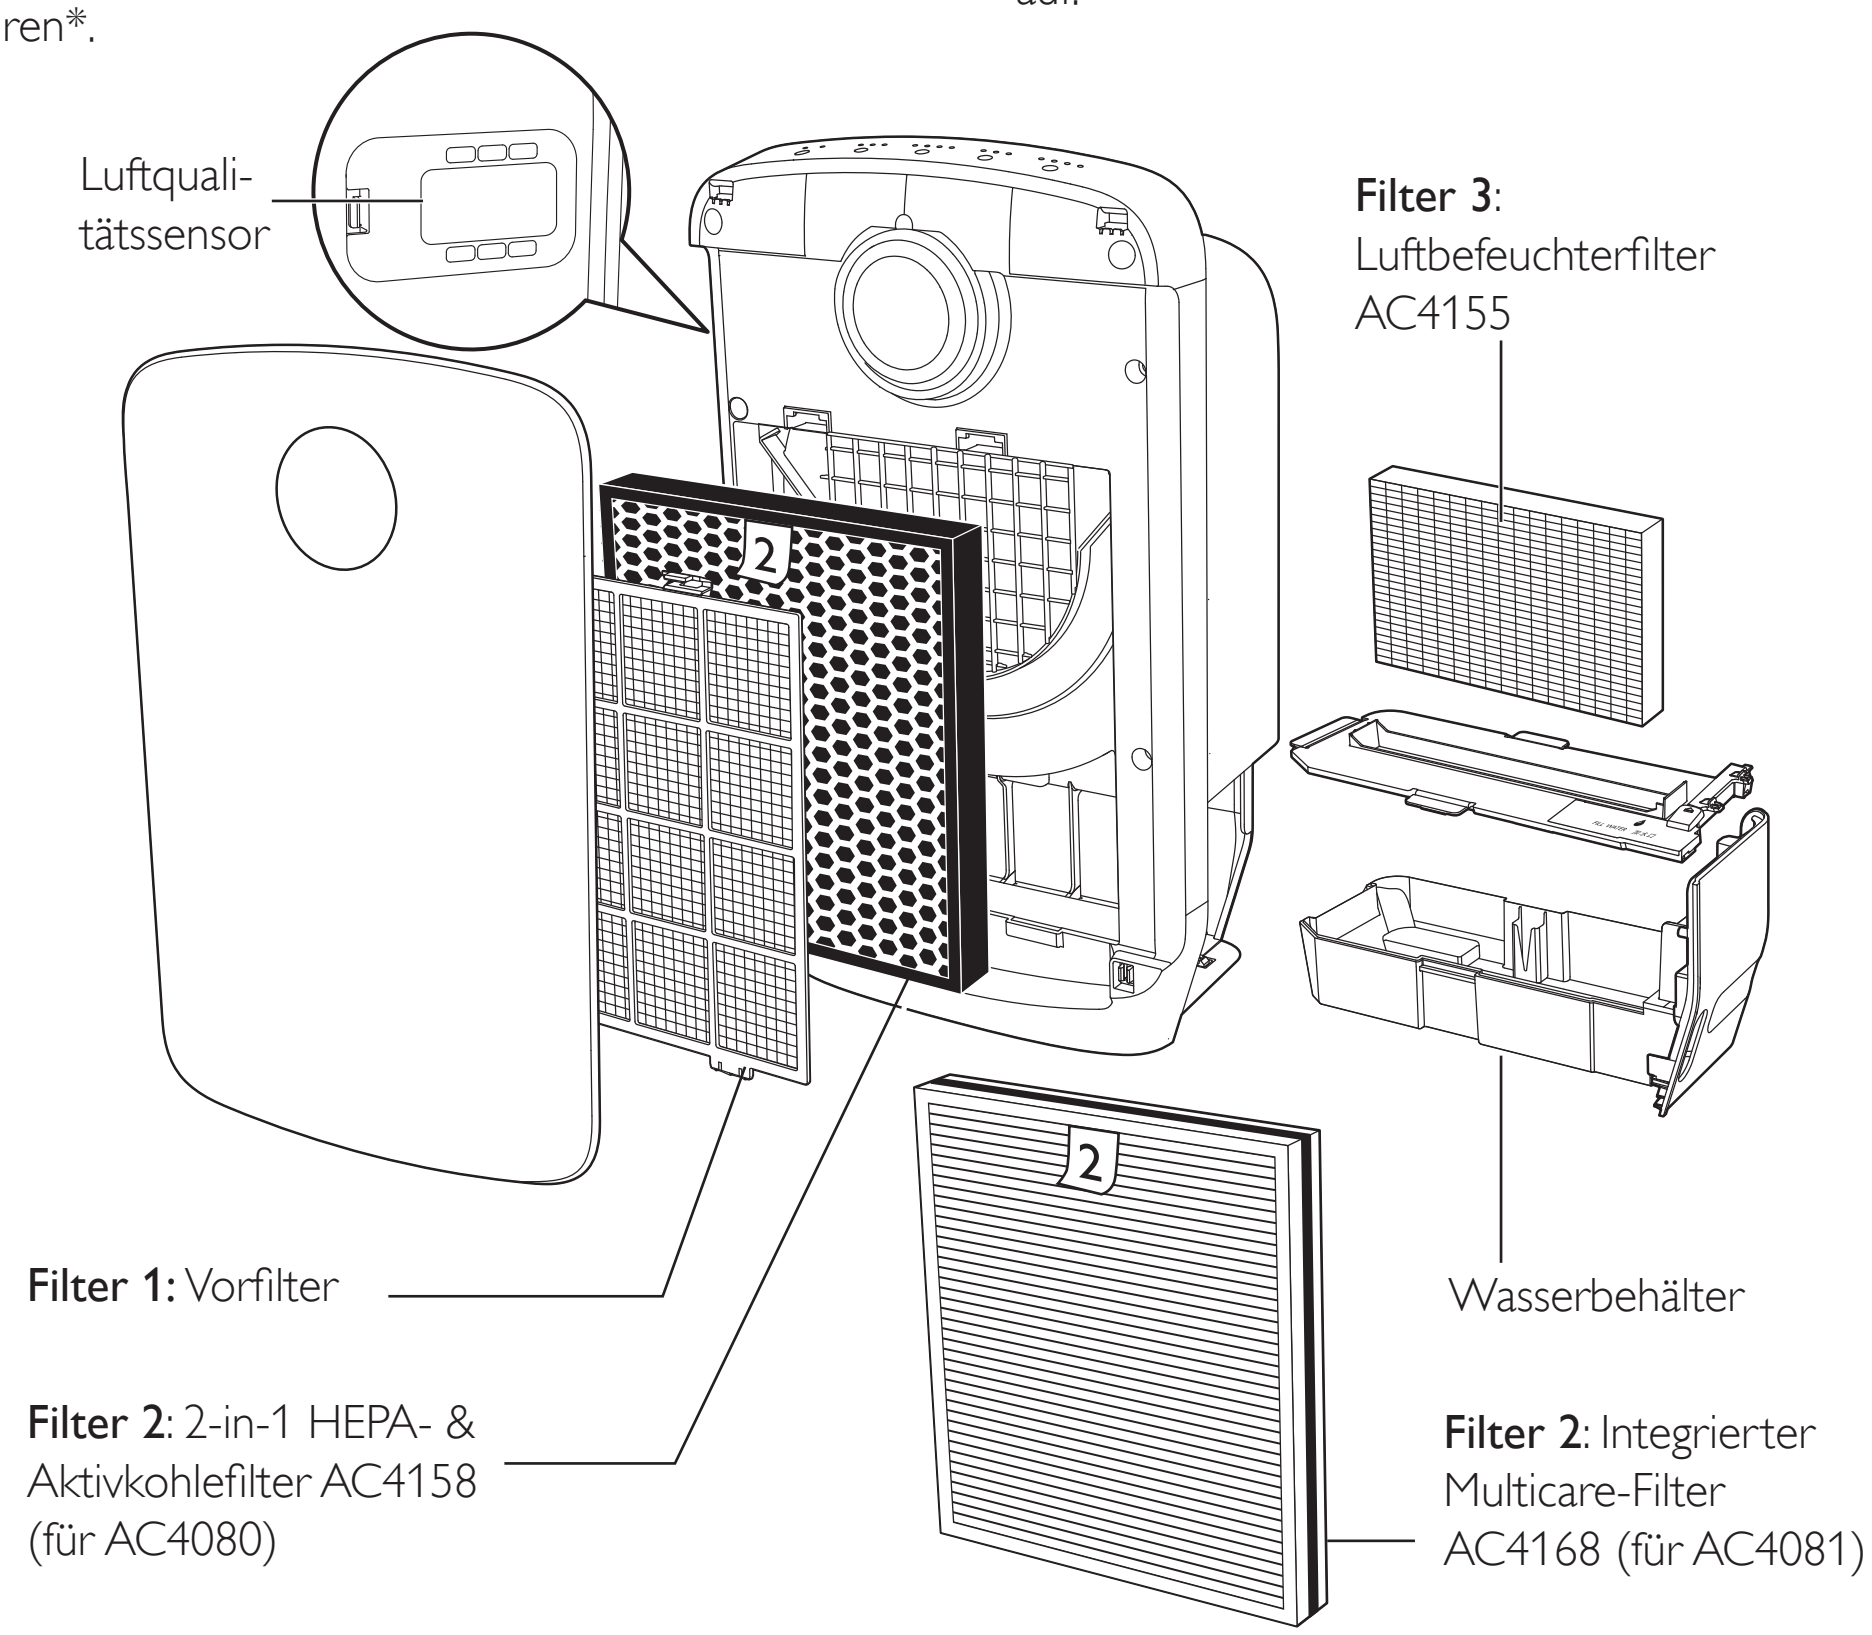

Deutsch

3 Erste Schritte

Einsetzen der Filter

Bei Lieferung sind alle Filter bereits im Gerät eingesetzt. Entfernen Sie die Verpackung der Filter, bevor Sie das Gerät verwenden. Nehmen Sie alle Filter heraus, entfernen Sie die Verpackung, und setzen Sie sie wie unten beschrieben wieder in das Gerät ein:


Tipp

- Stellen Sie das Gerät beim Herausnehmen oder Einsetzen der Filter an eine Wand, um für mehr Stabilität zu sorgen.


Anmerkung

- Setzen Sie die Filter ordnungsgemäß ein.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie zuerst Filter 2 in das Gerät einsetzen und dann den Vorfilter.
- Vergewissern Sie sich, dass die Seite mit dem Etikett zu Ihnen gerichtet ist.


1 Entsperren Sie die Unterseite der Frontabdeckung des Geräts, und ziehen Sie den oberen Teil der Frontabdeckung vorsichtig in Ihre Richtung.

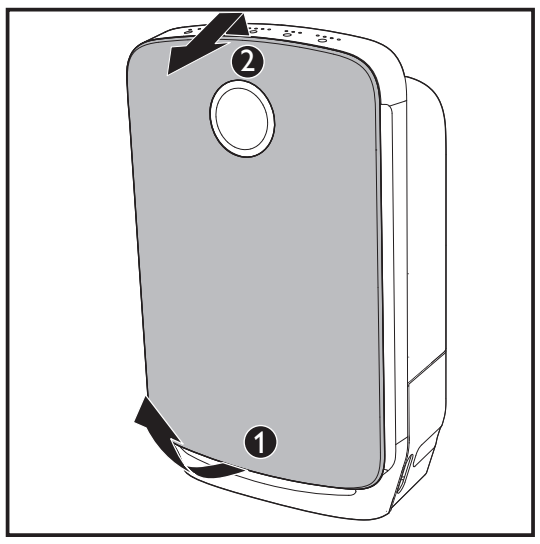


2 Um den Vorfilter zu entfernen, drücken Sie die beiden Clips nach unten, und ziehen Sie den Filter in Ihre Richtung.

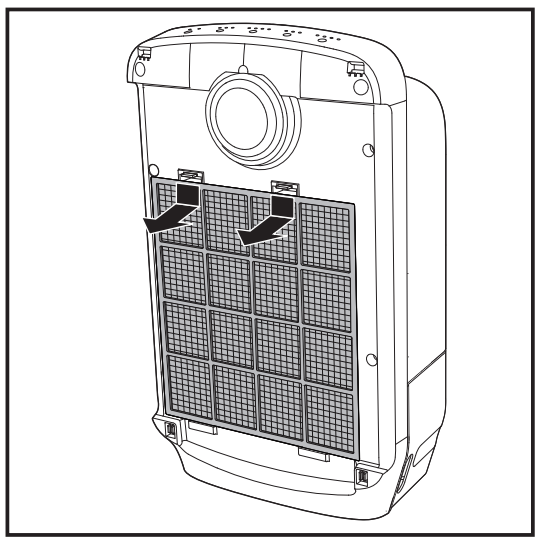


3 Entfernen Sie Filter 2 aus dem Gerät.

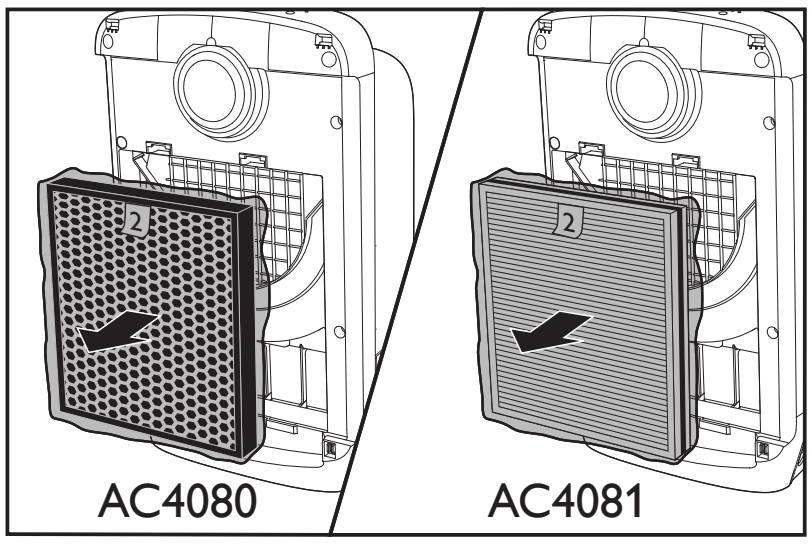


4 Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von Filter 2.

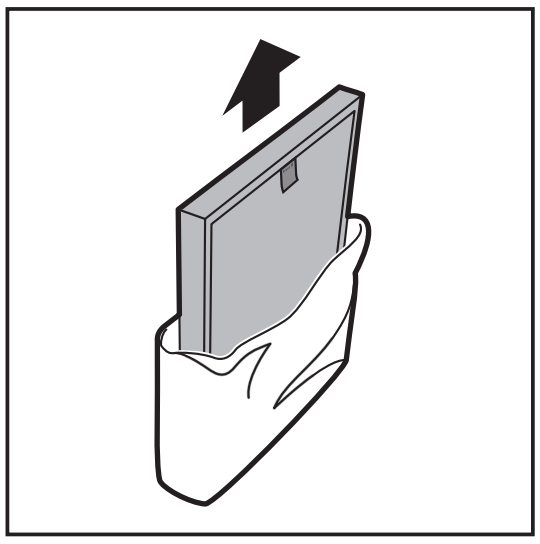

5 Setzen Sie den ausgepackten Filter 2 wieder in das Gerät ein.

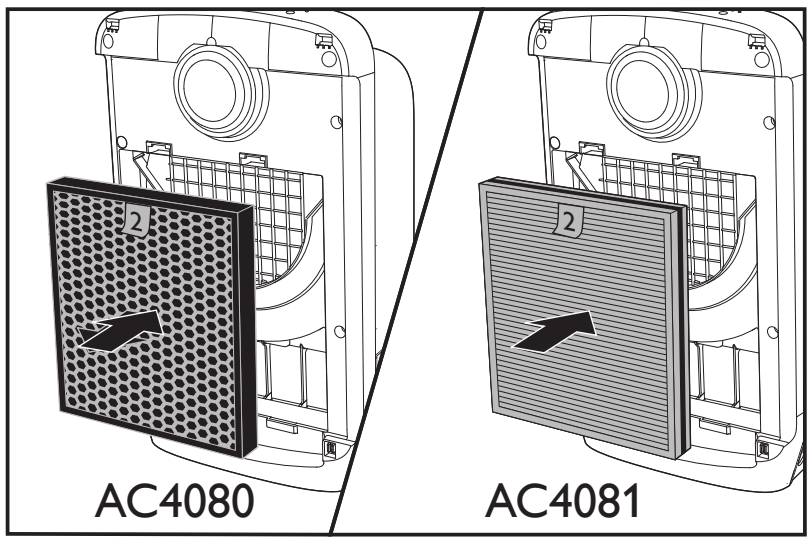


6 Setzen Sie den Vorfilter wieder in das Gerät ein.

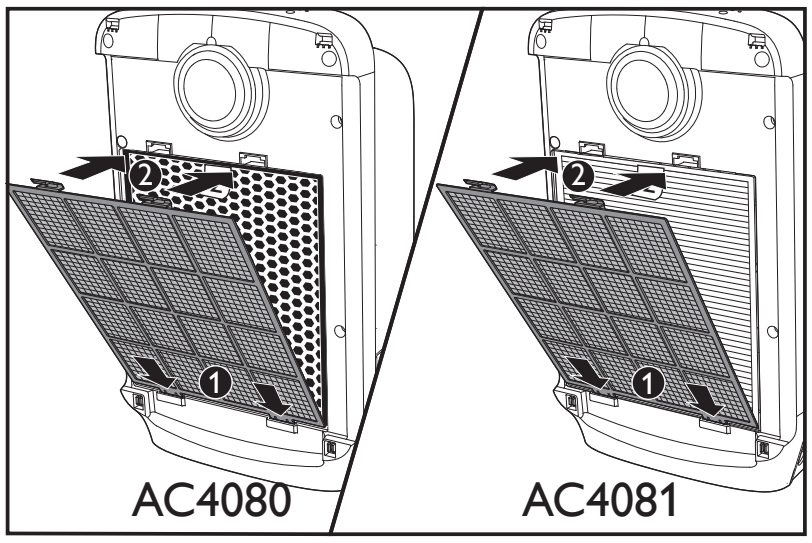

Anmerkung


- Vergewissern Sie sich, dass die Seite mit den beiden Clips in Ihre Richtung zeigt, und dass alle Haken des Vorfilters ordnungsgemäß am Luftreiniger befestigt sind.

7 Um die Frontabdeckung wieder anzubringen, befestigen Sie die Abdeckung zunächst oben am Gerät (1). Drücken Sie die Abdeckung dann vorsichtig gegen das Gehäuse des Geräts (2).

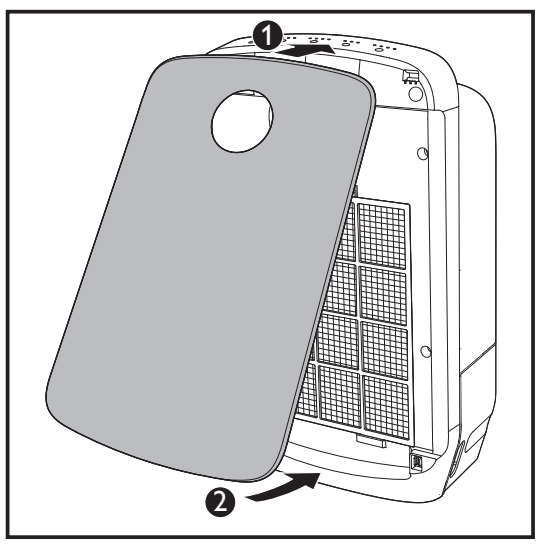


Vorbereitungen zur Luftbefeuchtung


1 Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien vom Luftbefeuchterfilter.

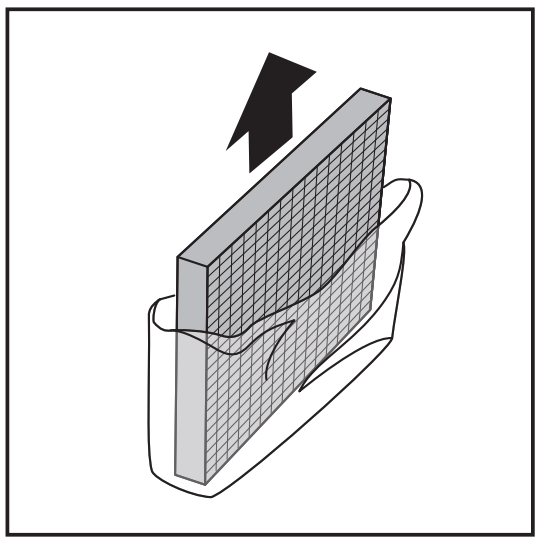

2 Ziehen Sie den Wassertank seitlich aus dem Gerät heraus.

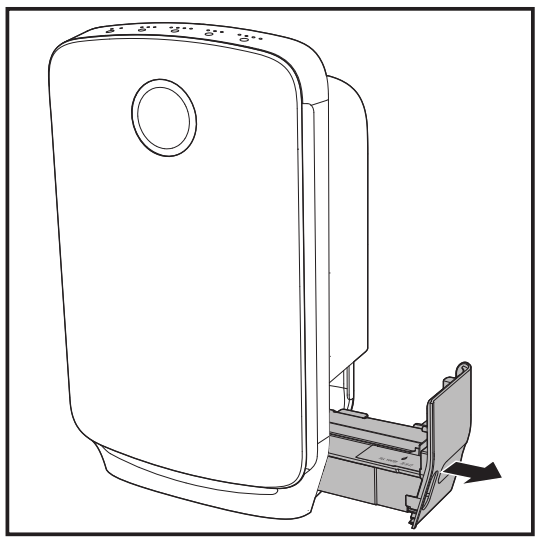


3 Setzen Sie den Luftbefeuchterfilter in den Wassertank.

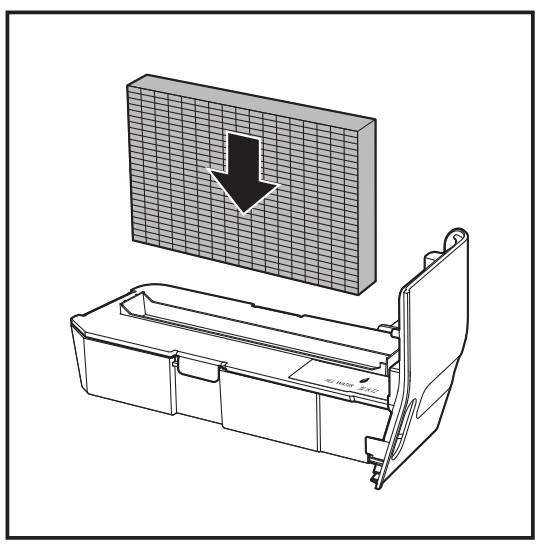


Deutsch

4 Öffnen Sie den Deckel der Wassereinfüllöffnung.

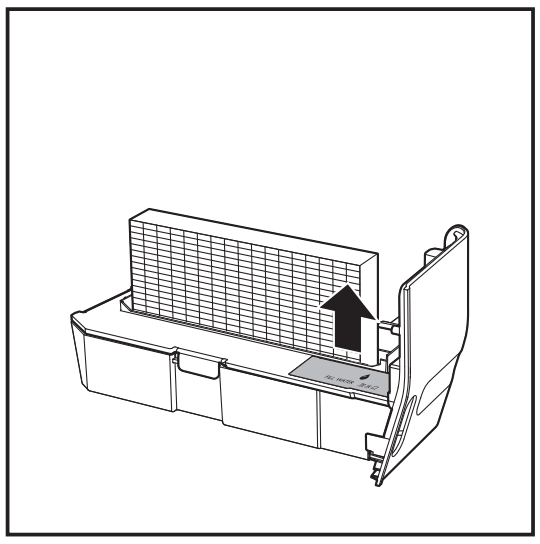


5 Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Leitungswasser.

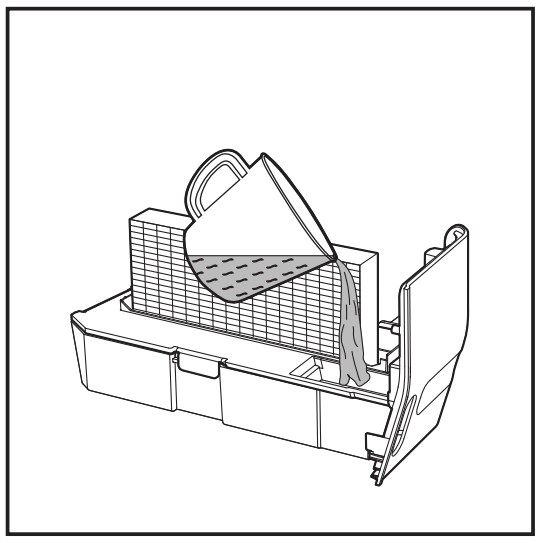


Anmerkung

- Wenn Sie Wasser einfüllen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Markierung **MAX** nicht überschreiten.

6 Setzen Sie nach dem Einfüllen den Deckel wieder auf die Einfüllöffnung.

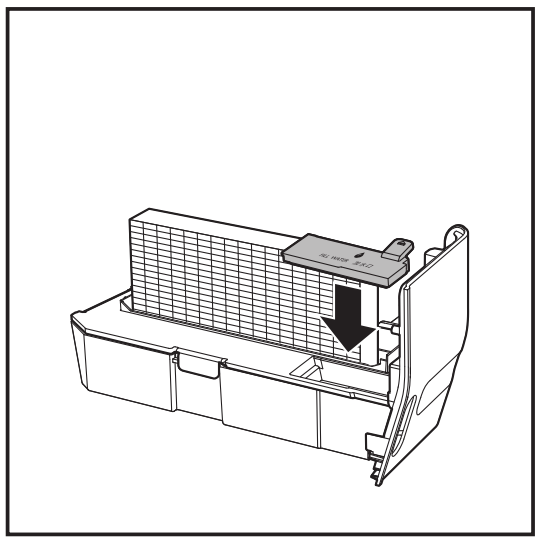

7 Drücken Sie den Wassertank fest in das Gerät.

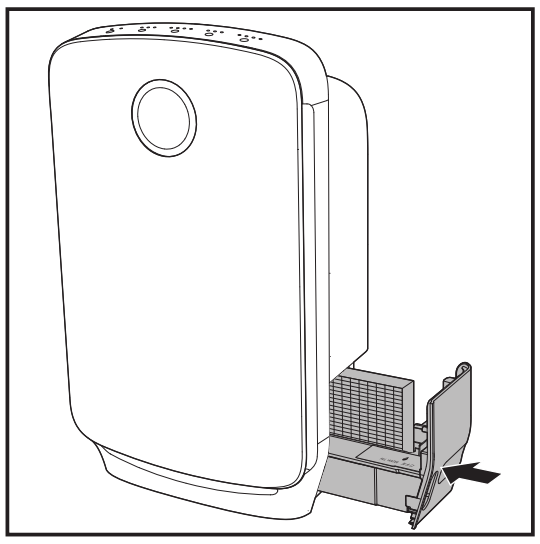

4 Verwenden des Geräts

Informationen zur Luftqualitätsanzeige

Farbe der Luftqualitätsanzeige	Luftqualität
Blau	Gut
Lilafarben	Fair
Rot	Sehr schlecht

Die Anzeige für die Luftqualität schaltet sich automatisch ein, wenn das Gerät eingeschaltet ist, und zeigt wiederholt alle Farben an. Innerhalb kürzester Zeit wählt die Anzeige für die Luftqualität die Farbe aus, die der Qualität der Umgebungsluft entspricht.


Anmerkung

- Der integrierte Luftqualitätssensor misst die Luftqualität und wählt automatisch die entsprechende Farbe für die Luftqualitätsanzeige aus. Wenn die Luft sauber ist, leuchtet die Luftqualitätsanzeige blau. Wenn sich die Luftqualität verschlechtert, wechselt die Farbe der Luftqualitätsanzeige zu violett oder rot.

Ein- und Ausschalten des Geräts

Das Gerät wird standardmäßig in der Kombifunktion von Luftreinigung und Luftbefeuchtung betrieben.


1 Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose.

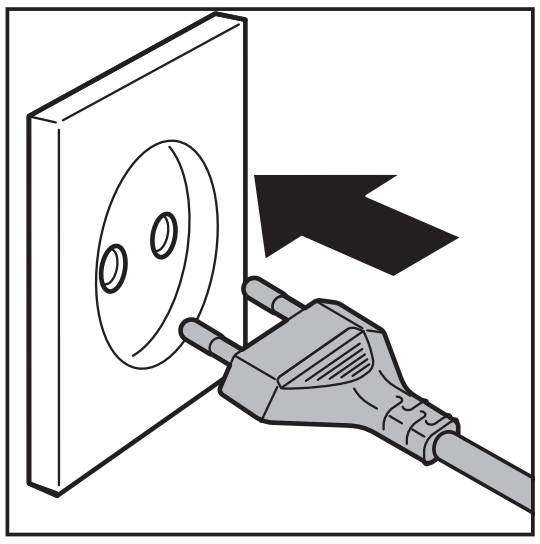

↳ Alle Anzeigen leuchten einmal auf und schalten sich dann wieder aus.

2 Drücken Sie ⏻, um das Gerät einzuschalten.


↳ Die Anzeigen **PURIFY** und **HUMIDIFY** leuchten.

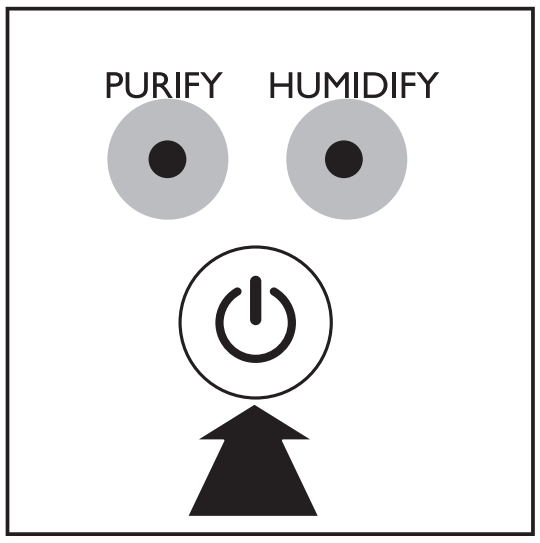


↳ Nach einer kurzen Messung der Luftqualität wählt der Luftqualitätssensor automatisch die entsprechende Farbe für die Luftqualität aus.

Deutsch

↳ Das Gerät wechselt in den **AUTO**-Modus, und die Zielluftfeuchtigkeit ist standardmäßig auf **50 %** eingestellt.

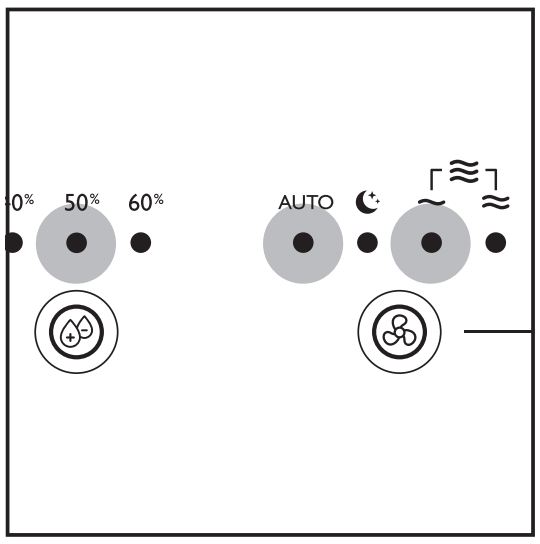

3 Drücken Sie 2 Sekunden lang ⏻, um das Gerät auszuschalten.

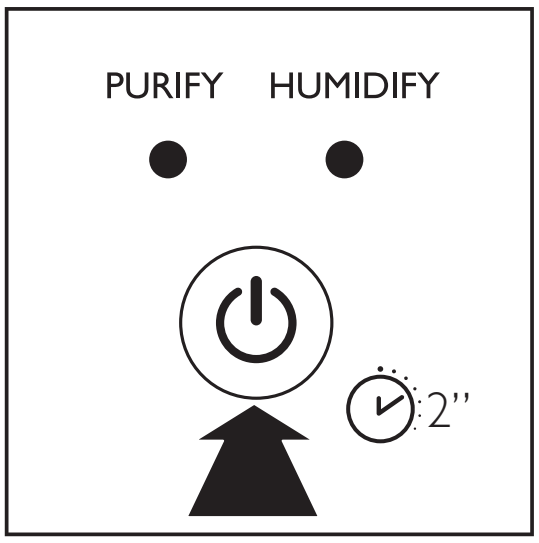

Anmerkung

- Nachdem das Gerät über den Ein-/Ausschalter ausgeschaltet wurde ⏻, nimmt das Gerät beim nächsten Einschalten den Betrieb basierend auf den letzten Einstellungen auf, wenn es noch an die Steckdose angeschlossen ist.


Ändern des Betriebsmodus

Das Gerät kann in der Kombifunktion von Luftreinigung und Luftbefeuchtung sowie nur im Luftreinigungsmodus betrieben werden.

1 Drücken Sie nach dem Einschalten des Geräts einmal die Taste ⏻.

↳ Die Anzeige **HUMIDIFY** und die Anzeige für die Luftfeuchte erlöschen.

↳ Die Luftbefeuchtungsfunktion ist deaktiviert. Das Gerät wird nur im Luftreinigungsmodus betrieben.

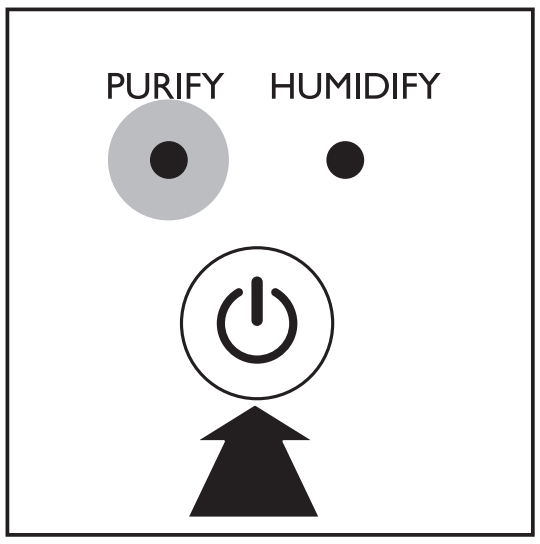

2 Drücken Sie ⏻ erneut, um die Luftbefeuchtungsfunktion zu aktivieren.

Anmerkung

- Im Luftreinigungsmodus reagiert die Luftbefeuchtungstaste nicht.
- Das Gerät kann nicht nur im Luftbefeuchtungsmodus betrieben werden.

Einstellen der Empfindlichkeit des Luftqualitätssensors

Sie können beim Gerät die Empfindlichkeit des Luftqualitätssensors einstellen. Es gibt 3 Empfindlichkeitsstufen:


- besonders hohe Empfindlichkeit (Standardeinstellung)
- empfindlich
- Standard

Sie können die Empfindlichkeit des Luftqualitätssensors wie folgt einstellen:


Anmerkung

- Wenn das Gerät auf eine höhere Empfindlichkeitsstufe eingestellt ist, filtert der Luftreiniger mehr Schadstoffe aus der Luft. Wenn sich der Luftreiniger im **AUTO**-Modus befindet, wird das Gerät wahrscheinlich mit einer höheren Lüftergeschwindigkeit als im Standardmodus betrieben. Der Luftqualitätssensor wählt die entsprechende Farbe der Luftqualität gemäß der höheren Empfindlichkeitsstufe aus.


1. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

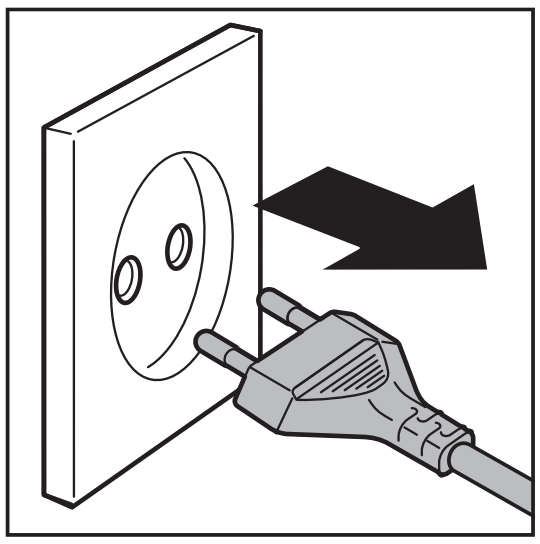

2. Stecken Sie den Netzstecker nach einer kurzen Wartezeit wieder ein.

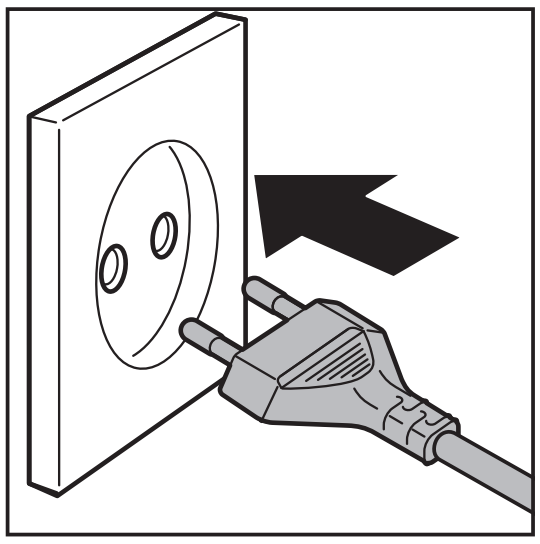


3. Halten Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste sowie die Luftbefeuchtertaste gleichzeitig **3 Sekunden lang gedrückt.**
   - ↳ Eine oder mehrere Lüftergeschwindigkeitsanzeigen blinken, um die aktuelle Empfindlichkeitsstufe des Luftqualitätssensors anzuzeigen.

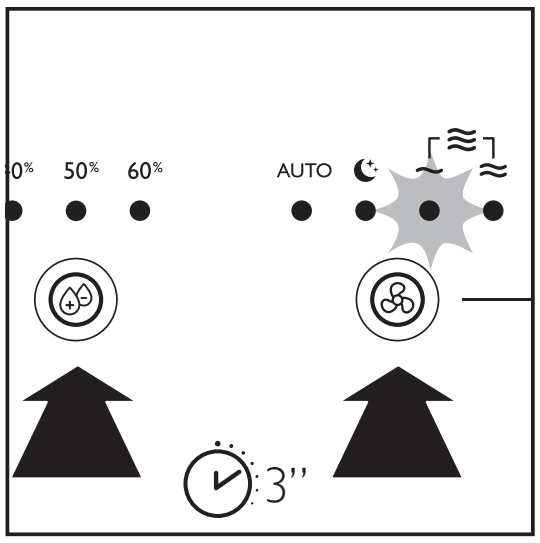

Anzeige für die Lüftergeschwindigkeit	Empfindlichkeitsstufe
∼ + ≈	Norm; Standard
≈	empfindlich
∼	Besonders hohe Empfindlichkeit

4. Drücken Sie die Taste , um die Empfindlichkeitsstufe des Luftqualitätssensors einzustellen.

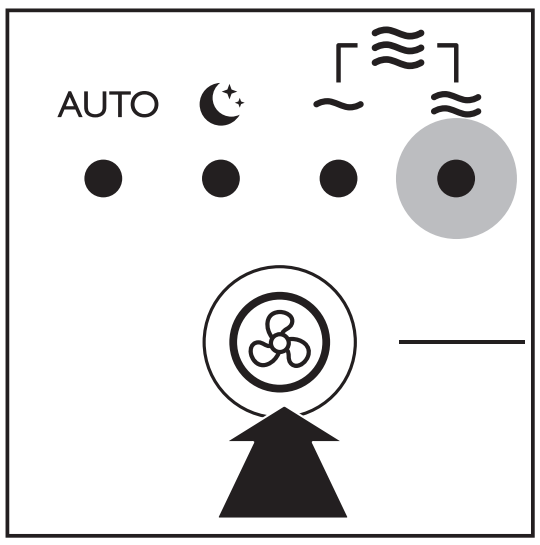

5. Halten Sie die Taste ⏻ 2 Sekunden lang gedrückt, um die Einstellung zu speichern und das Gerät auszuschalten.

Anmerkung


- Wenn Sie die Empfindlichkeitsstufe ändern und dabei keine Einstellungen ändern oder nach dem Ändern von Einstellungen nicht die Taste ⏻ 2 Sekunden lang drücken, nimmt das Gerät den normalen Betrieb auf, ohne die Änderungen zu speichern.
- Wenn Sie die Empfindlichkeitsstufe geändert haben und die Einstellung gespeichert wurde, nimmt das Gerät den Betrieb mit der voreingestellten Empfindlichkeitsstufe automatisch auf, wenn Sie das Gerät einschalten.

Ändern der Lüftergeschwindigkeit

AUTO

Im **AUTO**-Modus wählt das Gerät die entsprechende Lüftergeschwindigkeit gemäß der Qualität der Umgebungsluft.

- Drücken Sie die Taste , um den **AUTO**-Modus auszuwählen.
- Die Anzeige **AUTO** und eine Lüftergeschwindigkeitsanzeige (∼, ≈ oder ≋) leuchten auf.

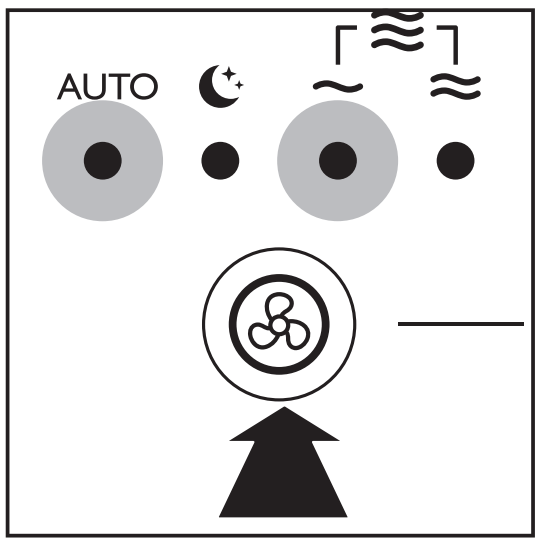


Anmerkung

- Im **AUTO**-Modus, wenn die Luftqualität den Zielwert erreicht (nur im Luftreinigungsmodus), oder wenn die Luftqualität und die Luftfeuchtigkeit gleichzeitig den Zielwert erreichen (Kombimodus), wird das Gerät mit einer geringeren Lüftergeschwindigkeit betrieben und die Lüftergeschwindigkeitsanzeige (∼, ≈ oder ≋) erlischt.

Manuell

Sie können die gewünschte Lüftergeschwindigkeit manuell auswählen.

- Drücken Sie die Taste einmal oder mehrmals, um die gewünschte Lüftergeschwindigkeit auszuwählen (∼, ≈ oder ≋).

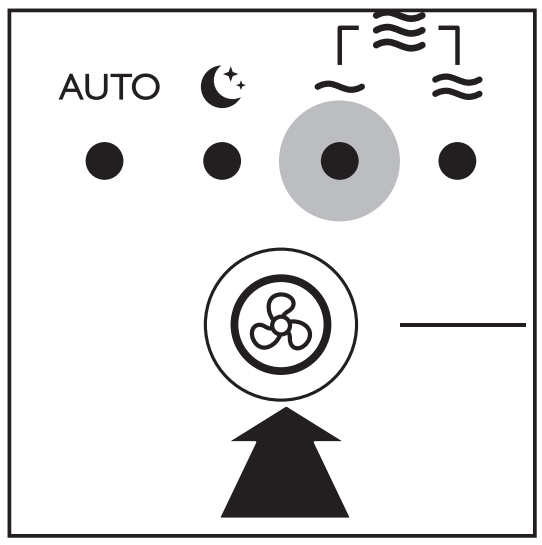

Anmerkung

- Die Lüftergeschwindigkeit ≋ ist nur für AC4081 verfügbar.
- Im **manuellen Modus**, wenn die Luftqualität den Zielwert erreicht (nur im Luftreinigungsmodus), oder wenn die Luftqualität und die Luftfeuchtigkeit gleichzeitig den Zielwert erreichen (Kombimodus), wird das Gerät weiterhin mit der ausgewählten Lüftergeschwindigkeit betrieben.


Tipp

- Wenn die Luftqualitätsanzeige blau leuchtet, ist die Luftqualität gut und Sie können eine niedrigere Lüftergeschwindigkeit auswählen.
- Wenn die Luftqualitätsanzeige jedoch rot oder violett leuchtet, bedeutet dies, dass die Luftqualität schlecht oder mittelmäßig ist. Wenn Sie die Luft schnell reinigen möchten, können Sie eine höhere Lüftergeschwindigkeit auswählen.

SLEEP-Modus

Im SLEEP-Modus wird das Gerät sehr leise betrieben.

- Drücken Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste, um den SLEEP-Modus auszuwählen.
  - ↳ Die SLEEP-Anzeige leuchtet auf.

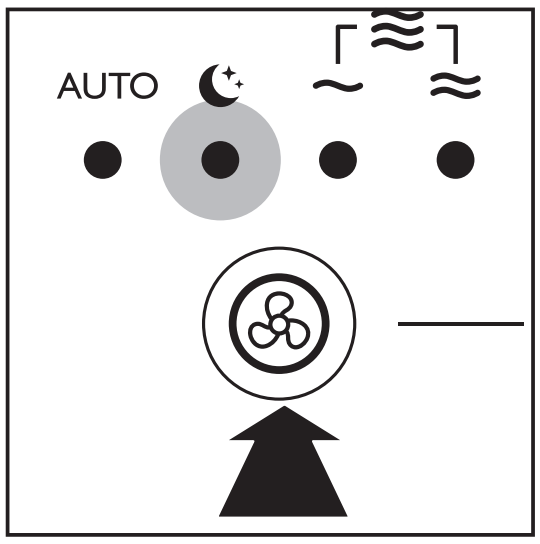

Drücken Sie zum Ändern der Lüftergeschwindigkeit die Taste.


Anmerkung

- Wenn das Gerät in den SLEEP-Modus wechselt, erlischt die Anzeige nach einer Minute, und das Gerät läuft weiter.

Einstellen des Timers

Mit der Timer-Funktion können Sie das Gerät eine bestimmte Anzahl an Stunden laufen lassen. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

1. Drücken Sie die Taste, um den Timer zu aktivieren.
   - ↳ Die Timer-Anzeige (**1H**, **4H** oder **8H**) leuchtet auf.

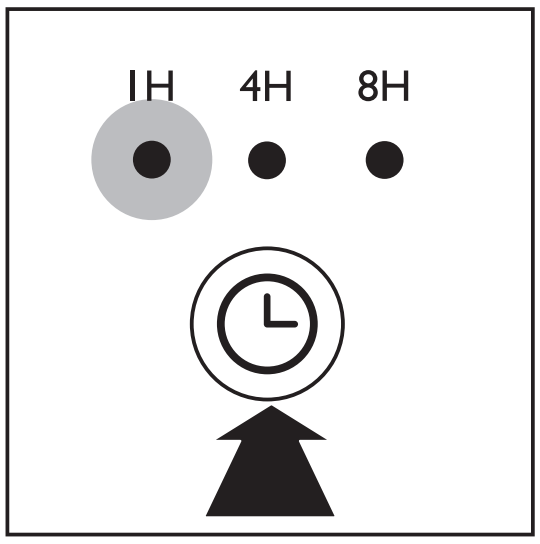

2. Drücken Sie mehrmals die Timer-Taste, bis die Anzahl der Stunden angezeigt wird, die das Gerät betrieben werden soll. Die entsprechende Timer-Anzeige leuchtet auf.

Um die Timer-Funktion zu deaktivieren, drücken Sie mehrmals die Timer-Taste, bis die Timer-Anzeige (**1H**, **4H** oder **8H**) erlischt.


Deutsch

Einstellen der Luftfeuchtigkeit

Anmerkung

- Vergewissern Sie sich, dass der Wassertank mit Wasser gefüllt ist, wenn Sie die Luftbefeuchtungsfunktion verwenden möchten (siehe Kapitel "Erste Schritte", Abschnitt "Vorbereitungen zur Luftbefeuchtung").

- Drücken Sie die Luftfeuchtigkeitstaste einmal oder mehrmals, um die gewünschte Luftfeuchtigkeit einzustellen (**40 %**, **50 %** oder **60%**).
  - ↳ Die entsprechende Luftfeuchtigkeitsanzeige (**40 %**, **50 %** oder **60 %**) beginnt zu blinken.

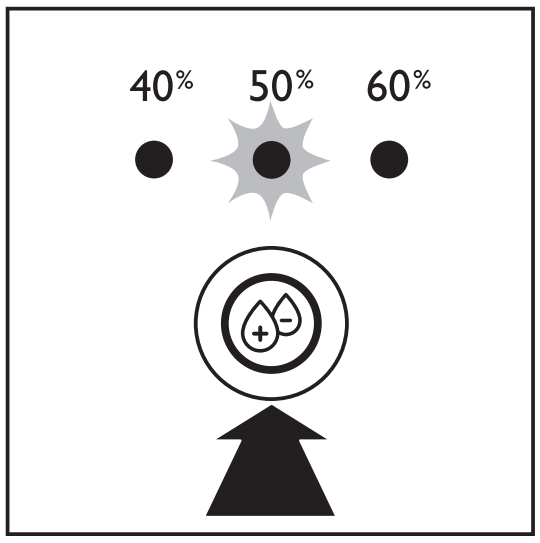

  - ↳ Wenn das Gerät die Zielluftfeuchtigkeit erreicht, leuchtet die Luftfeuchtigkeitsanzeige dauerhaft.

Anmerkung


- Wenn Sie die Luftfeuchtigkeit kurzzeitig erhöhen möchten, können Sie eine höhere Lüftergeschwindigkeit auswählen.

Einstellen der Kindersicherung


Anmerkung

- Die Kindersicherung ist nur für AC4081 verfügbar.

- Halten Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste und die Timer-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu aktivieren.

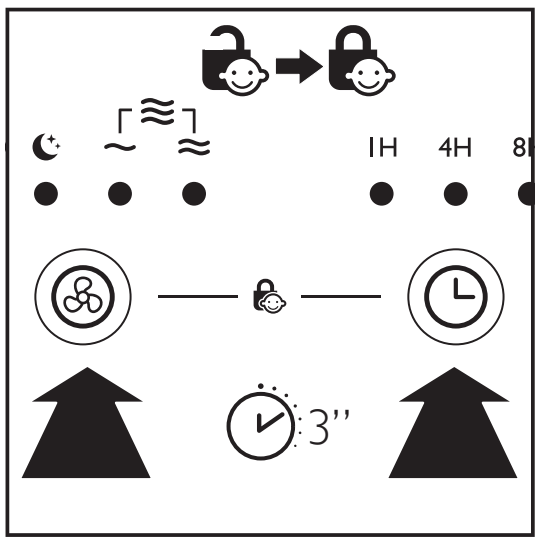

  - ↳ Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, reagiert keine der Tasten.
- Halten Sie die Lüftergeschwindigkeitstaste und die Timer-Taste erneut gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kindersicherung zu deaktivieren.

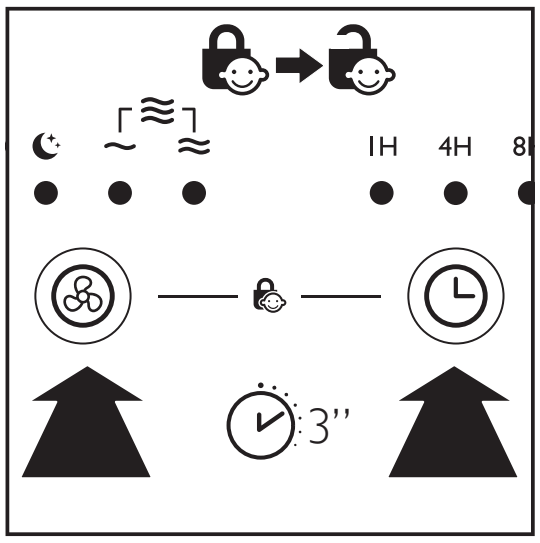



Anmerkung

- Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, reagiert das Gerät nicht auf Tastendruck.

Wasserstand

Der Wasserstand im Wassertank ist durch das Sichtfenster an der Seite des Geräts sichtbar. Wenn sich nicht ausreichend Wasser im Wassertank befindet, blinkt die Anzeige 💧. Damit wird angezeigt, dass Sie den Wasserbehälter nachfüllen müssen.

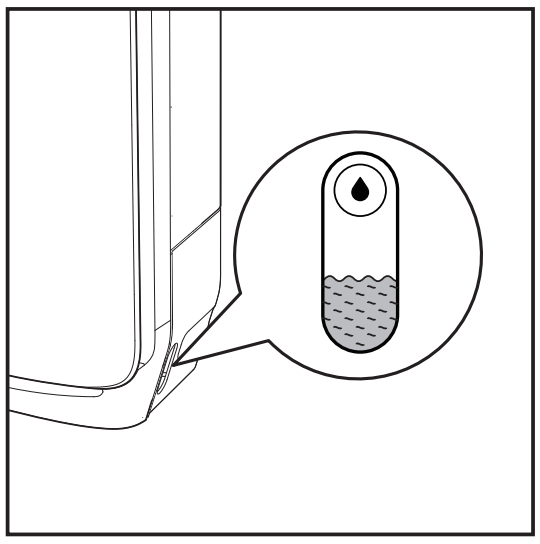

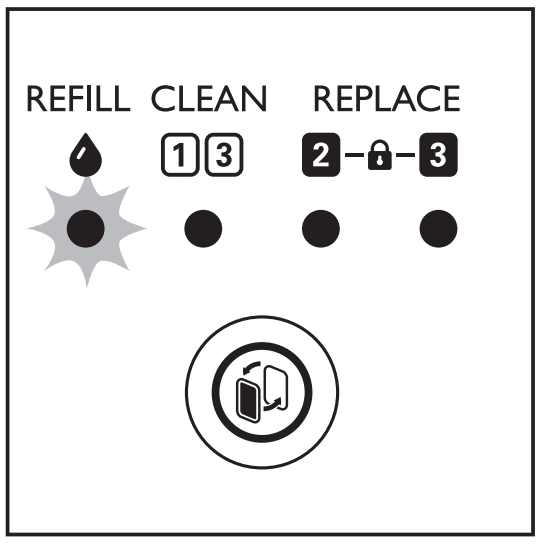

Anmerkung

- Wenn kein Wasser im Wassertank ist, leuchtet die Anzeige zum Auffüllen des Wassertanks 💧 dauerhaft, und die Luftfeuchtigkeitsanzeige blinkt, um den Benutzer daran zu erinnern, dass die Luftfeuchtigkeitsfunktion nicht funktioniert. Sobald der Wassertank mit Wasser befüllt wurde, steht Luftfeuchtigkeitsfunktion wieder zur Verfügung.
- Die Anzeige zum Auffüllen des Wassertanks 💧 leuchtet nicht auf, wenn das Gerät nur im Luftreinigungsmodus betrieben wird.

Deutsch

5 Reinigen

Anmerkung

- Ziehen Sie vor dem Reinigen des Geräts stets den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder aggressive bzw. brennbare Reinigungsmittel wie zum Beispiel Bleiche oder Alkohol, um die Teile des Geräts zu reinigen.
- Nur der Vorfilter und der Filter des Luftbefeuchters sind abwaschbar. Der Luftreinigungsfilter ist nicht abwaschbar und kann nicht mit dem Staubsauger gereinigt werden.

Reinigungszeitplan

Frequenz	Reinigungsmethode
Bei Bedarf	Reinigen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch.
Jede Woche	Spülen Sie den Filter des Luftbefeuchters ab.
	Spülen Sie den Wassertank aus.
Wenn die Filterwechsel-anzeige [1] / [3] aufleuchtet:	Reinigen Sie den Vorfilter.
	Entkalken Sie den Filter des Luftbefeuchters mit einer Wasser-/Essigmischung.
Alle zwei Monate	Reinigen Sie den Luftqualitätssensor und den Luftfeuchtigkeitssensor mit einem trockenen Wattestäbchen.

Reinigen des Gehäuses

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig innen und außen, damit sich kein Staub ansammelt.

1. Wischen Sie Staub mit einem trockenen weichen Tuch vom Gerätegehäuse ab.
2. Reinigen Sie den Lufteinlass und -auslass mit einem trockenen weichen Tuch.


Reinigen des Luftqualitätssensors

Reinigen Sie den Luftqualitätssensor alle 2 Monate, um die ideale Funktion des Geräts sicherzustellen. Reinigen Sie ihn öfter, wenn Sie das Gerät in einer staubigen Umgebung verwenden.


Anmerkung

- Wenn die Luftfeuchtigkeit im Zimmer sehr hoch ist, kann sich Kondenswasser am Luftqualitätssensor bilden. Infolgedessen kann die Luftqualitätsanzeige eine schlechte Luftqualität anzeigen, obwohl diese gut ist. In diesem Fall müssen Sie den Luftqualitätssensor reinigen oder eine der manuellen Geschwindigkeitsstufen verwenden.


1. Reinigen Sie den Einlass und den Auslass des Luftqualitätssensors mit einer weichen Bürste.

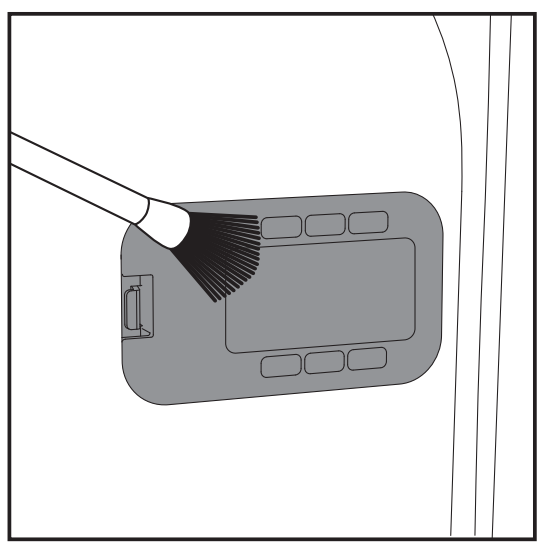

2 Entfernen Sie die Abdeckung des Luftqualitätssensors.

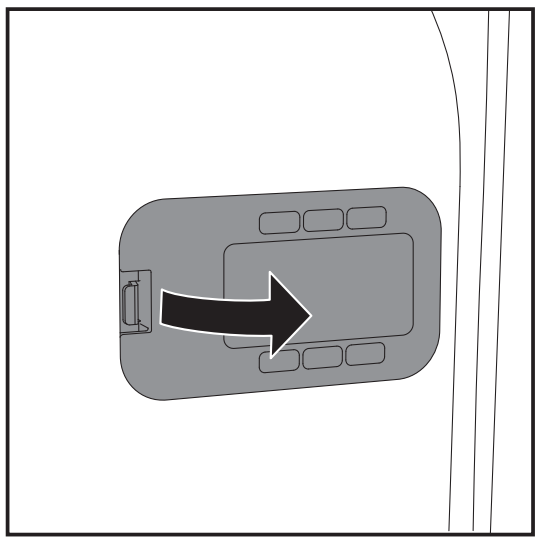

3 Reinigen Sie den Sensor sowie den Lufteinlass und -auslass mit einem leicht angefeuchteten Wattestäbchen.

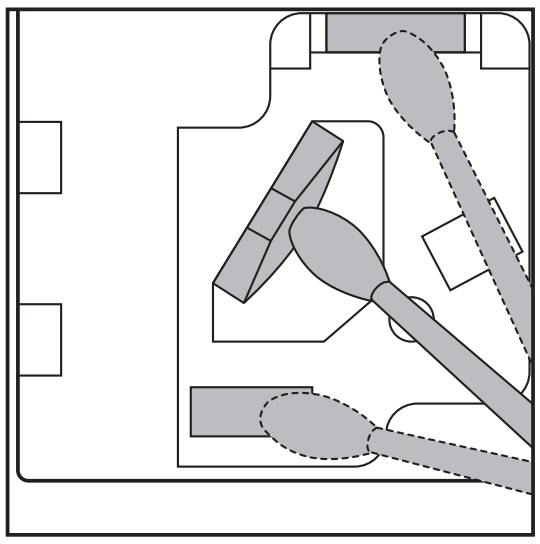


4 Trocknen Sie sie mit einem trockenen Wattestäbchen.

5 Bringen Sie die Sensorenabdeckung wieder an.


Reinigen des Wassertanks und des Luftbefeuchterfilters

Reinigen Sie den Wassertank, und spülen Sie den Luftbefeuchterfilter jede Woche für optimale Hygiene aus.


1 Ziehen Sie den Wassertank seitlich aus dem Gerät heraus.

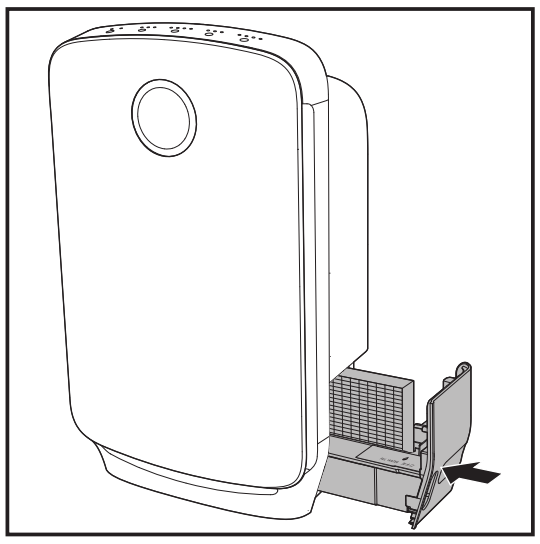

2 Entfernen Sie den Luftbefeuchterfilter aus dem Wassertank.

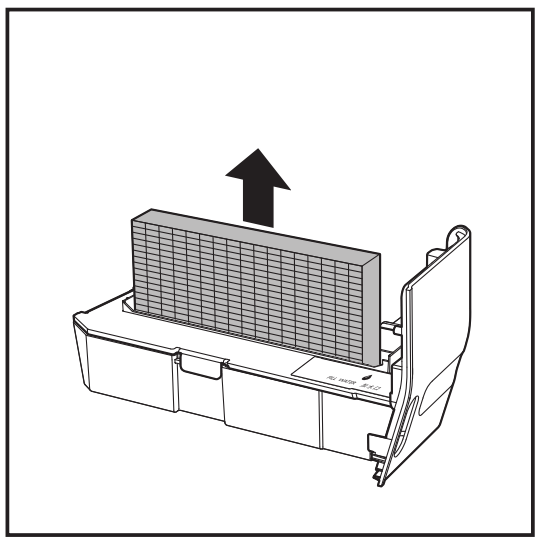


3 Spülen Sie den Luftbefeuchterfilter unter fließendem Wasser ab.

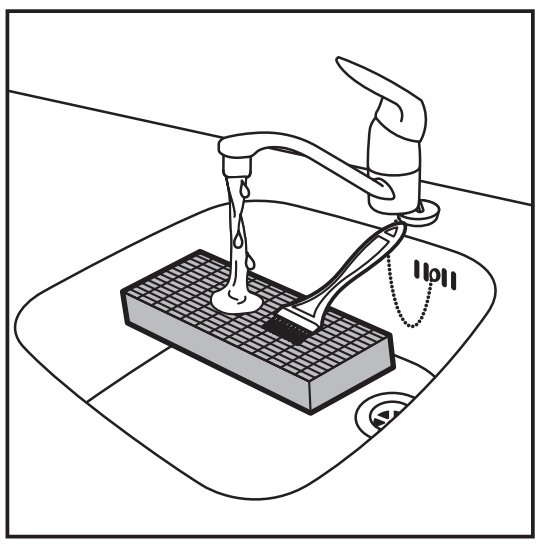


Anmerkung

- Scheuern Sie den Luftbefeuchterfilter nicht, und setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

4. Entsperren Sie die Verriegelung am Rand des Wassertankdeckels, und entfernen Sie den Deckel vom Wassertank.

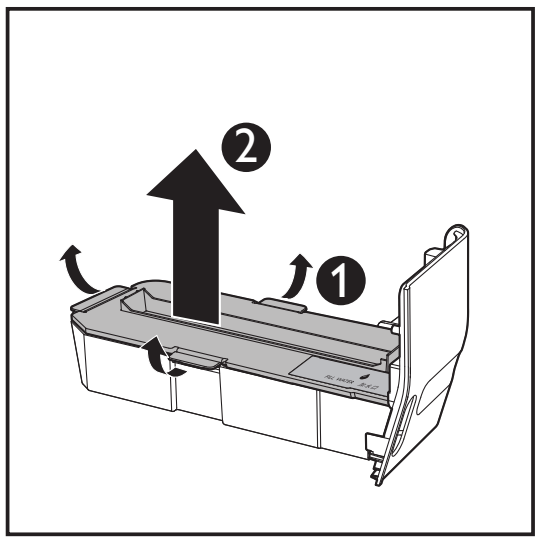


5. Spülen Sie den Wassertank unter fließendem Wasser aus.

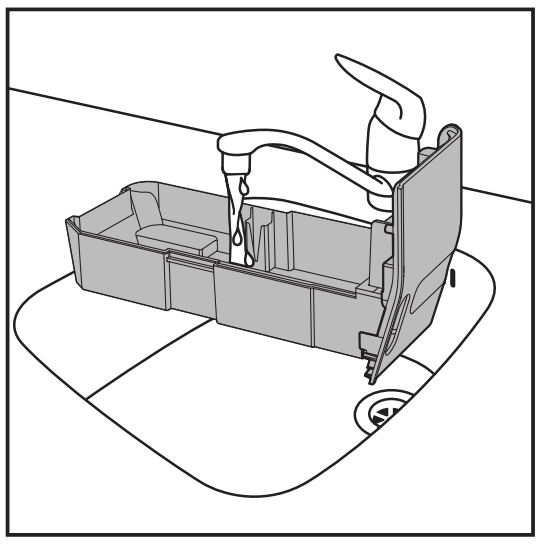


Anmerkung

- Verwenden Sie (falls notwendig) ein mildes Reinigungsmittel, um den Wassertank zu reinigen. Spülen Sie in diesem Fall den Wassertank sorgfältig aus.

6. Trocken Sie den Wassertank und den Deckel mit einem weichen, trockenen Tuch.
7. Setzen Sie den Deckel wieder auf den Wassertank, und verriegeln Sie ihn.
8. Setzen Sie den Luftbefeuchterfilter wieder in den Wassertank.

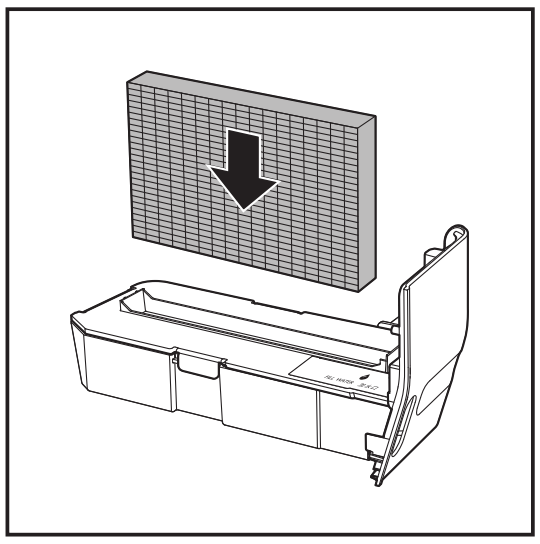

9. Drücken Sie den Wassertank in das Gerät.

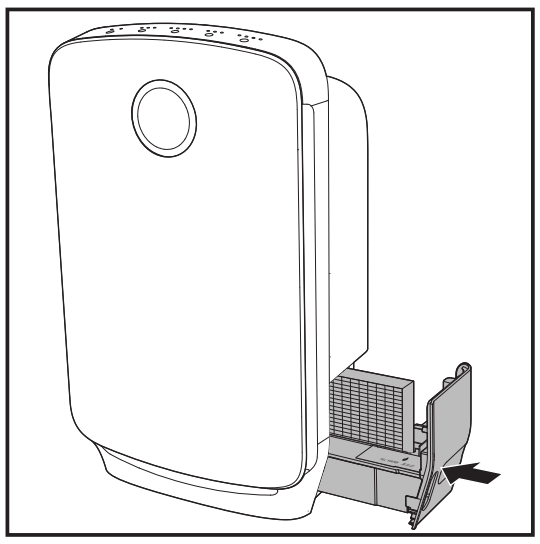


Reinigen Sie den Vorfilter, und entkalken Sie den Luftbefeuchterfilter.


Status der Filterwarnanzeige	Gehen Sie wie folgt vor:
Die Filteranzeige 1 / 3 leuchtet	Reinigen Sie den Vorfilter, und entkalken Sie den Luftbefeuchterfilter.

Anmerkung

- Nur der Vorfilter und der Filter des Luftbefeuchters sind abwaschbar. Filter 2 ist nicht abwaschbar.
- Die Filteranzeige 1 / 3 leuchtet ca. einmal pro Monat.

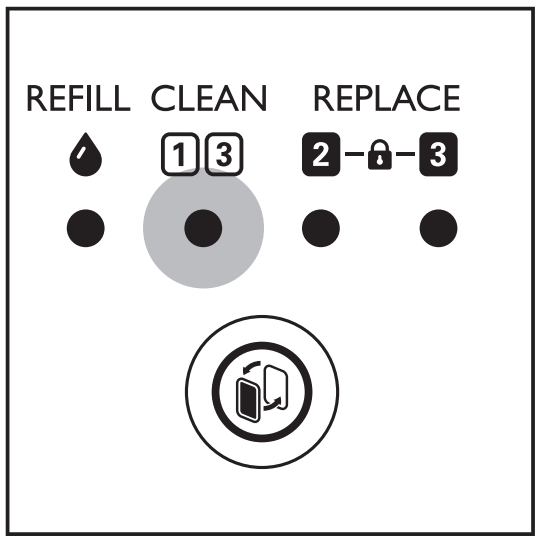

1. Waschen Sie den Vorfilter unter fließendem Wasser ab. Wenn der Vorfilter sehr schmutzig ist, verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Staub zu entfernen.

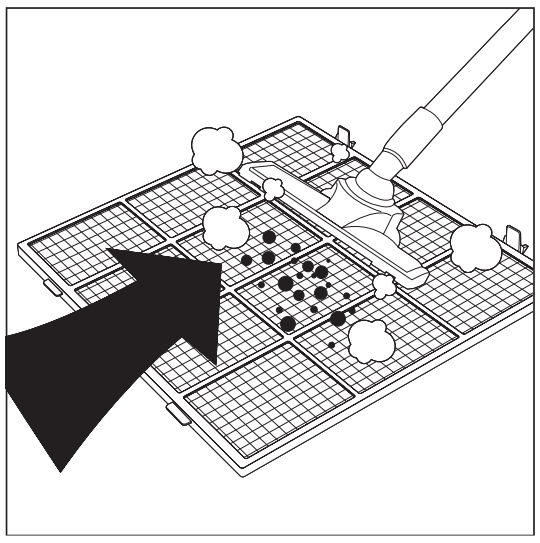

2. Lassen Sie den Vorfilter an der Luft trocknen.

Anmerkung

- Vergewissern Sie sich, dass der Vorfilter vollständig trocken ist. Wenn er noch nass ist, können sich darin Bakterien vermehren, und die Lebensdauer des Vorfilters kann sich verkürzen.

3. Mischen Sie Haushaltsessig mit der gleichen Menge Leitungswasser in einem Behälter, der groß genug ist, um den Luftbefeuchterfilter einzuweichen.


Anmerkung

- Weißer Essig beinhaltet 5 % Essigsäure.
- Wenn weiße Ablagerungen (Kalk) auf dem Filter vorhanden sind, vergewissern Sie sich, dass Sie die Seite mit den weißen Ablagerungen in das Wasser eintauchen.

4. Weichen Sie den Luftbefeuchterfilter eine Stunde lang in der Lösung ein.



5. Gießen Sie die Wasser-/Essiglösung ab.
6. Spülen Sie den Luftbefeuchterfilter unter fließendem Wasser ab, um Essigrückstände zu entfernen. Drehen Sie den Filter, um beide Seiten unter dem Wasserhahn abzuspülen.

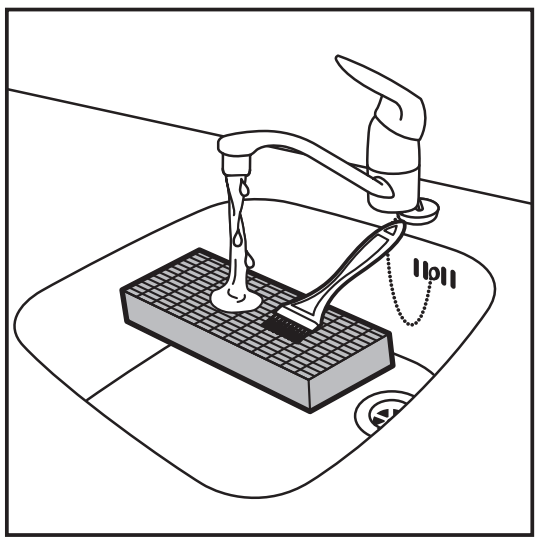

7. Lassen Sie überschüssiges Wasser vom Luftbefeuchterfilter abtropfen, und lassen Sie den Filter an der Luft trocknen.
8. Wenn Sie den Vorfilter und den Luftbefeuchterfilter wieder in das Gerät eingesetzt haben, setzen Sie den Zähler für die Filterstandzeit zurück. (Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 7 "Zurücksetzen des Zählers für die Filterstandzeit")

6 Auswechseln der Filter

Informationen zur Verriegelungsfunktion bezüglich der Erhaltung gesunder Luft

Dieses Gerät ist mit einer Verriegelungsfunktion zur Erhaltung gesunder Luft ausgestattet, um sicherzustellen, dass die Filter in einem idealen Zustand sind, wenn das Gerät in Betrieb ist. Wenn der Filter beinahe voll ist und ausgewechselt werden muss, beginnt die entsprechende Filteranzeige (2 / 3) zu blinken. Wenn Sie den Filter nicht rechtzeitig auswechseln, geschieht Folgendes:

- ↳ Das Gerät stellt den Betrieb ein und wird verriegelt.
- ↳ Die entsprechende Filteranzeige(2 / 3) leuchtet dauerhaft.

Anmerkung


- Das Gerät wird verriegelt, nachdem die Filteranzeige ungefähr 2 Wochen lang geblinkt hat.

Filter 2 ersetzen


Anmerkung

- Filter 2 ist nicht abwaschbar und kann nicht mit dem Staubsauger gereinigt werden.

Ersetzen Sie Filter 2 aus, wenn die Filteranzeige 2 zu blinken beginnt.

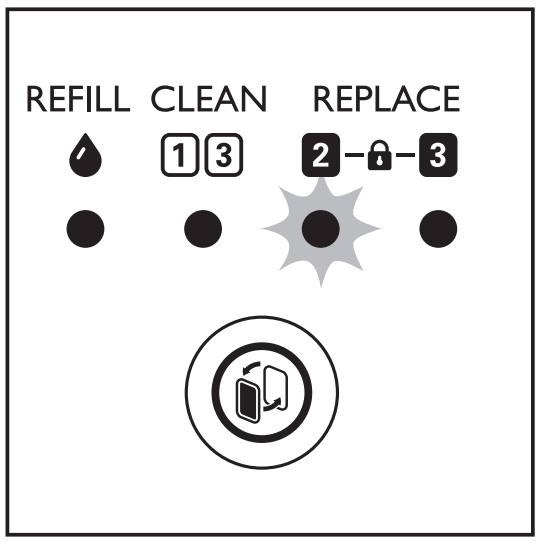


1 Entfernen Sie die Filter jeweils über das Etikett auf dem Filter. Nehmen Sie die Filter an beiden Seiten, und entsorgen Sie sie vorsichtig im Haushaltsmüll.

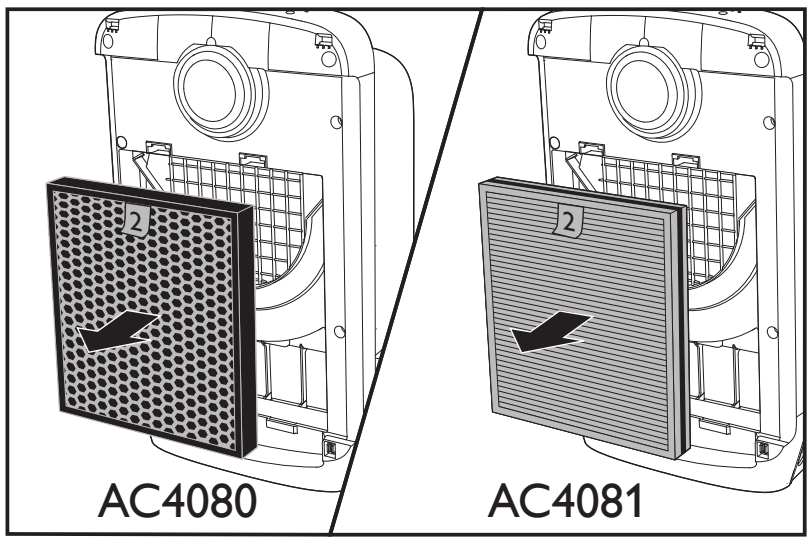


Anmerkung

- Berühren Sie nicht die plissierte Filteroberfläche, und riechen Sie nicht am Filter, da dieser Schadstoffe aus der Luft gesammelt hat.
- Waschen Sie sich die Hände, nachdem Sie die gebrauchten Filter entsorgt haben.

2 Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial vom neuen Filter 2.

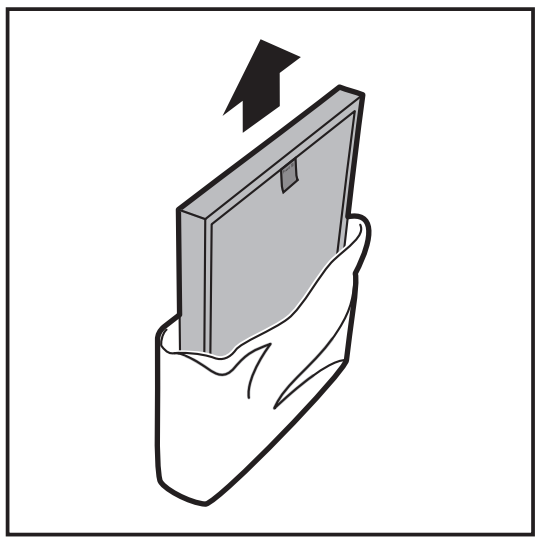


3 Setzen Sie den neuen Filter 2 in das Gerät ein.

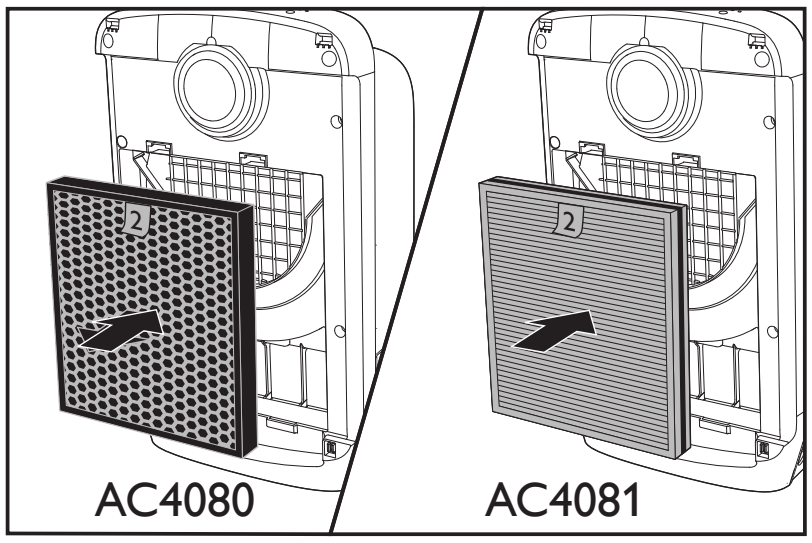


4 Wenn Sie den Vorfilter wieder in das Gerät eingesetzt haben, setzen Sie den Zähler für die Filterstandzeit von Filter 2 zurück. (Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 7 "Zurücksetzen des Zählers für die Filterstandzeit")

Auswechseln des Luftbefeuchterfilters


Wechseln Sie den Luftbefeuchterfilter aus, wenn die Filteranzeige 3 blinkt.

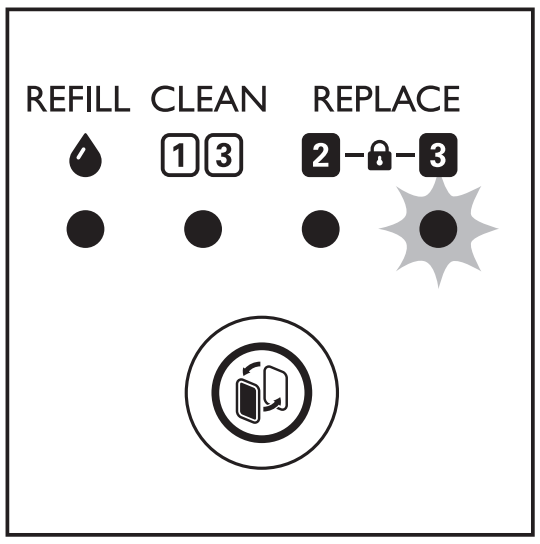

1 Entfernen Sie den gebrauchten Luftbefeuchterfilter aus dem Wassertank.

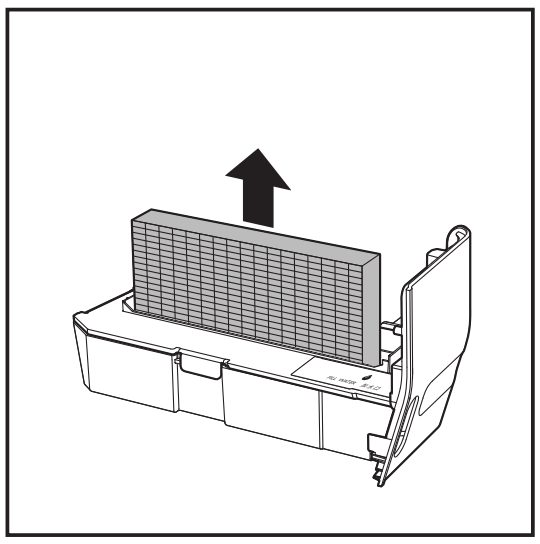


2 Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom neuen Luftbefeuchterfilter.

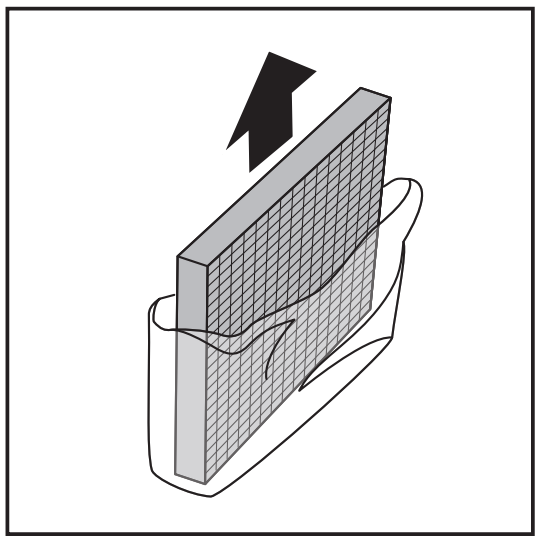


Deutsch

3 Setzen Sie den neuen Luftbefeuchterfilter in den Wassertank ein.

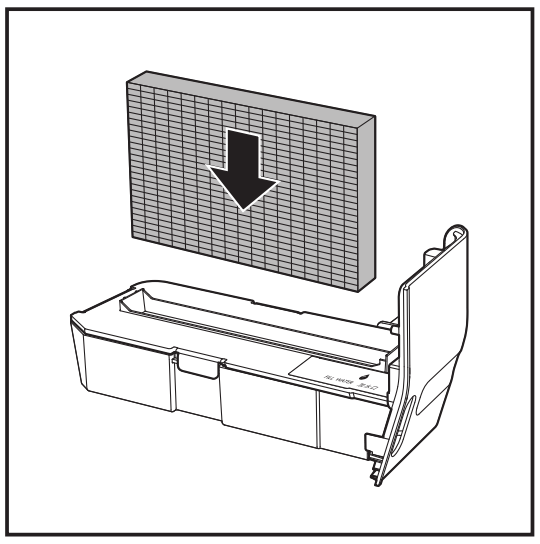

4 Drücken Sie den Wassertank wieder in das Gerät ein.

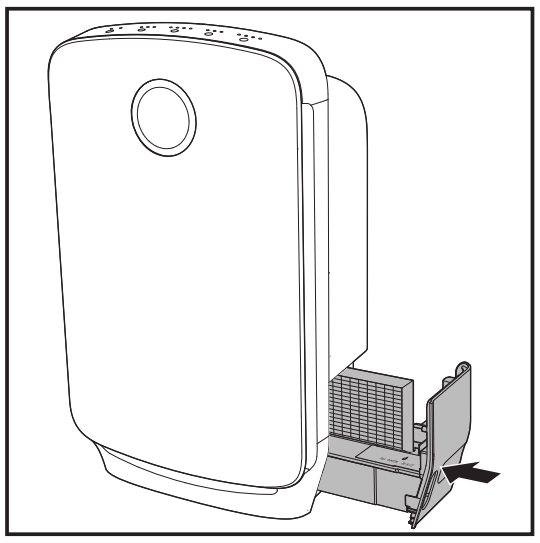


5 Setzen Sie den Zähler für die Filterstandzeit des Luftbefeuchterfilters zurück. (Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 7 "Zurücksetzen des Zählers für die Filterstandzeit")

7 Zurücksetzen des Zählers für die Filterstandzeit

Deutsch

Beim Auswechseln des Filters ist es wichtig, dass Sie auch den Zähler für die Filterstandzeit zurücksetzen. So kann das Gerät synchron mit der Filterstandzeit laufen.

1. Halten Sie die Rückstelltaste 3 Sekunden lang gedrückt, die Filteranzeige erlischt und das Gerät nimmt den Betrieb automatisch zu den Standardeinstellungen wieder auf (Kombimodus mit Lüftergeschwindigkeit **AUTO**).

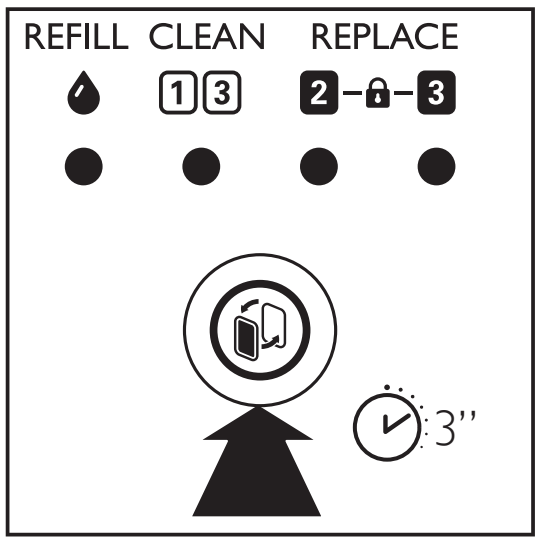

8 Fehlerbehebung

In diesem Kapitel sind die häufigsten Probleme aufgeführt, die beim Gebrauch Ihres Geräts auftreten können. Sollten Sie ein Problem mithilfe der nachstehenden Informationen nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Problem	Mögliche Lösung
Das Gerät funktioniert nicht, obwohl es mit der Stromversorgung verbunden ist.	• Die Filterwechselanzeige leuchtet bereits seit längerer Zeit ununterbrochen, und Sie haben den entsprechenden Filter nicht ausgewechselt. Nun ist das Gerät verriegelt. Wechseln Sie in diesem Fall den Filter aus, und setzen Sie die Standzeit des Filters zurück. • Die Anzeige zum Auffüllen des Wassertanks blinkt. Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter ordnungsgemäß eingesetzt ist.
Das Gerät funktioniert nicht, obwohl es eingeschaltet ist.	Das Gerät funktioniert, die Tasten reagieren jedoch nicht. Überprüfen Sie, ob die Kindersicherung aktiviert ist (nur für AC4081y).
Vom Wasserbehälter tritt Wasser aus.	Es ist normal, dass der Deckel des Wassertanks etwas nass ist, wenn Sie ihn aus dem Gerät nehmen. Wenn das Wasser jedoch von der Unterseite des Wassertanks tropft, setzen Sie sich bitte mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung.
Auf dem Luftbefeuchterfilter befinden sich einige weiße Ablagerungen.	Bei den weißen Ablagerungen handelt es sich um Kalkpartikel, die sich aus Mineralien aus dem Wasser zusammensetzen. Kalk auf dem Luftbefeuchterfilter beeinträchtigt die Funktion des Luftbefeuchters. Daher müssen Sie den Luftbefeuchterfilter entkalken, wenn die Filteranzeige 1 / 3 blinkt (siehe Kapitel "Reinigen des Vorfilters und entkalken des Luftbefeuchterfilters").
Aus dem Luftauslass kommt keine Luft.	Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, und schalten Sie es ein.
Der Luftstrom, der aus dem Luftauslass dringt, ist bedeutend schwächer als vorher.	• Der Vorfilter ist verschmutzt. Reinigen Sie den Vorfilter (siehe Kapitel "Reinigen des Vorfilters und entkalken des Luftbefeuchterfilters"). • Vergewissern Sie sich, dass Sie das gesamte Verpackungsmaterial der Filter entfernt haben.

Problem	Mögliche Lösung
Die Luftqualität verbessert sich nicht, obwohl der Luftreiniger eine lange Zeit über in Betrieb war.	• Einer der Filter wurde nicht in das Gerät eingesetzt. Vergewissern Sie sich, dass alle Filterordnungsgemäß in folgender Reihenfolge, beginnend mit dem innersten Filter, eingesetzt sind: 1) Filter 2; 2) Vorfilter. • Der Luftqualitätssensor ist nass. Die Luftfeuchtigkeit im Raum ist hoch und verursacht Kondensation. Vergewissern Sie sich, dass der Luftqualitätssensor sauber und trocken ist (siehe Kapitel "Reinigen des Luftqualitätssensors").
Die Farbe der Luftqualitätsanzeige ändert sich nicht.	• Der Luftqualitätssensor ist verschmutzt. Reinigen Sie den Luftqualitätssensor (siehe Kapitel "Reinigen des Luftqualitätssensors"). • Der Raum wird nicht ausreichend belüftet. Öffnen Sie ein Fenster, um die Luftzirkulation zu verbessern.
Ich kann nicht erkennen, dass Wasserdampf aus dem Gerät austritt. Funktioniert das Gerät?	Sehr feiner Wasserdampf ist unsichtbar. Dank der NanoCloud-Luftbefeuchtungstechnologie, erzeugt das Gerät gesunde, befeuchtete Luft über den Auslassbereich und bildet dabei keine Wassertropfen.
Bei dem Gerät tritt ein ungewöhnlicher Geruch auf.	Anfangs kann das Gerät einen leichten Kunststoffgeruch verströmen. Das ist normal. Wenn das Gerät einen verbrannten Geruch verströmt, wenden Sie sich an einen Philips Händler oder ein autorisiertes Philips Service-Center. Das Gerät kann auch einen unangenehmen Geruch verströmen, wenn einer der Filter schmutzig ist. Reinigen Sie in diesem Fall den entsprechenden Filter, oder wechseln Sie ihn aus.
Ich benötige sehr saubere Luft, weil ich eine Allergie habe.	Sie können die Empfindlichkeit des Luftqualitätssensors so ändern (siehe Kapitel "Verwenden des Geräts", Abschnitt "Einstellen der Empfindlichkeit des Luftqualitätssensors"), dass das Gerät die Luft noch intensiver reinigt.
Das Gerät ist sehr laut.	• Überprüfen Sie, ob Sie das gesamte Verpackungsmaterial von den Filtern entfernt haben. • Wenn das Gerät weiterhin zu laut ist, können Sie die Geschwindigkeit des Lüfters auf eine niedrigere Stufe einstellen.
Das Gerät zeigt an, dass ich einen Filter auswechseln muss, obwohl ich dies schon gemacht habe.	Vielleicht haben Sie die Rückstelltaste für den Filter nicht ordnungsgemäß gedrückt. Verbinden Sie das Gerät mit der Stromversorgung, halten Sie die Taste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und halten Sie die Rückstelltaste 3 Sekunden lang gedrückt

Deutsch

9 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Bestellen von Ersatz- oder Zubehörteilen

Wenn Sie ein Teil ersetzen müssen oder ein zusätzliches Teil kaufen möchten, wenden Sie sich an Ihren Philips Händler, oder besuchen Sie www.philips.com/support.
Wenn Sie Probleme bei der Beschaffung der Teile haben, wenden Sie sich bitte an ein Philips Service-Center in Ihrem Land (Telefonnummer siehe Garantieschrift).

10 Hinweise

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.
Einer der wichtigsten Geschäftsprinzipien von Philips ist es, alle erforderlichen Maßnahmen für das Produkt zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit zu ergreifen, alle entsprechenden gesetzlichen Richtlinien einzuhalten sowie die EMF-Standardgrenzwerte nicht zu überschreiten, die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts festgelegt wurden.
Philips hat sich dazu verpflichtet, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen, die sich nicht nachteilig auf die Gesundheit auswirken. Philips bestätigt, dass seine Produkte gemäß aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen sicher sind, wenn die Produkte für ihren bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.
Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

Recycling



Entsorgen Sie Ihr Produkt niemals zusammen mit dem normalen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die korrekte Entsorgung des nicht mehr benötigten Produkts hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Contenu

1 Important

Sécurité

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Veillez à ne pas faire pénétrer d'eau, de détergent inflammable ou tout autre liquide dans l'appareil afin d'éviter toute électrocution et/ou tout risque d'incendie.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'eau, du détergent (inflammable) ou tout autre liquide afin d'éviter toute électrocution et/ou tout risque d'incendie.
- Ne pulvérisez pas de produits inflammables tels que de l'insecticide ou du parfum autour de l'appareil.
- L'eau du réservoir d'eau n'est pas potable. Ne buvez pas cette eau, ne la donnez pas à boire à des animaux et ne l'utilisez pas pour arroser des plantes. Lorsque vous videz le réservoir d'eau, versez l'eau dans l'évier.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur la base ou à l'arrière de l'appareil correspond à la tension secteur locale.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- N'utilisez jamais l'appareil si la prise, le cordon d'alimentation ou l'appareil lui-même est endommagé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être

réalisés par des enfants sans surveillance.
- Ne bloquez pas l'entrée et la sortie d'air (par exemple, en plaçant des objets sur la sortie d'air ou devant l'entrée d'air).


Attention

- Cet appareil ne remplace pas une ventilation correcte, l'utilisation régulière d'un aspirateur et l'utilisation d'une hotte ou d'un ventilateur dans la cuisine.
- Si la prise secteur utilisée pour alimenter l'appareil est en mauvais état, la fiche de l'appareil risque de surchauffer. Veillez à brancher l'appareil sur une prise secteur en bon état de marche.
- Placez et utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche, stable, plane et horizontale.
- Laissez au moins 20 cm d'espace libre derrière et sur les côtés de l'appareil et au moins 30 cm au-dessus de l'appareil.
- Ne placez rien sur l'appareil et ne vous asseyez pas sur l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil directement sous un climatiseur afin d'éviter que de la condensation s'écoule sur l'appareil.
- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que tous les filtres sont correctement assemblés.
- Utilisez exclusivement les filtres Philips d'origine spécialement destinés à cet appareil. N'utilisez pas d'autres filtres.
- Évitez de heurter l'appareil (l'entrée et la sortie d'air en particulier) avec des objets durs.
- Soulevez ou déplacez toujours l'appareil à l'aide des deux poignées situées sur les côtés de l'appareil.
- N'insérez pas vos doigts ou des objets dans la sortie d'air ou l'entrée d'air afin d'éviter tout risque de blessure ou de dysfonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil après avoir utilisé un insecticide ou à proximité de résidus huileux, d'encens se consumant ou de fumées chimiques.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un appareil fonctionnant au gaz, d'une installation de chauffage ou d'une cheminée.

- Débranchez toujours l'appareil après l'avoir utilisé et avant de le remplir d'eau, de le nettoyer ou d'effectuer d'autres opérations d'entretien.
- N'utilisez pas l'appareil dans une pièce soumise à des changements de température importants ; de la condensation pourrait se former à l'intérieur.
- Pour éviter les interférences, placez l'appareil à une distance minimale de 2 mètres des appareils électriques qui utilisent des ondes radio (téléviseurs, radios, horloges radiosynchronisées, etc.,).
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant longtemps, des bactéries peuvent se former sur les filtres. Vérifiez les filtres après une longue période de non-utilisation. Si les filtres sont très sales, remplacez-les (voir le chapitre « Remplacement des filtres »).
- Cet appareil est destiné à un usage domestique dans des conditions de fonctionnement normales.
- N'utilisez jamais l'appareil dans des environnements humides ou soumis à des températures ambiantes élevées (salle de bain, toilettes, cuisine, etc.,).
- L'appareil n'élimine pas le monoxyde de carbone (CO) ni le radon (Rn). Il ne peut pas être utilisé comme dispositif de sécurité en cas d'accidents impliquant des processus de combustion et des produits chimiques dangereux.
- Nettoyez le réservoir d'eau tous les jours pour le garder propre.
- Remplissez uniquement le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet. N'utilisez pas de l'eau des nappes phréatiques, ni de l'eau chaude.
- Ne mettez aucune autre substance hormis de l'eau dans le réservoir d'eau. Ne mettez pas de parfum dans le réservoir d'eau.
- Si vous n'utilisez pas la fonction d'humidification pendant une longue période, nettoyez le réservoir d'eau et le plateau du filtre d'humidification. Séchez le filtre d'humidification.
- Si vous avez besoin de déplacer l'appareil, commencez par le débrancher. Videz ensuite le réservoir d'eau. Soulevez l'appareil horizontalement à l'aide des deux poignées situées sur les côtés de l'appareil.

2 Votre purificateur et humidificateur d'air

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.
Les technologies Philips VitaShield IPS et NanoCloud vous assurent un air pur en permanence.
La technologie VitaShield IPS élimine efficacement les agents polluants (particules ultrafines, allergènes, bactéries et virus) de >0,02 micron, y compris les bactéries et virus*. Grâce à un filtre humidificateur spécial, la technologie NanoCloud ajoute des molécules d'eau à l'air sec et diffuse un air pur humide sans former de brouillard d'eau. Son filtre d'humidification retient les bactéries, le calcium et d'autres particules de l'eau.
*Selon le rapport de 2008 d'évaluation des risques microbiologiques de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les virus de la grippe aviaire, de la grippe humaine, de la légionellose et de l'hépatite ainsi que le coronavirus du SARS dépassent 0,02 micron.
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

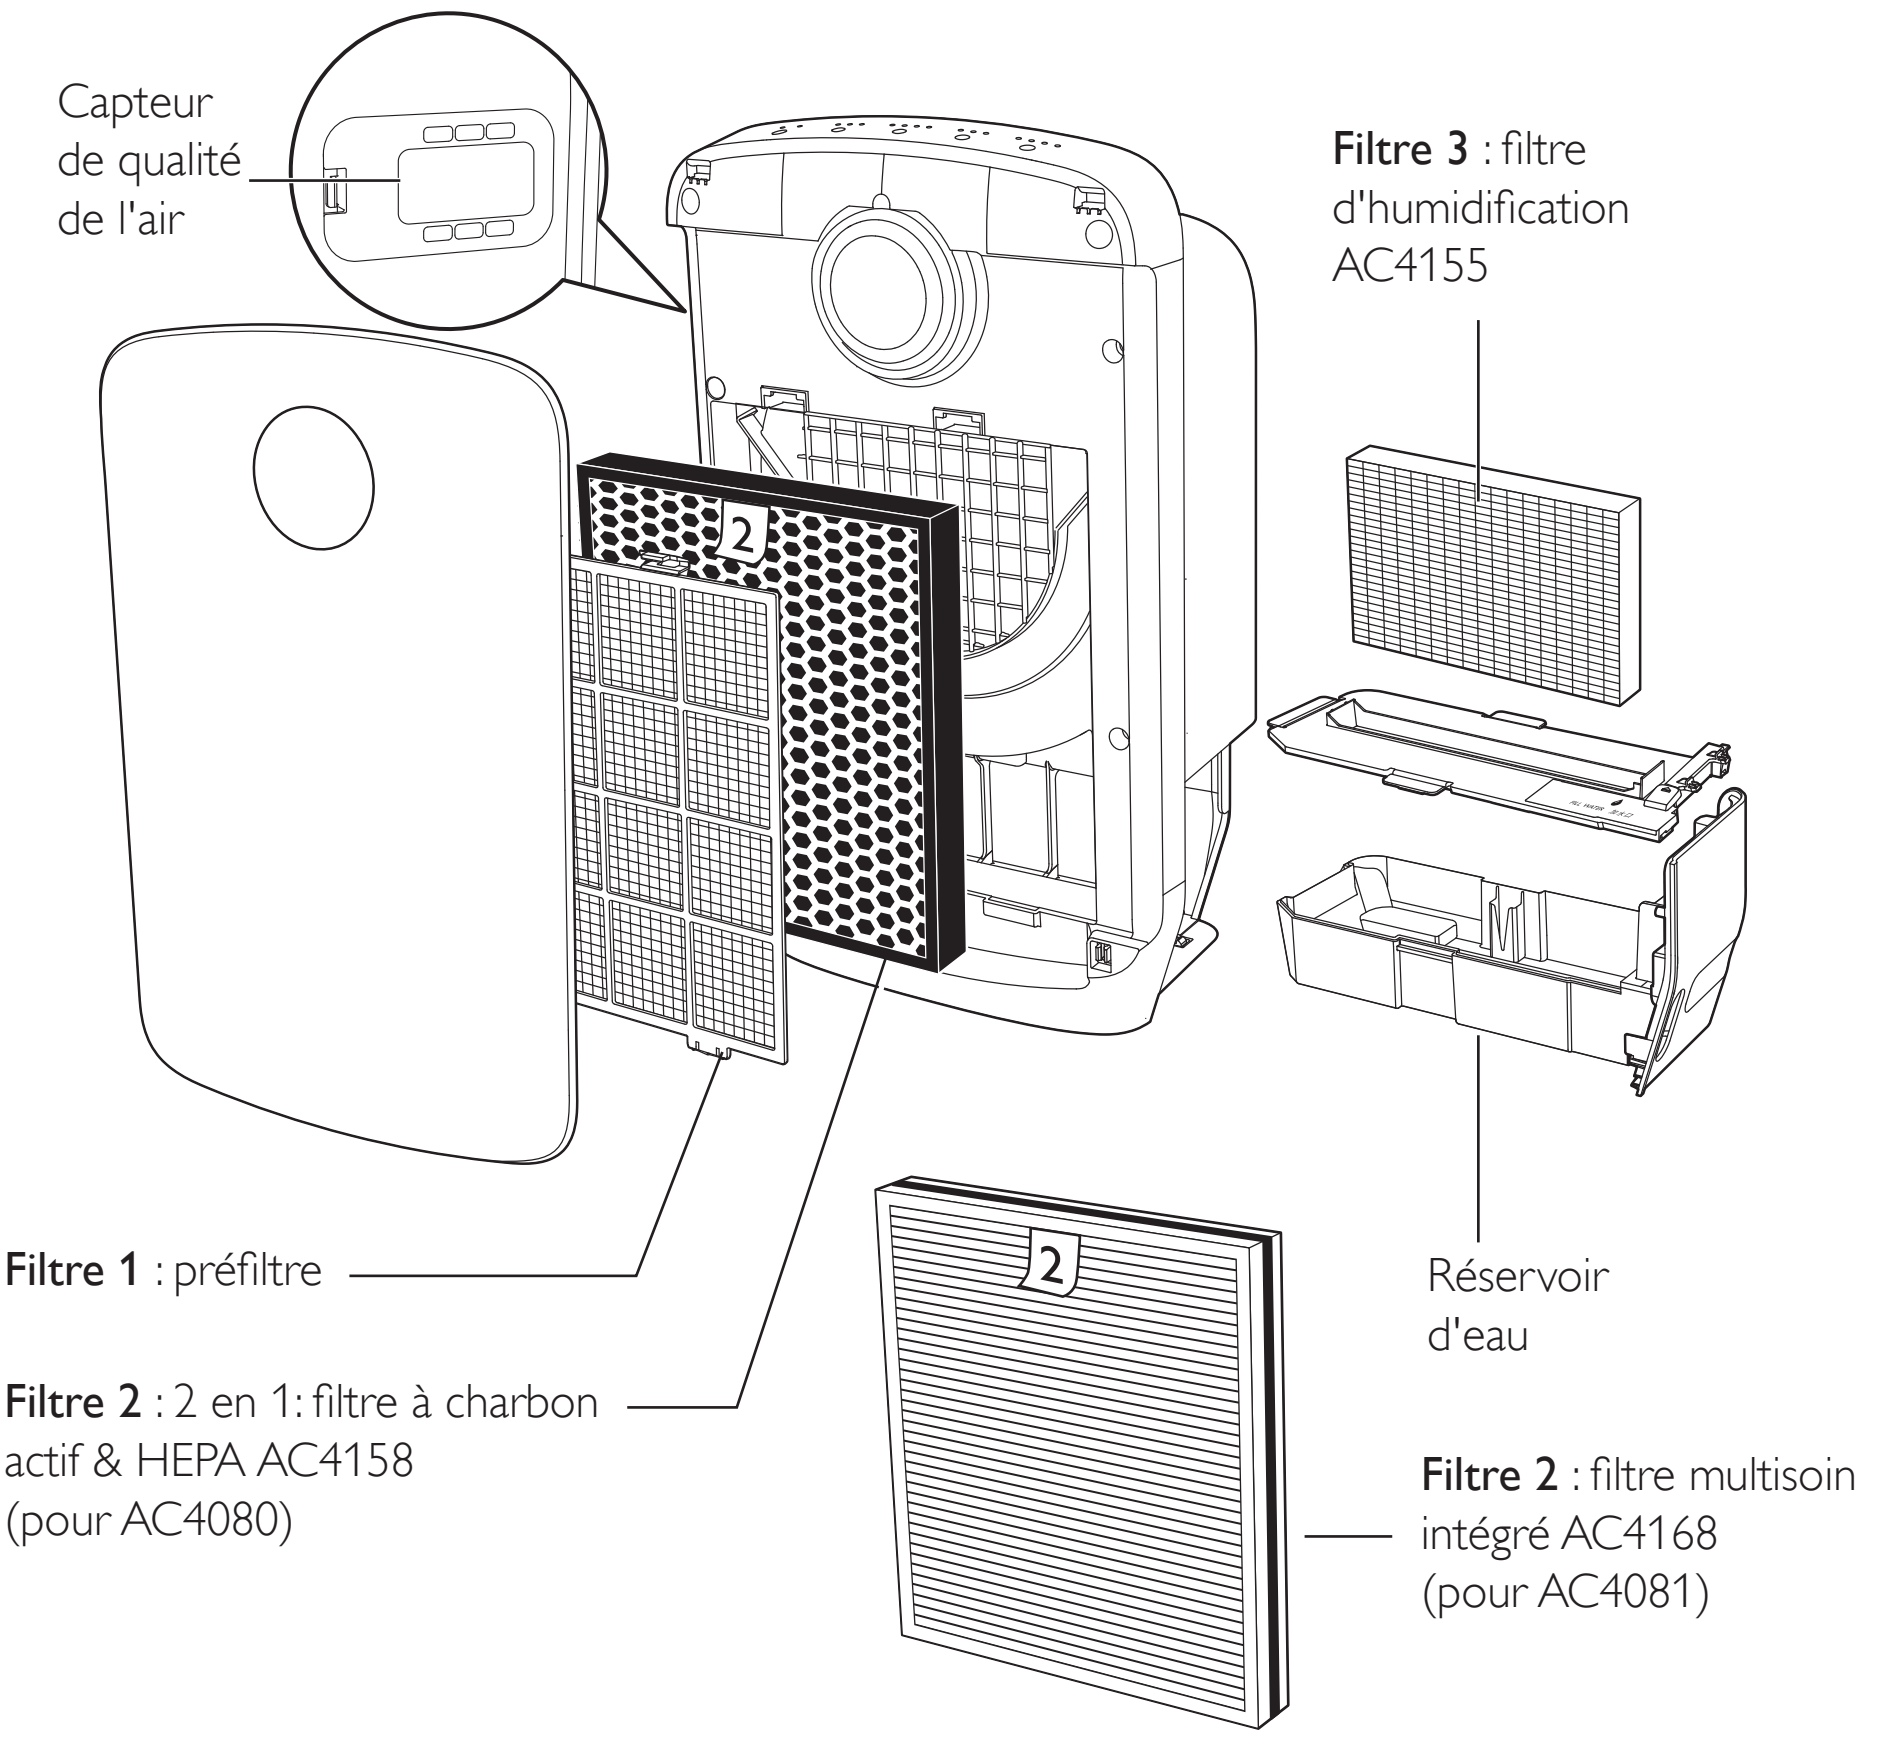

3 Guide de démarrage

Installation des filtres

L'appareil est fourni avec tous les filtres préinstallés. Retirez les filtres de leur emballage avant d'utiliser l'appareil. Retirez tous les filtres, déballez-les, puis replacez-les dans l'appareil comme décrit ci-dessous :


Conseil

- Lorsque vous retirez ou insérez les filtres, placez l'appareil contre un mur pour plus de stabilité.


Remarque

- Insérez les filtres dans la position correcte.
- Veillez à placer le filtre 2 en premier lieu dans l'appareil, puis le préfiltre.
- Assurez-vous que le côté étiqueté est orienté dans votre direction.


1 Déverrouillez le bas du panneau avant de l'appareil, puis tirez doucement la partie supérieure du panneau avant dans votre direction.

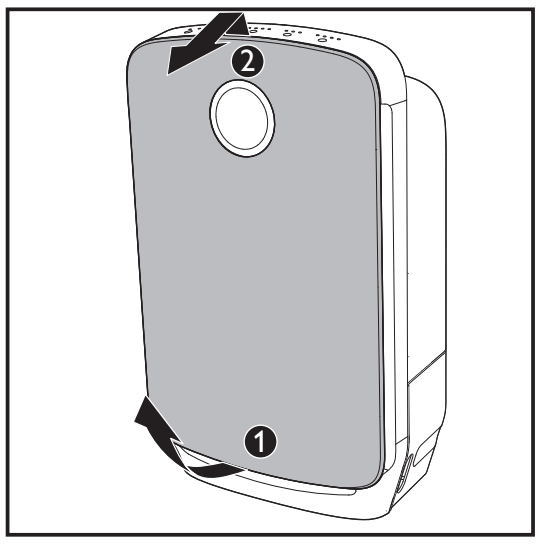


2 Pour retirer le préfiltre, baissez les deux clips et tirez le filtre vers vous.

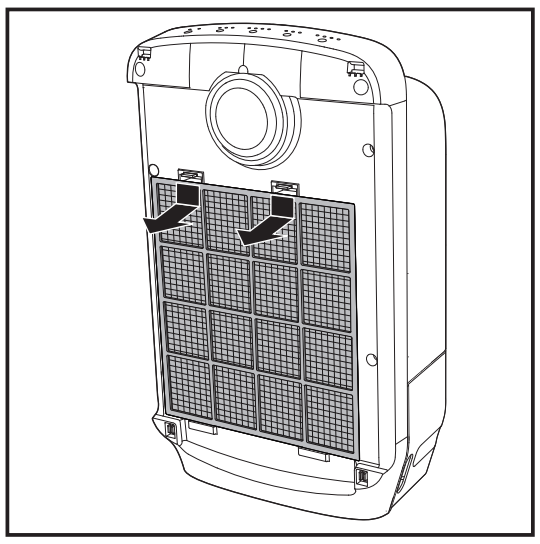


3 Retirez le filtre 2 de l'appareil.

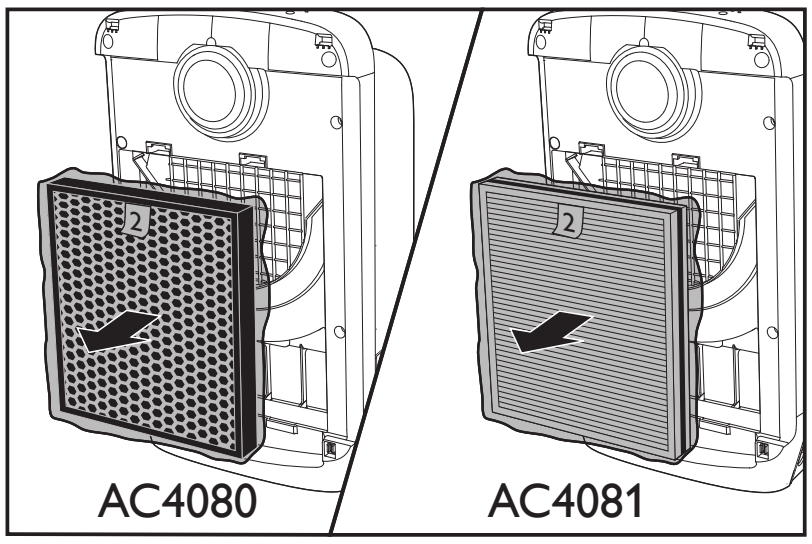

4 Retirez le filtre 2 de son emballage.

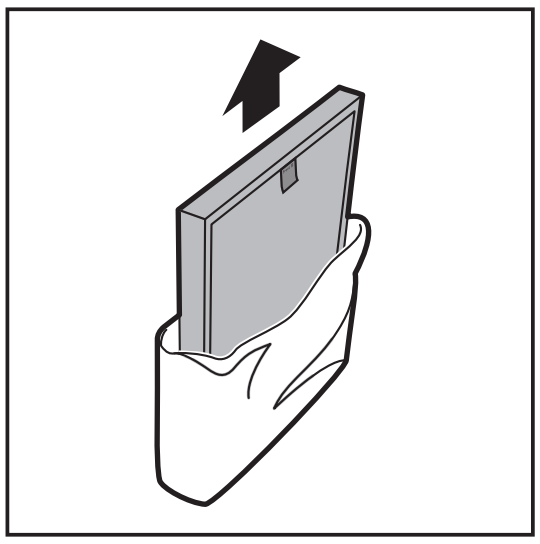


5 Replacez le filtre 2 déballé dans l'appareil.

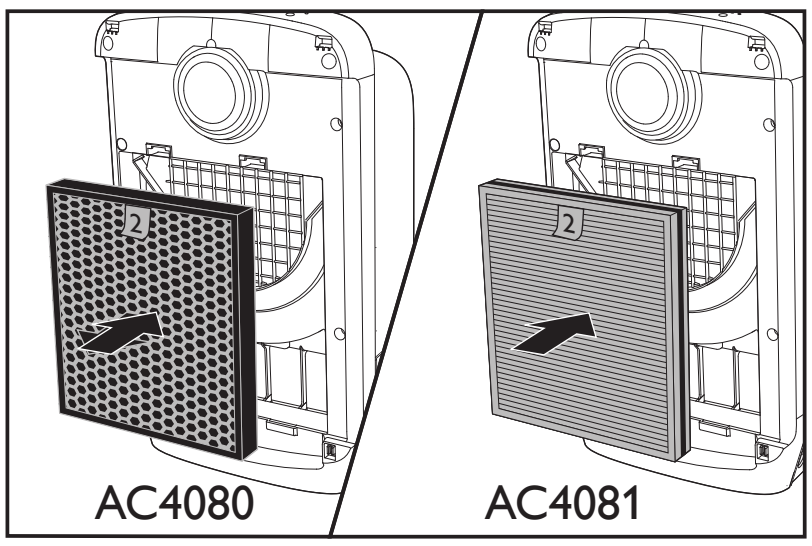

Français


6 Remettez le préfiltre dans l'appareil.

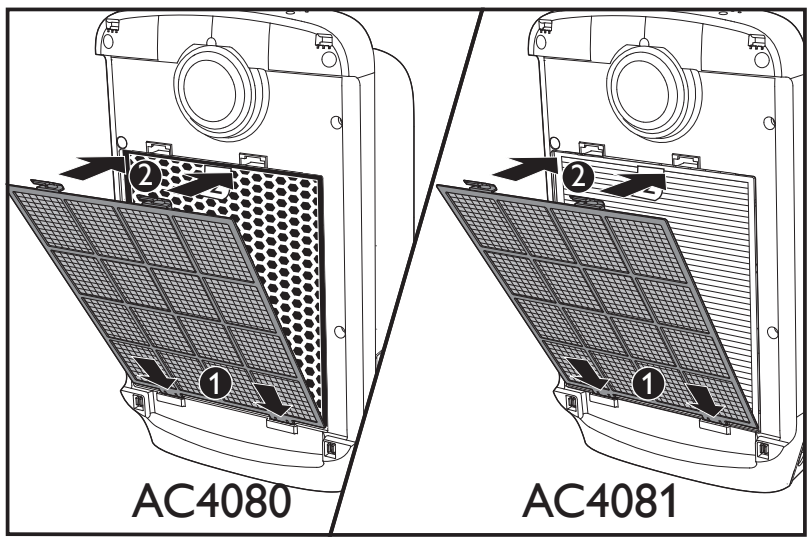

Remarque


- Assurez-vous que le côté avec les deux clips est orienté vers vous et que tous les crochets du préfiltre sont correctement fixés au purificateur.

7 Pour remettre en place le panneau avant, commencez par installer le panneau sur le dessus de l'appareil (1). Placez doucement le panneau contre le corps de l'appareil (2).

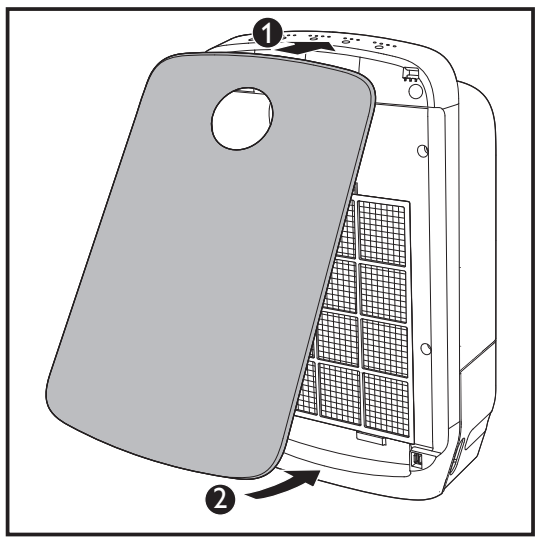


Préparation de l'humidification


1 Retirez le filtre d'humidification de son emballage.

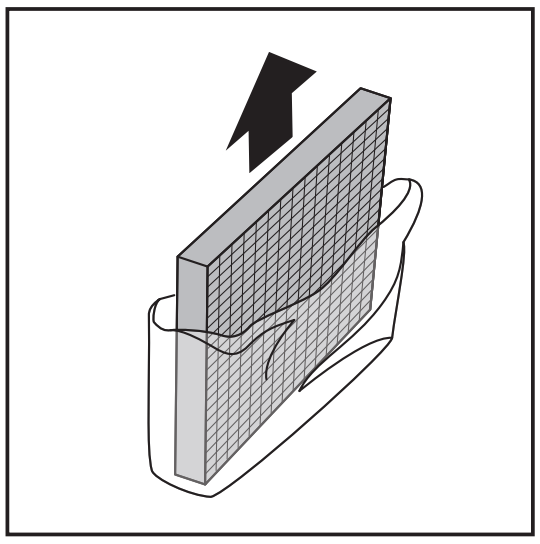


2 Retirez le réservoir d'eau du côté de l'appareil.

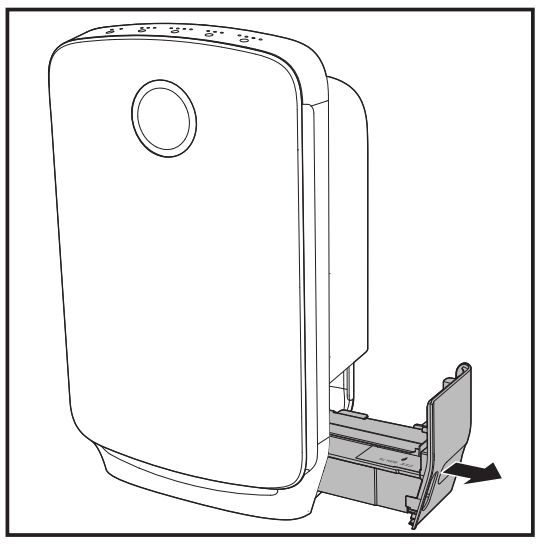


3 Placez le filtre d'humidification dans le réservoir d'eau.

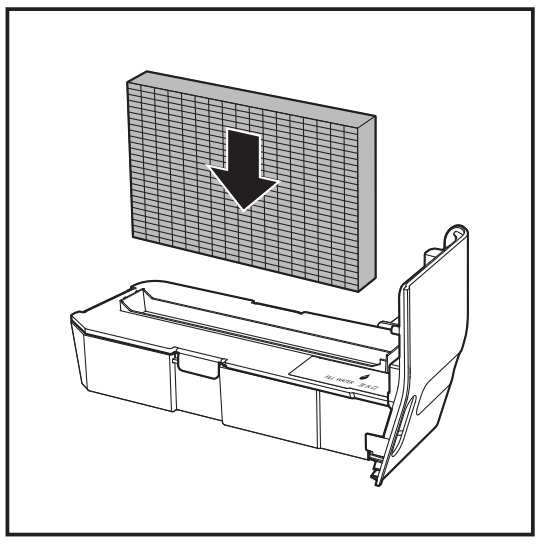

4 Ouvrez le couvercle de l'orifice de remplissage d'eau.

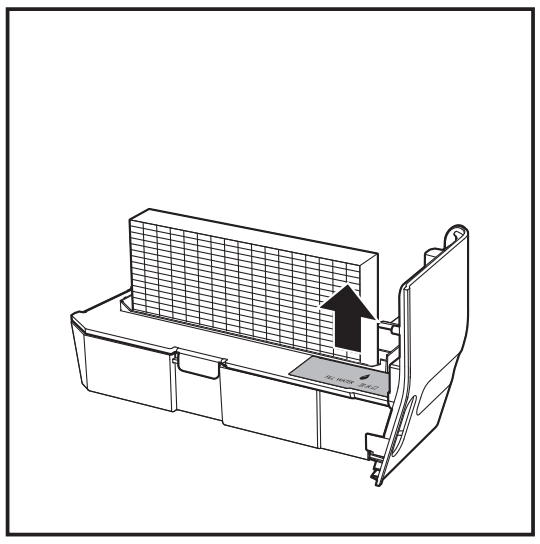


5 Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau froide du robinet.

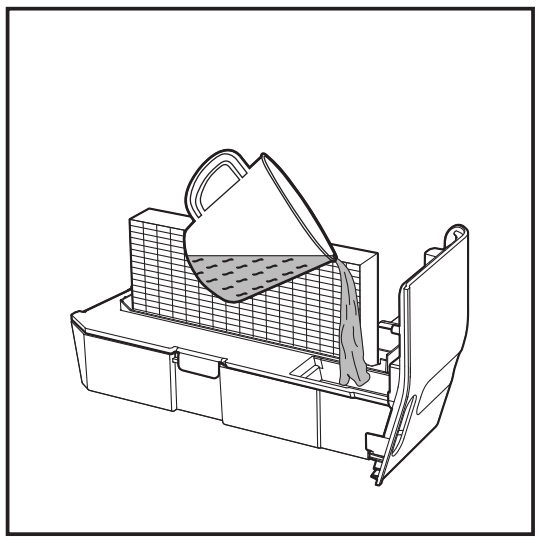


Remarque

- Lorsque vous versez de l'eau dans le réservoir d'eau, veillez à ne pas dépasser l'indication de niveau d'eau **MAX**.

6 Après avoir rempli le réservoir d'eau, replacez le couvercle sur l'orifice de remplissage d'eau.

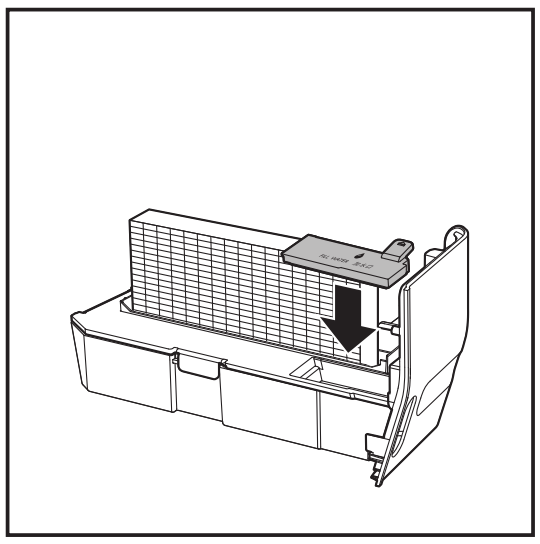

7 Replacez le réservoir d'eau sur l'appareil.

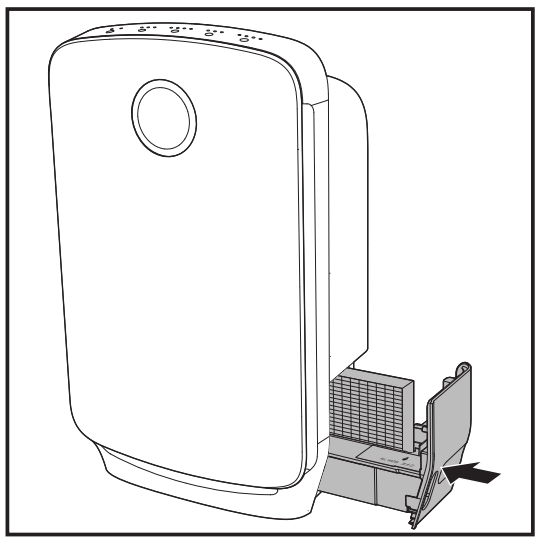

4 Utilisation de l'appareil

Signification du voyant de qualité de l'air

Couleur du voyant de qualité de l'air	Niveau de qualité de l'air
Bleu	Bien
Violet	Fair
Rouge	Très mauvais

Le voyant de qualité de l'air s'allume automatiquement à la mise sous tension de l'appareil, en faisant défiler toutes les couleurs en boucle. Le voyant de qualité de l'air sélectionne rapidement la couleur qui correspond à la qualité de l'air ambiant.


Remarque

- Le capteur intégré de qualité de l'air mesure la qualité de l'air et sélectionne automatiquement la couleur appropriée du voyant de qualité de l'air. Lorsque l'air est propre, le voyant de qualité de l'air est bleu. Lorsque la qualité de l'air se détériore, la couleur du voyant de qualité de l'air passe du violet au rouge.

Mise sous tension et hors tension de l'appareil

L'appareil fonctionne par défaut en mode purification et humidification.


1 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.

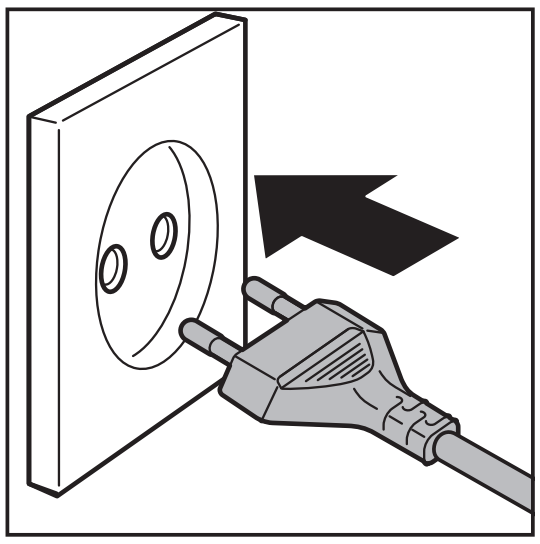

↳ Tous les voyants s'allument en même temps, puis s'éteignent à nouveau.


2 Appuyez sur ⏻ pour mettre l'appareil sous tension.

↳ Les voyants **PURIFY** et **HUMIDIFY** sont allumés.

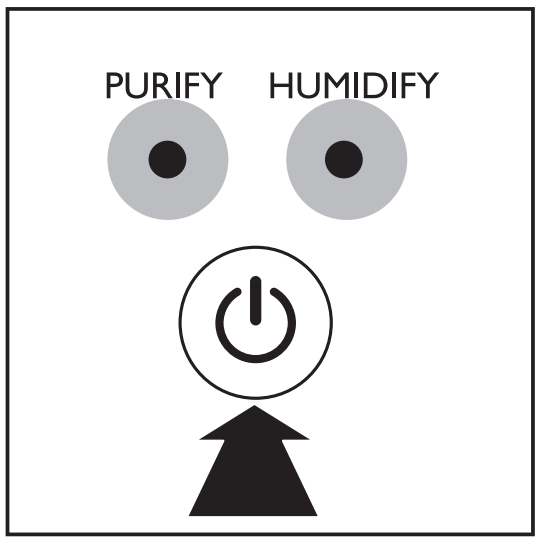


↳ Après avoir mesuré rapidement la qualité de l'air, le capteur de qualité de l'air sélectionne automatiquement la couleur appropriée du voyant de qualité de l'air.

- ↳ L'appareil passe en mode **AUTO** et le taux d'humidité cible est de **50 %** par défaut.

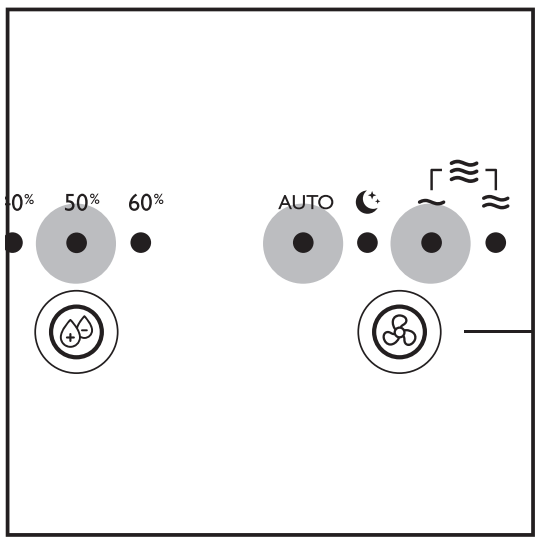

3 Appuyez sur ⏻ pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.

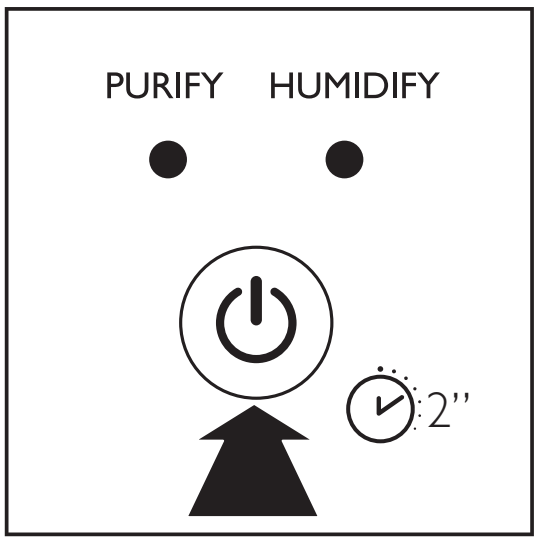


Remarque

- Après que vous avez éteint l'appareil au moyen du bouton marche/arrêt ⏻, si la fiche est toujours dans la prise secteur, l'appareil recommence à fonctionner sur la base des derniers paramètres lors de sa mise sous tension suivante.

Modification du mode de fonctionnement

En plus de fonctionner en mode purification et humidification de l'air, l'appareil peut aussi fonctionner en mode purification de l'air uniquement.

1 Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur ⏻.
- ↳ Le voyant **HUMIDIFY** et le voyant de niveau d'humidité s'éteignent.
- ↳ La fonction d'humidification est désactivée. L'appareil fonctionne en mode purification de l'air uniquement.

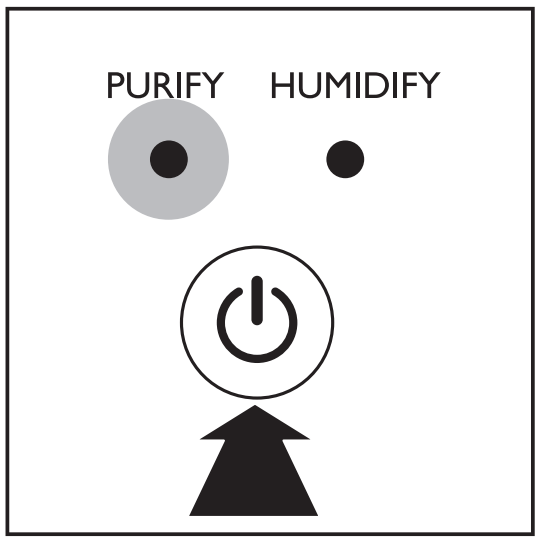

2 Appuyez à nouveau sur ⏻ pour activer la fonction d'humidification.

Remarque

- En mode purification de l'air uniquement, le bouton d'humidification ne répond pas.
- L'appareil ne peut pas fonctionner en mode humidification uniquement.

Français

Réglage de la sensibilité du capteur de qualité de l'air

Cet appareil vous permet de régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air. Il y a trois niveaux de sensibilité :


- ultrasensible (réglage par défaut)
- sensible
- standard

Vous pouvez régler la sensibilité du capteur de qualité de l'air comme suit :


Remarque

- Si l'appareil est réglé sur une sensibilité plus élevée, le purificateur devient plus sensible aux agents polluants de l'air. Lorsque le purificateur est en mode **AUTO**, il sélectionnera plus probablement une vitesse de ventilateur plus élevée que celle du mode standard. La capteur de qualité de l'air sélectionne la couleur appropriée pour le voyant de qualité de l'air conformément à la sensibilité plus élevée.


1. Débranchez l'appareil.

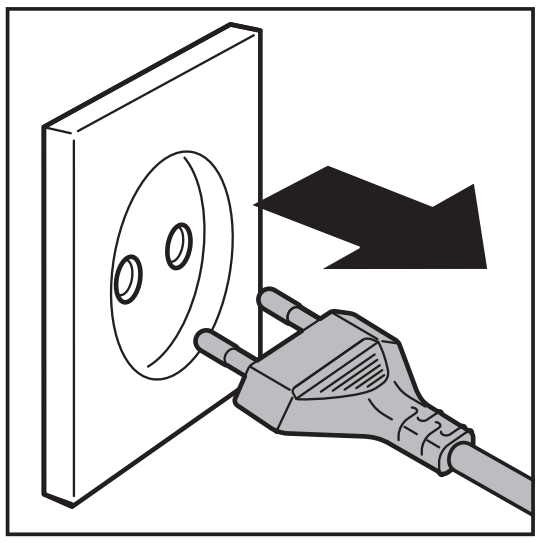

2. Après un court laps de temps, réinsérez la fiche dans la prise murale.

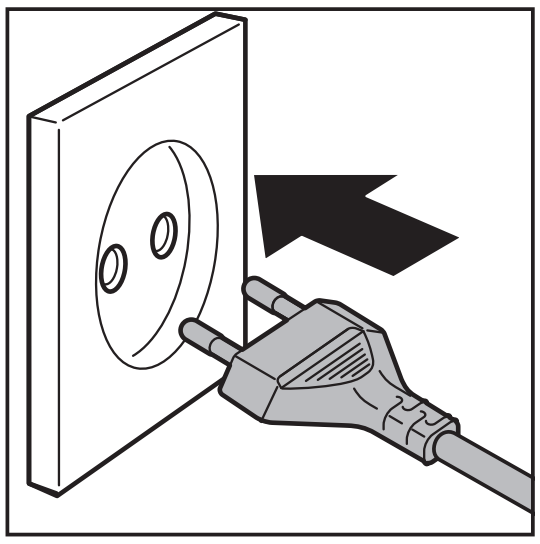


3. Maintenez enfoncés le bouton de vitesse du ventilateur et le bouton de l'humidificateur simultanément p**endant 3 secondes.**
   - ↳ Un ou plusieurs voyants de vitesse du ventilateur clignote(nt) pour indiquer le niveau de sensibilité réglé pour le capteur de qualité de l'air.

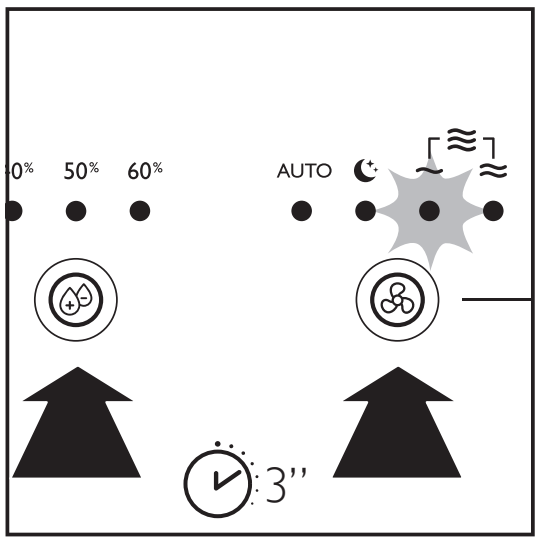

Voyant de vitesse du ventilateur	Niveau de sensibilité
∼ + ≈	standard
≈	sensitive
∼	ultrasensible

4 Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur ❀ pour régler le niveau de sensibilité du capteur de qualité de l'air.

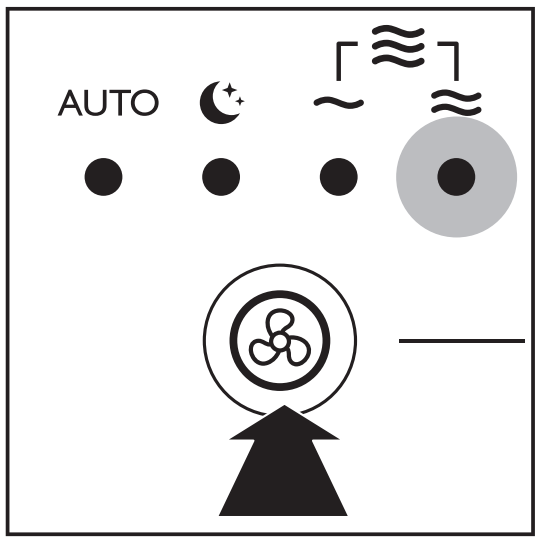

5 Maintenez ⏻ enfoncé pendant 2 secondes pour enregistrer le réglage et éteindre l'appareil.

Remarque


- Lorsque vous modifiez le niveau de sensibilité, si vous ne modifiez aucun paramètre ou si vous n'appuyez pas sur ⏻ pendant 2 secondes après avoir modifié des paramètres, l'appareil repasse en mode de fonctionnement normal sans enregistrer de modifications.
- Après que vous avez modifié et enregistré la sensibilité, l'appareil commence à fonctionner automatiquement au niveau de sensibilité défini dès sa mise en marche.

Modification de la vitesse du ventilateur

AUTO

En mode **AUTO**, l'appareil sélectionne la vitesse de ventilateur adéquate par rapport à la qualité de l'air ambiant.

- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur ❀ pour sélectionner le mode **AUTO**.
- **AUTO** et l'un des voyants de vitesse du ventilateur (∼, ≈ ou ≋) s'allument.

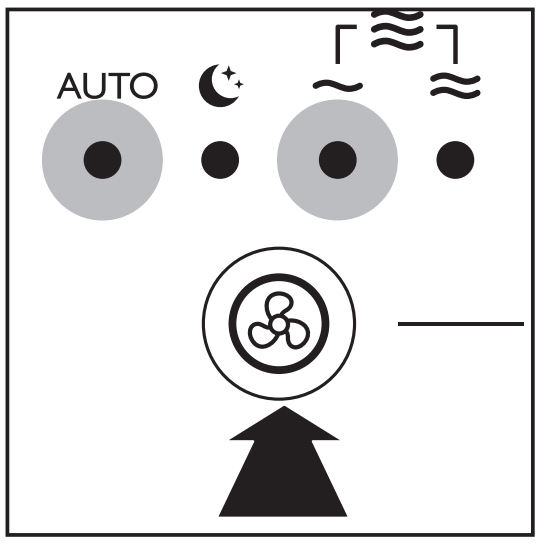


Remarque

- En mode **AUTO**, lorsque la qualité de l'air atteint la cible (mode purification de l'air uniquement) ou lorsque la qualité de l'air et l'humidité atteignent la cible simultanément (mode combiné), l'appareil fonctionne à une vitesse de ventilateur moins élevée et le voyant de vitesse du ventilateur (∼, ≈ ou ≋) s'éteint.

Manuel

Vous pouvez sélectionner manuellement la vitesse de ventilateur souhaitée.

- Appuyez sur le bouton de vitesse de ventilateur ❀ une ou plusieurs fois pour sélectionner la vitesse de ventilateur de votre choix (∼, ≈ ou ≋).

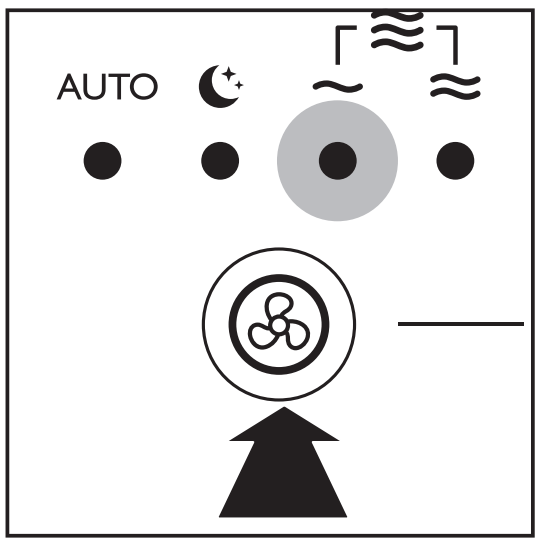

Français

Remarque

- La vitesse de ventilateur ≋ est disponible uniquement pour l'AC4081.
- En mode **manuel**, lorsque la qualité de l'air atteint la cible (mode purification de l'air uniquement) ou lorsque la qualité de l'air et l'humidité atteignent la cible simultanément (mode combiné), l'appareil continue de fonctionner à la vitesse de ventilateur sélectionnée.


Conseil

- Si le voyant de qualité de l'air est bleu, cela signifie que la qualité de l'air est bonne ; vous pouvez donc sélectionner une vitesse de ventilateur plus faible.
- En revanche, si le voyant de qualité de l'air est rouge ou violet, cela signifie que la qualité de l'air est mauvaise ou moyenne. Vous pouvez sélectionner une vitesse de ventilateur plus élevée pour purifier l'air rapidement.

Mode Nuit

En mode Nuit, l'appareil fonctionne très silencieusement.

- Appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur pour sélectionner le mode Nuit.
  - ↳ Le voyant de nuit s'allume.

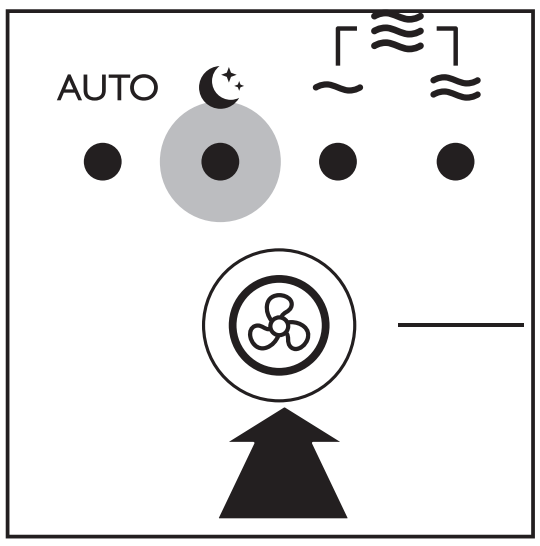

Pour modifier la vitesse du ventilateur, appuyez sur le bouton de vitesse du ventilateur.


Remarque

- Lorsque l'appareil passe en mode Nuit, les voyants s'éteignent après 1 minute et l'appareil continue de fonctionner.

Réglage du programmateur

La fonction de minuterie vous permet de laisser l'appareil fonctionner pendant un nombre d'heures défini. L'appareil s'arrête automatiquement à la fin de la durée définie.

1. Appuyez sur le bouton du programmateur pour activer le programmateur.
   - ↳ Le voyant du programmateur (**1H**, **4H** ou **8H**) s'allume.

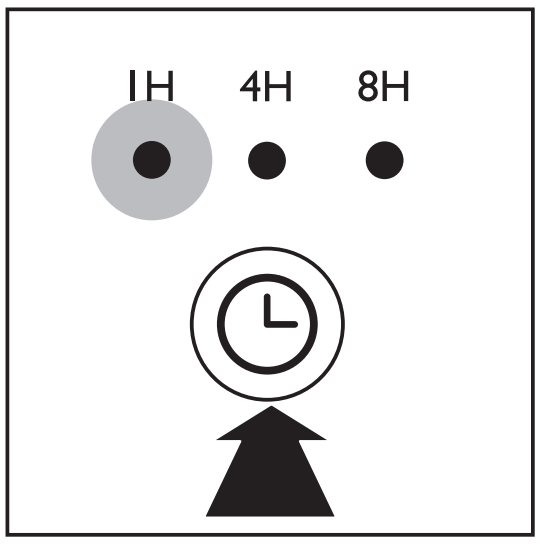

2. Appuyez sur le bouton du programmateur à plusieurs reprises pour choisir le nombre d'heures de fonctionnement de l'appareil. Le voyant correspondant du minuteur s'allume.


Pour désactiver le programmateur, appuyez sur le bouton du programmateur à plusieurs reprises jusqu'à ce que le voyant du programmateur (**1H**, **4H** ou **8H**) s'éteigne.

Réglage du taux d'humidité

Remarque

- Assurez-vous que le réservoir d'eau est rempli d'eau lorsque vous voulez utiliser la fonction d'humidification (voir le chapitre « Mise en route », section « Préparation à l'humidification »).

- Appuyez sur le bouton d'humidité à une ou plusieurs reprises pour régler l'humidité de l'air souhaitée sur **40 %**, **50 %** ou **60 %**.
  - ↳ Le voyant d'humidité correspondant (**40%**, **50%** ou **60%**) commence à clignoter.

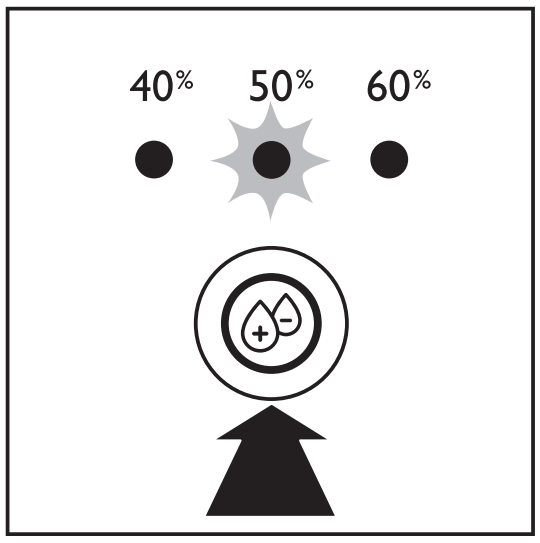

  - ↳ Lorsque l'appareil atteint le taux d'humidité cible, le voyant de taux d'humidité reste allumé.

Remarque


- Si vous voulez augmenter le taux d'humidité dans un délai plus court, vous pouvez sélectionner une vitesse de ventilateur plus élevée.

Réglage du verrouillage enfant


Remarque

- Le verrouillage enfant s'applique uniquement à l'AC4081.

- Maintenez enfoncés le bouton de vitesse du ventilateur et le bouton du programmateur simultanément pendant 3 secondes pour activer le verrouillage enfant.

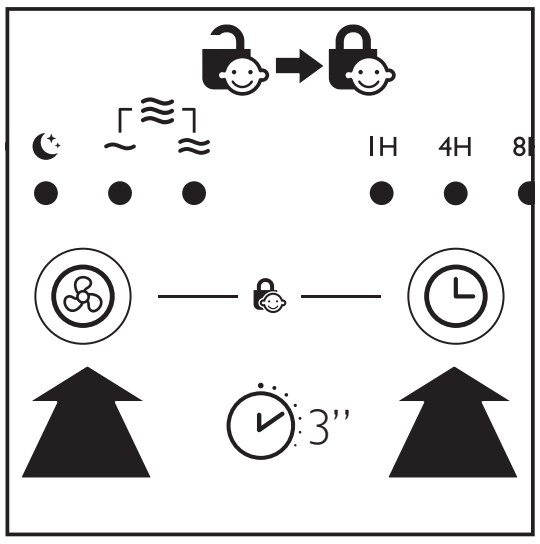

  - ↳ Lorsque le verrouillage enfant est activé, tous les boutons ne répondent pas.
- Maintenez enfoncés le bouton de vitesse du ventilateur et le bouton du programmateur simultanément pendant 3 secondes pour désactiver le verrouillage enfant.

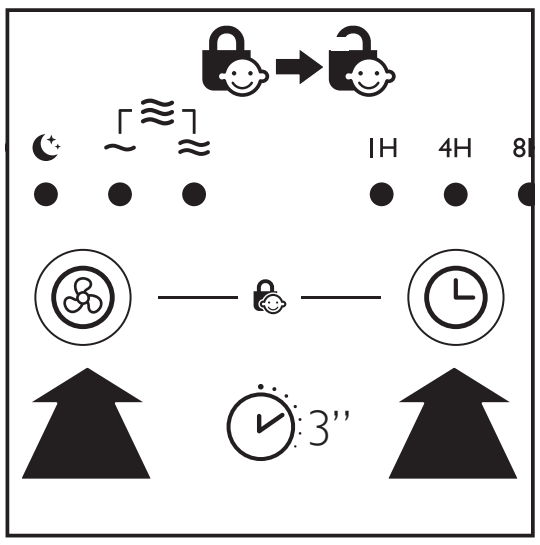


Remarque


- Lorsque le verrouillage enfant est activé, l'appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur un bouton.

Français

Niveau d'eau

Le niveau d'eau du réservoir d'eau est visible à travers la fenêtre du niveau d'eau située sur le côté de l'appareil. Lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir d'eau, le voyant 💧 clignote pour indiquer que vous devez remplir le réservoir d'eau.

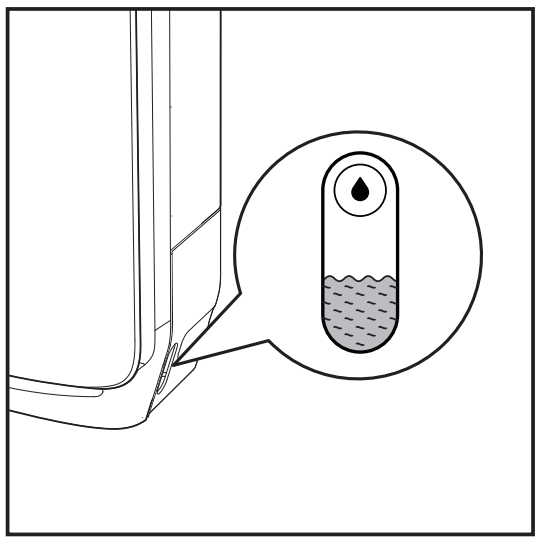

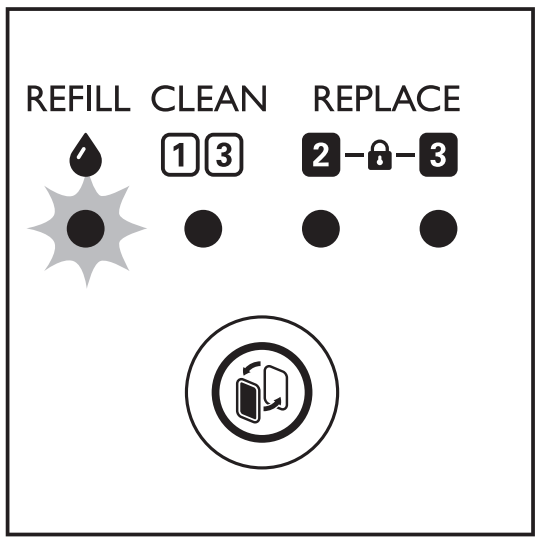

Remarque

- Lorsque le réservoir d'eau est vide, le voyant de remplissage d'eau 💧 reste allumé et le voyant d'humidification clignote pour rappeler aux utilisateurs que la fonction d'humidification n'est pas active. Lorsque vous avez rempli le réservoir d'eau, la fonction d'humidification est réactivée.
- Le voyant de remplissage d'eau 💧 ne s'allume pas en mode purification de l'air uniquement.

5 Nettoyage

Remarque

- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
- N'immergez en aucun cas l'appareil ni dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez jamais de détergents abrasifs, agressifs ou inflammables (eau de javel, alcool, etc.,) pour nettoyer les différentes parties de l'appareil.
- Seul le préfiltre et le filtre d'humidification peuvent être lavés. Le filtre du purificateur d'air ne peut être ni lavé ni aspiré.

Calendrier de nettoyage

Fréquence	Mode de nettoyage
Lorsque nécessaire	Nettoyer la surface de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.
Toutes les semaines	Rincer le filtre d'humidification.
	Rincez le réservoir d'eau.
Lorsque le voyant de remplacement de filtre 1 / 3 s'allume	Nettoyer le préfiltre.
	Détartrer le filtre d'humidification avec le mélange vinaigre-eau.
Tous les deux mois	Nettoyer le capteur de qualité de l'air et le capteur d'humidité de l'air à l'aide d'un coton-tige sec.

Nettoyage du corps de l'appareil

Nettoyez régulièrement l'intérieur et l'extérieur de l'appareil pour empêcher que de la poussière ne s'accumule.

1 Dépoussiérez le corps de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.

2 Nettoyez la sortie et l'entrée d'air à l'aide d'un chiffon doux et sec.


Nettoyage du capteur de qualité de l'air

Nettoyez le capteur de qualité de l'air tous les deux mois pour un fonctionnement optimal de l'appareil. Nettoyez-le plus fréquemment si vous utilisez l'appareil dans un environnement poussiéreux.

Remarque


- Si le taux d'humidité de la pièce est très élevé, il est possible que de la condensation se forme sur le capteur de qualité de l'air. Il se peut alors que le voyant de qualité de l'air indique que la qualité de l'air est mauvaise alors qu'elle est bonne. Dans ce cas, vous devez nettoyer le capteur de qualité de l'air ou utiliser l'un des réglages de vitesse manuels.

1 Nettoyez l'entrée et la sortie du capteur de qualité de l'air à l'aide d'une brosse douce.

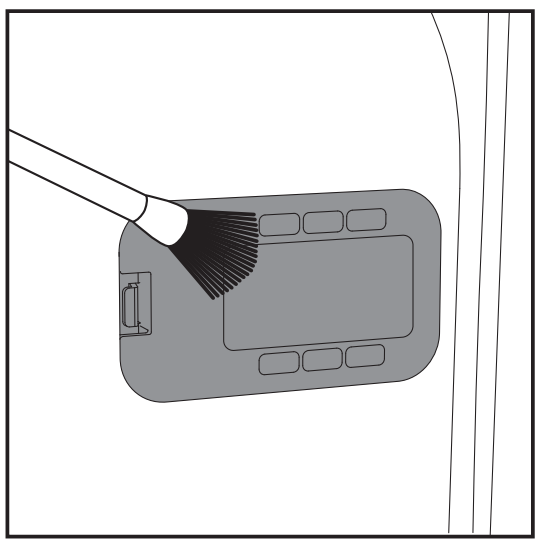


Français

2 Retirez le couvercle du capteur de qualité de l'air.

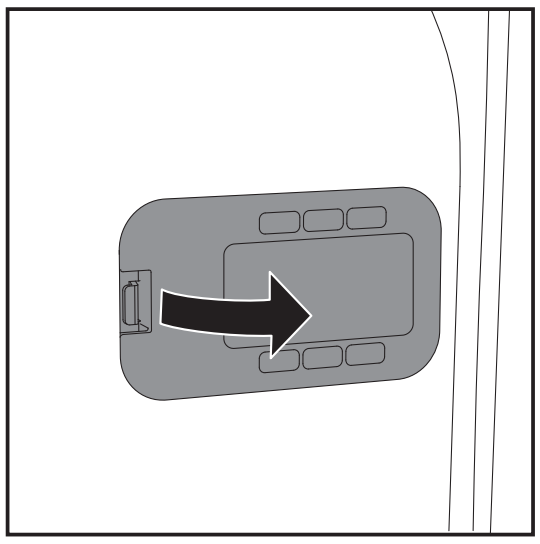

3 Nettoyez le capteur, l'entrée de poussière et la sortie de poussière avec un coton-tige légèrement humidifié.

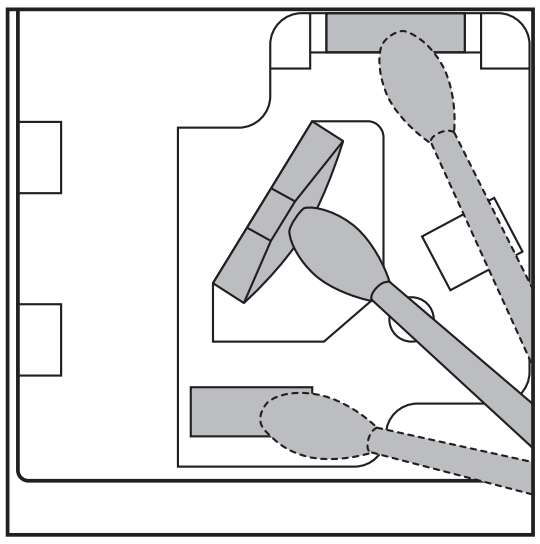


4 Séchez-les avec un coton-tige sec.

5 Remettez en place le couvercle des capteurs.


Nettoyage du réservoir d'eau et du filtre d'humidification

Nettoyez le réservoir d'eau et le filtre d'humidification toutes les semaines pour les garder propres.


1 Retirez le réservoir d'eau du côté de l'appareil.

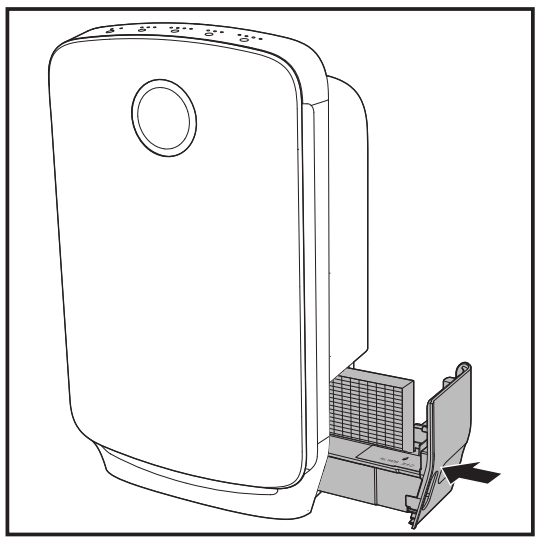

2 Retirez le filtre d'humidification du réservoir d'eau.

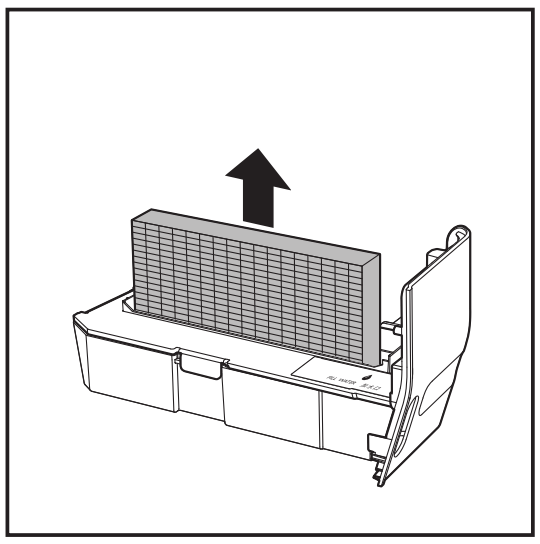


3 Rincez le filtre d'humidification sous l'eau du robinet.

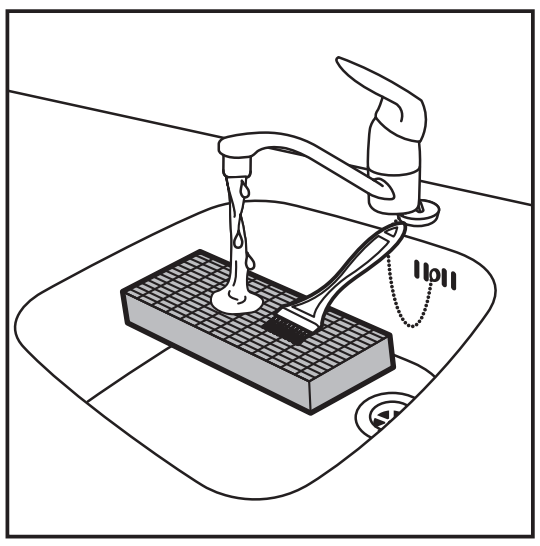


Remarque

- Ne frottez pas le filtre d'humidification et ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil.

4 Libérez les verrous sur le côté du couvercle du réservoir d'eau et retirez celui-ci du réservoir d'eau.

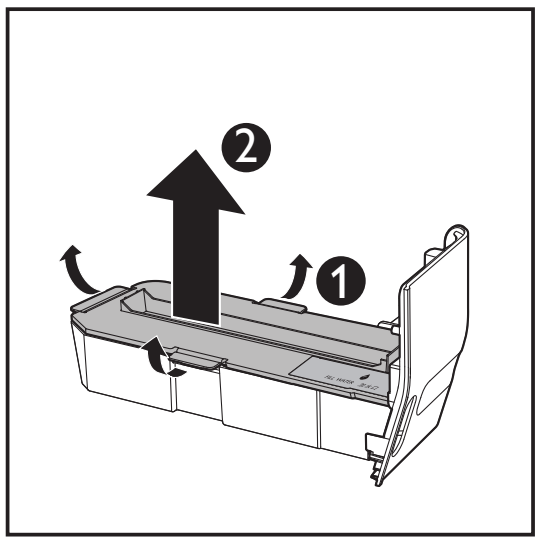

5 Rincez le réservoir d'eau sous l'eau du robinet.

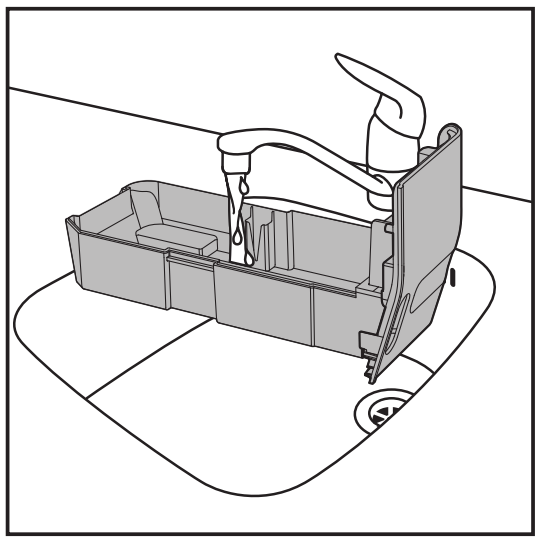


Remarque

- Si nécessaire, utilisez un détergent doux pour nettoyer le réservoir d'eau. Dans ce cas, rincez soigneusement le réservoir d'eau.


6 Séchez le réservoir d'eau et son couvercle à l'aide d'un chiffon doux et sec.

7 Replacez le couvercle sur le réservoir d'eau et fermez les verrous.

8 Replacez le filtre d'humidification dans le réservoir d'eau.

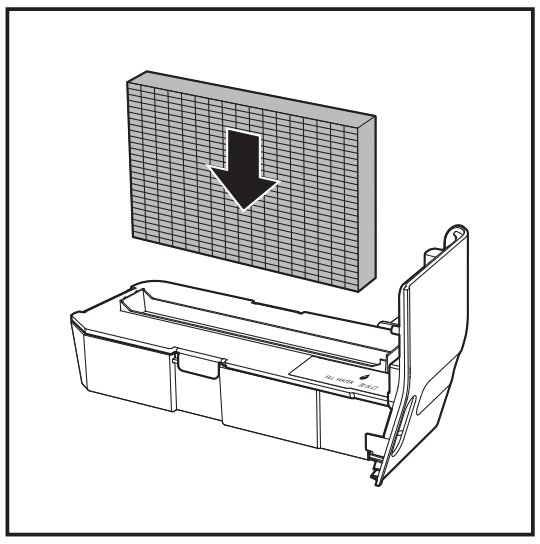

9 Replacez le réservoir d'eau dans l'appareil.

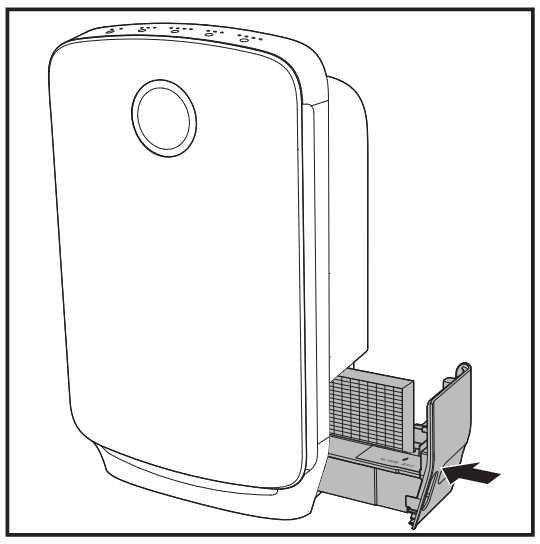


Nettoyage du préfiltre et détartrage du filtre d'humidification


État du voyant d'alerte du filtre	Mesure à prendre
Le voyant du filtre 1 / 3 s'allume	Nettoyage du préfiltre et détartrage du filtre d'humidification

Remarque

- Seul le préfiltre et le filtre d'humidification peuvent être lavés. Le filtre 2 ne peut pas être lavé.
- Le voyant du filtre 1 / 3 s'allume environ tous les mois.

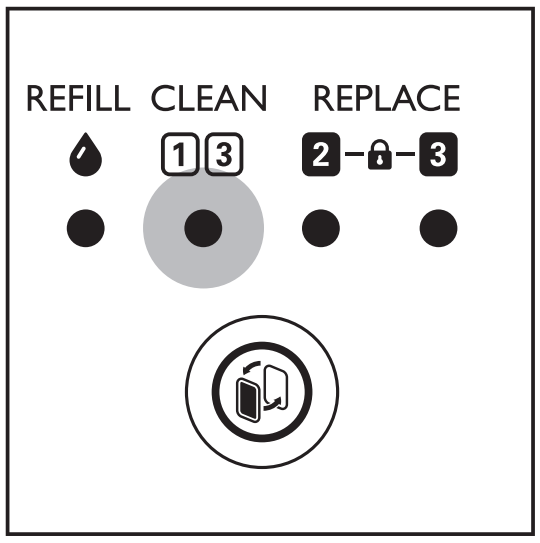

1 Lavez le préfiltre sous l'eau du robinet. Si le préfiltre est très sale, utilisez une brosse douce pour éliminer la poussière.

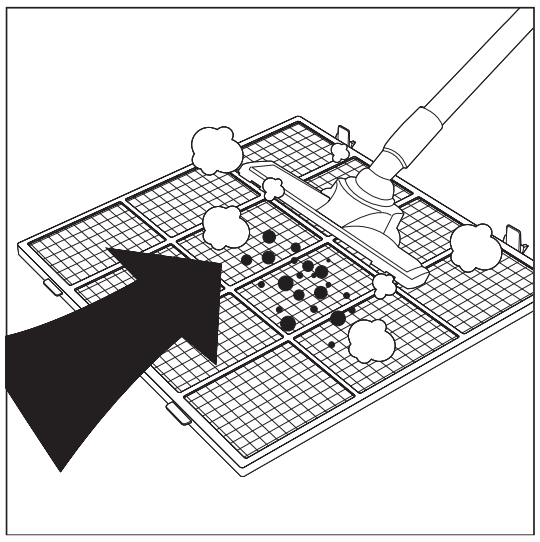

2 Laissez sécher le préfiltre.

Remarque


- Assurez-vous que le préfiltre est parfaitement sec. S'il est toujours humide, les bactéries peuvent s'y multiplier et réduire la durée de vie du préfiltre.

3 Mélangez le vinaigre blanc avec une quantité égale d'eau du robinet dans un récipient assez grand pour y laisser tremper le filtre d'humidification.

Remarque


- Le vinaigre blanc contient 5 % d'acide acétique.
- S'il y a des dépôts blancs (calcaire) sur le filtre, assurez-vous que le côté avec les dépôts blancs est immergé dans l'eau.

4 Laissez le filtre d'humidification tremper dans la solution pendant une heure.

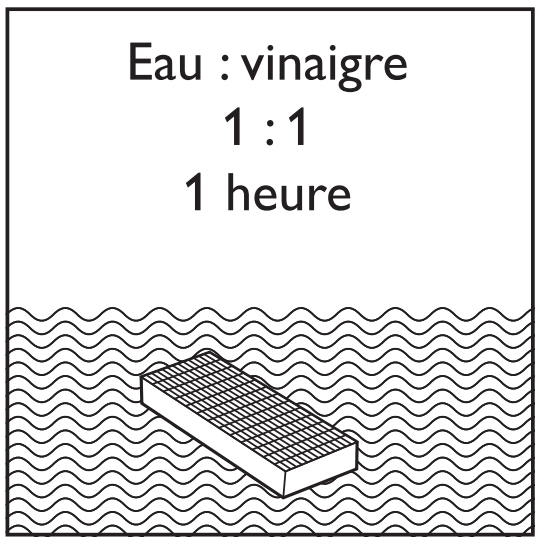

5 Jetez le mélange eau-vinaigre.

6 Rincez le filtre d'humidification sous le robinet afin d'éliminer les résidus de vinaigre. Lors du rinçage, retournez le filtre d'humidification pour que les côtés avant et arrière soient rincés.

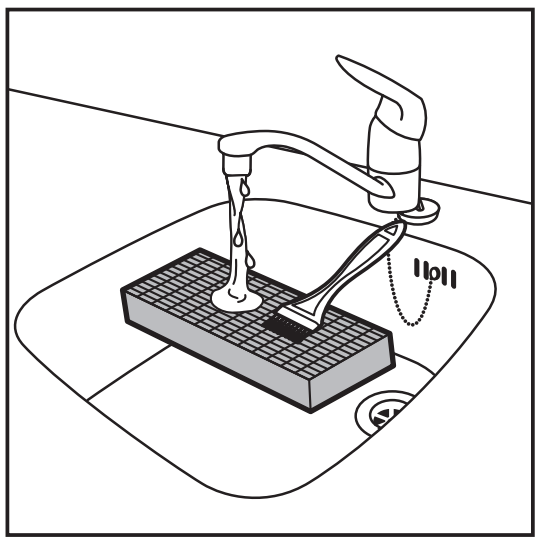

7 Laissez l'excès d'eau s'égoutter du filtre d'humidification et laissez-le sécher à l'air libre.

8 Après avoir replacé le préfiltre et le filtre d'humidification dans l'appareil, réinitialisez le compteur de durée de vie des filtres. (Reportez-vous au chapitre 7 « Réinitialisation du compteur de durée de vie des filtres »)

6 Remplacement des filtres

Fonctionnement du verrouillage de protection de l'air sain

Cet appareil est équipé d'un verrouillage de protection de l'air sain qui garantit que les filtres sont dans un état optimal lorsque l'appareil fonctionne. Lorsque le filtre est presque plein et doit être remplacé, le voyant de filtre concerné (2 / 3) se met à clignoter.
Si vous ne remplacez pas le filtre à temps :

- ↳ L'appareil arrête de fonctionner et se verrouille.
- ↳ Le voyant de filtre concerné (2 / 3) reste allumé en continu.

Remarque


- L'appareil est verrouillé après que le voyant de filtre a clignoté pendant environ 2 semaines.

Remplacer le filtre 2


Remarque

- Le filtre 2 ne peut être ni lavé ni aspiré.

Remplacez le filtre 2 lorsque le voyant de filtre 2 se met à clignoter.

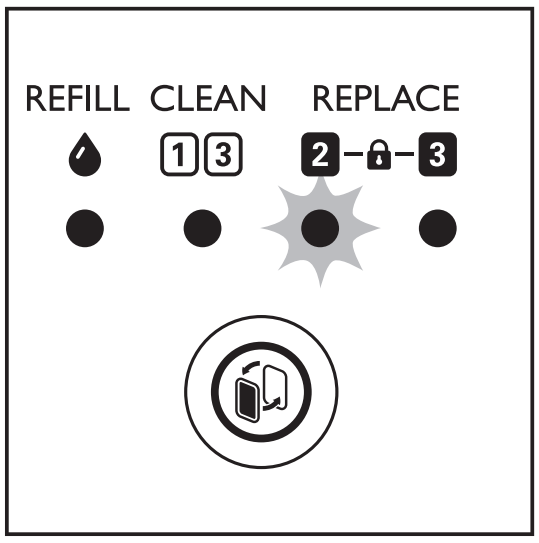


1 Retirez les filtres selon le marquage sur le filtre. Tenez les filtres par les deux côtés et déposez-les délicatement dans la poubelle ménagère.

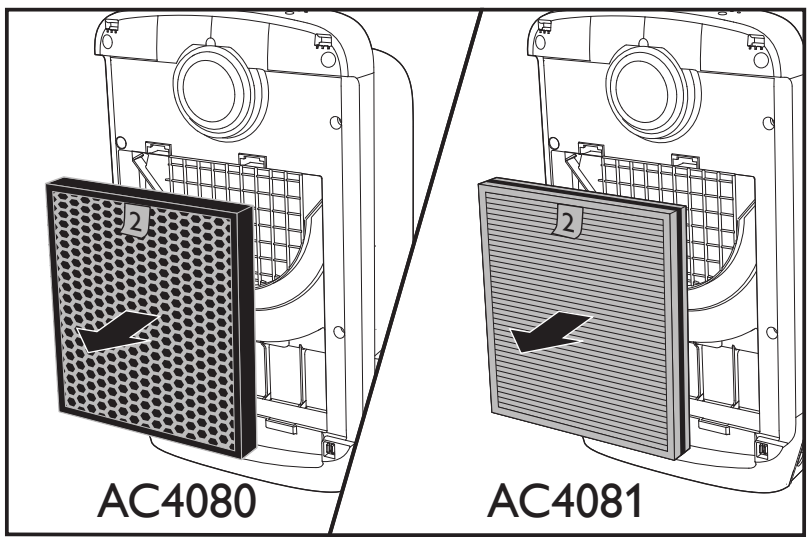


Remarque

- Ne touchez pas la surface plissée du filtre et ne sentez pas le filtre car il contient des polluants de l'air.
- Lavez-vous les mains après avoir mis les filtres usagés au rebut.

2 Retirez le nouveau filtre 2 de son emballage.

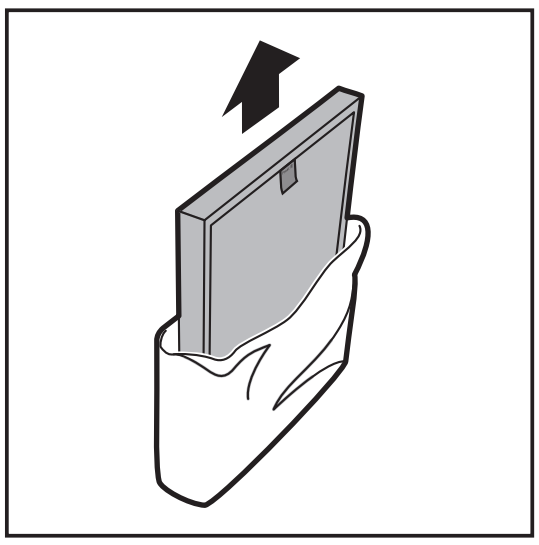


3 Insérez le nouveau filtre 2 dans l'appareil.

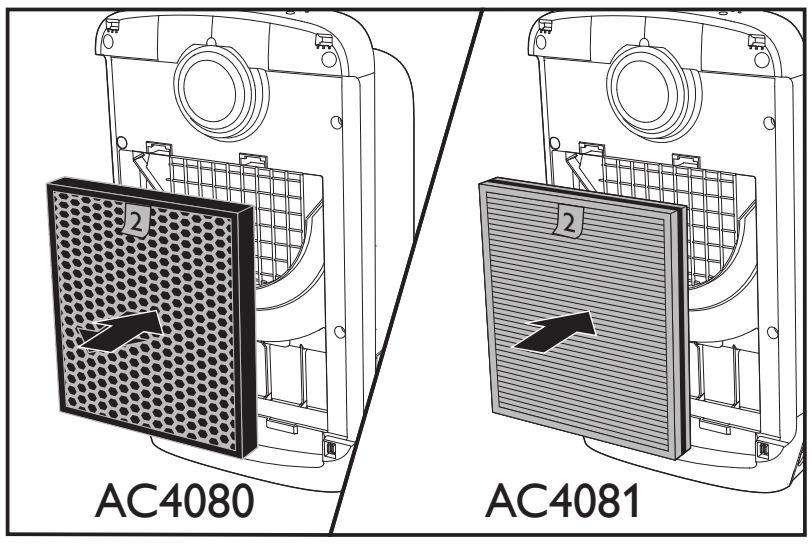


4 Après avoir replacé le préfiltre dans l'appareil, réinitialisez le compteur de durée de vie du filtre 2. (Reportez-vous au chapitre 7 « Réinitialisation du compteur de durée de vie des filtres »)

Remplacement du filtre d'humidification


Remplacez le filtre d'humidification lorsque le voyant de filtre 3 se met à clignoter.

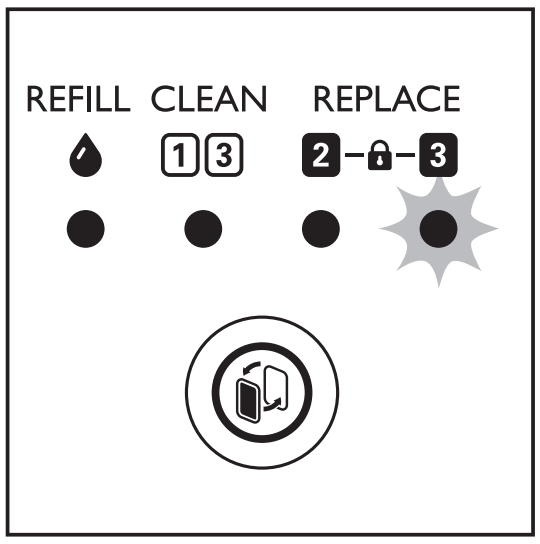


1 Retirez le filtre d'humidification usagé du réservoir d'eau.

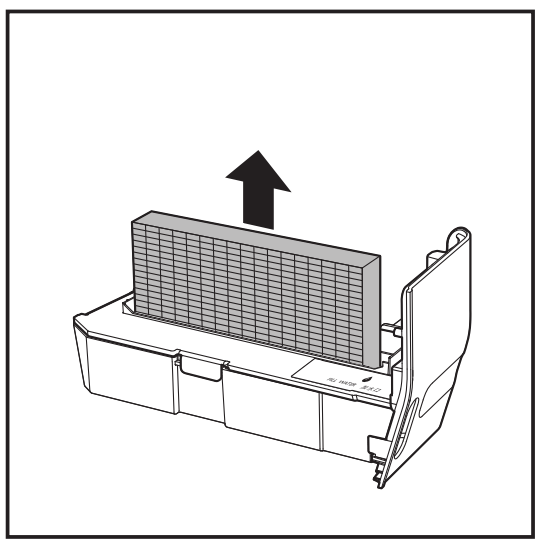


2 Retirez le nouveau filtre d'humidification de son emballage.

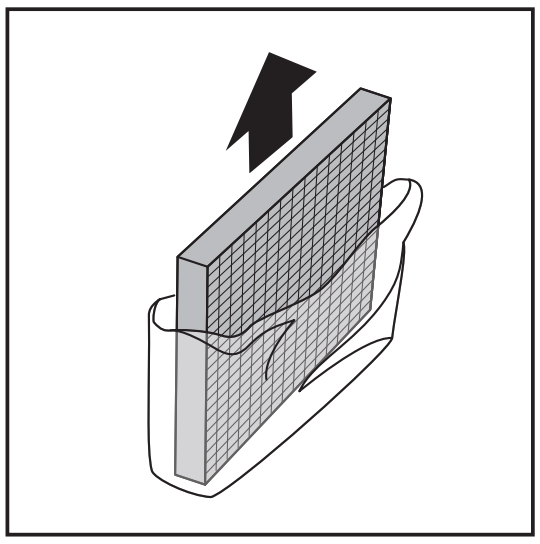

3 Placez le nouveau filtre d'humidification dans le réservoir d'eau.

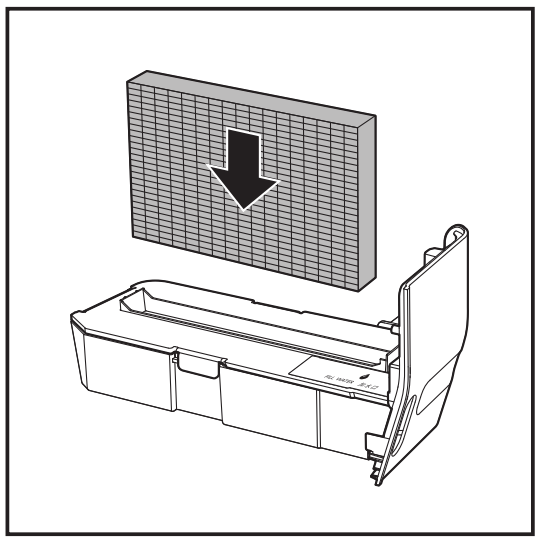

4 Replacez le réservoir d'eau dans l'appareil.

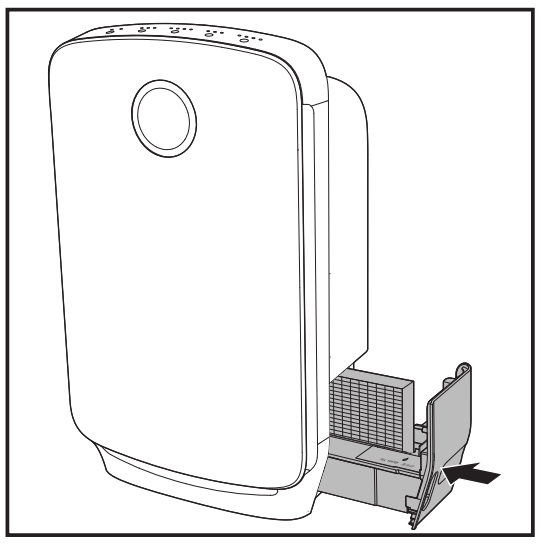


5 Réinitialisez le compteur de durée de vie du filtre d'humidification. (Reportez-vous au chapitre 7 « Réinitialisation du compteur de durée de vie des filtres »)

7 Réinitialisation du compteur de durée de vie des filtres

Lorsque vous remplacez les filtres, il est important que vous réinitialisiez également leur durée de vie. Cela permet à l'appareil d'être synchronisé avec leur durée de vie.

1 Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes. Le voyant de filtre s'éteint et l'appareil refonctionne automatiquement avec les réglages par défaut (mode combiné avec **AUTO** comme vitesse du ventilateur).

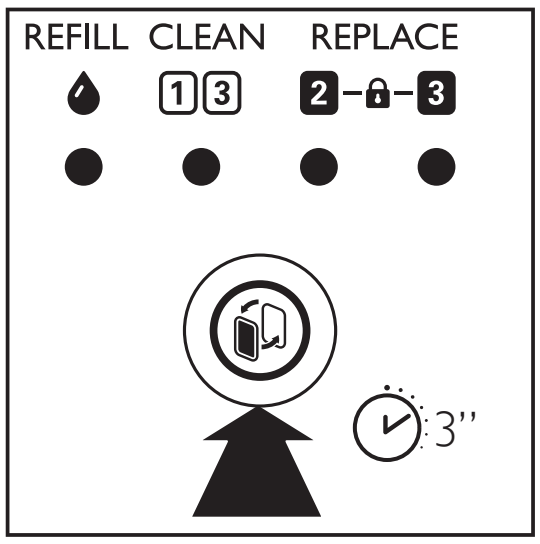

Français

8 Dépannage

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, contactez le Service Consommateurs de votre pays.

Problème	Solution possible
L'appareil ne fonctionne pas alors qu'il est branché.	• Le voyant de remplacement du filtre est allumé en continu, mais vous n'avez pas remplacé le filtre et l'appareil est à présent verrouillé. Dans ce cas, remplacez le filtre, puis réinitialisez sa durée de vie. • Le voyant de remplissage d'eau 💧 clignote. Assurez-vous que le réservoir d'eau est correctement installé.
L'appareil ne fonctionne pas alors qu'il est allumé.	L'appareil fonctionne, mais les boutons ne répondent pas. Vérifiez si le verrouillage enfant est activé (pour AC4081 uniquement).
Le réservoir d'eau fuit.	Il est normal que le couvercle du réservoir d'eau soit légèrement humide lorsque vous l'enlevez de l'appareil. Toutefois, si des gouttes d'eau continuent de s'écouler du fond du réservoir d'eau, contactez le Service Consommateurs de votre pays.
Il y a des dépôts blancs sur le filtre d'humidification.	Les dépôts blancs sont du calcaire et sont constitués par les minéraux de l'eau. Le calcaire présent sur le filtre d'humidification affecte les performances d'humidification. Vous devez donc détartrer le filtre d'humidification lorsque le voyant de filtre ① / ③ clignote (voir le chapitre « Nettoyage du préfiltre et détartrage du filtre d'humidification »).
Aucun air ne s'échappe de la sortie d'air.	Branchez l'appareil et allumez-le.
Le flux d'air qui s'échappe de la sortie d'air est significativement plus faible qu'avant.	• Le préfiltre est sale. Nettoyez le préfiltre (voir le chapitre « Nettoyage du préfiltre et détartrage du filtre d'humidification »). • Vérifiez que vous avez bien retiré tout l'emballage des filtres.

Problème	Solution possible
La qualité de l'air ne s'améliore pas alors que l'appareil fonctionne depuis longtemps.	• L'un des filtres n'a pas été placé dans l'appareil. Assurez-vous que tous les filtres sont correctement installés dans l'ordre suivant, en commençant par le filtre le plus à l'intérieur : 1) filtre 2 ; 2) préfiltre. • Le capteur de qualité de l'air est humide. Le taux d'humidité de votre pièce est élevé et de la condensation se forme. Assurez-vous que le capteur de qualité de l'air est propre et sec (voir le chapitre « Nettoyage du capteur de qualité de l'air »).
La couleur du voyant de qualité de l'air reste toujours la même.	• Le capteur de qualité de l'air est sale. Nettoyez le capteur de qualité de l'air (voir le chapitre « Nettoyage du capteur de qualité de l'air »). • La pièce n'est pas assez ventilée. Ouvrez une fenêtre pour améliorer la circulation de l'air.
Je ne vois pas de vapeur d'eau sortir de l'appareil. Fonctionne-t-il ?	Lorsque la vapeur d'eau est très fine, elle est invisible. Grâce à la technologie d'humidification NanoCloud, l'appareil diffuse un air pur humide depuis la zone de sortie sans former de brouillard d'eau.
L'appareil produit une odeur étrange.	Lors des premières utilisations, l'appareil peut dégager une odeur de plastique. Ce phénomène est normal. Toutefois, si l'appareil dégage une odeur de brûlé, contactez votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé Philips autorisé. L'appareil peut également dégager une odeur désagréable lorsque l'un des filtres est sale. Dans ce cas, nettoyez ou remplacez le filtre concerné.
J'ai besoin d'un air plus propre parce que je souffre d'une allergie.	Vous pouvez modifier la sensibilité du capteur de qualité de l'air (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil », section « Réglage de la sensibilité du capteur de qualité de l'air ») pour que l'appareil nettoie l'air encore mieux.
L'appareil est extrêmement bruyant.	• Vérifiez si vous avez retiré les filtres de l'emballage. • Si l'appareil est toujours trop bruyant, vous pouvez diminuer la vitesse du ventilateur.
L'appareil continue d'indiquer que je dois remplacer un filtre alors que je l'ai déjà fait.	Vous n'avez peut-être pas appuyé correctement sur le bouton de réinitialisation ◎. Branchez l'appareil, appuyez sur le bouton ⏻ l'allumer, puis maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation ◎ pendant 3 secondes.

9 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

Commande de pièces ou d'accessoires

Si vous devez remplacer une pièce ou tout simplement en acheter une supplémentaire, contactez votre revendeur Philips ou rendez-vous sur www.philips.com/support.
Si vous avez des problèmes pour obtenir des pièces, contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous pouvez trouver son numéro de téléphone dans le dépliant de garantie internationale).

10 Mentions légales

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Conformité aux normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques

Koninklijke Philips N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui ont, comme tous les appareils électriques, la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.
L'un des principes fondamentaux adoptés par la société Philips consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales en cours, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication de ses produits.
Philips s'est engagé à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé. Philips confirme qu'un maniement correct de ses produits et leur usage en adéquation avec la raison pour laquelle ils ont été conçus garantissent une utilisation sûre et fidèle aux informations scientifiques disponibles à l'heure actuelle.
Philips joue un rôle majeur dans le développement de normes CEM et de sécurité internationales, ce qui lui permet d'anticiper leur évolution de les appliquer au plus tôt à ses produits.

Recyclage

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.

Contents

1 Importante

icurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale utente e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Evitare infiltrazioni di acqua, altre sostanze liquide o detergenti infiammabili nell'apparecchio per evitare scosse elettriche e/o il pericolo di incendio.
- Non pulire l'apparecchio con acqua, altre sostanze liquide o un detergente (infiammabile) per evitare scosse elettriche e/o il pericolo di incendio.
- Non spruzzare sostanze infiammabili, quali insetticidi o profumo, in prossimità dell'apparecchio.
- L'acqua del serbatoio non è potabile. Non berla, né utilizzarla per dare da bere agli animali o per innaffiare le piante. Durante lo svuotamento, versare l'acqua del serbatoio nello scarico.

Avviso

- Prima di collegare l'apparecchio, controllare che la tensione indicata sulla parte posteriore dell'apparecchio corrisponda a quella locale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- Non utilizzare l'apparecchio se la spina, il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso sono danneggiati.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, purché tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e comprendano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

- Non ostruite l'ingresso e l'uscita dell'aria, ad esempio posizionando oggetti sull'uscita dell'aria o davanti all'ingresso dell'aria.


Attenzione

- Questo apparecchio non sostituisce gli apparecchi di ventilazione; vi consigliamo pertanto di pulire regolarmente gli ambienti con l'aspirapolvere e di utilizzare cappe aspiranti o ventole mentre cucinate.
- Se la presa utilizzata per alimentare l'apparecchio presenta connessioni non ottimali, la spina dell'apparecchio si surriscalda. Assicurarsi di collegare l'apparecchio a una presa intatta.
- Posizionare e utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile e orizzontale.
- Lasciare almeno 20 cm di spazio libero dietro e su entrambi i lati dell'apparecchio e lasciare almeno 30 cm di spazio libero sopra l'apparecchio.
- Non posizionare nulla e non sedersi sull'apparecchio.
- Non posizionare l'apparecchio direttamente sotto un condizionatore per evitare che la condensa finisca sull'apparecchio.
- Prima di accendere l'apparecchio, controllare che tutti i filtri siano stati montati correttamente.
- Utilizzare solo i filtri originali Philips studiati appositamente per questo apparecchio. Non utilizzare altri filtri.
- Non urtare l'apparecchio con oggetti duri (in particolare le prese dell'aria).
- Sollevare o spostare l'apparecchio afferrandolo sempre per i manici posti ai lati.
- Non inserire le dita o altri oggetti nelle prese dell'aria per evitare danni fisici o il malfunzionamento dell'apparecchio.
- Non utilizzare questo apparecchio se è stato spruzzato insetticida a gas per uso domestico o in luoghi in cui siano presenti residui oleosi, incensi accesi o vapori chimici.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di apparecchi a gas, dispositivi di riscaldamento o caminetti.

- Scollegare sempre la spina dell'apparecchio dopo l'uso e prima del riempimento, della pulizia o di qualunque altro tipo di manutenzione.
- Non utilizzate l'apparecchio in stanze con notevoli cambiamenti della temperatura poiché potrebbero produrre condensa all'interno dell'apparecchio.
- Per evitare interferenze, posizionare l'apparecchio ad almeno 2 m di distanza dagli apparecchi elettrici che utilizzano onde radio propagate nell'aria come TV, radio e orologi radiocontrollati.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un lungo periodo, è possibile che si sviluppino batteri nei filtri. Controllare i filtri dopo un lungo periodo di inattività. Sostituire i filtri se sono molto sporchi (vedere il capitolo "Sostituzione dei filtri").
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso domestico in normali condizioni operative.
- Non usare l'apparecchio in ambienti umidi o con temperature elevate, ad esempio il bagno o la cucina.
- L'apparecchio non rimuove il monossido di carbonio (CO) o il radon (Rn). Non può essere utilizzato come dispositivo di sicurezza in caso di incidenti con processi di combustione e sostanze chimiche pericolose.
- Per garantire la massima igiene, pulire il serbatoio dell'acqua tutti i giorni.
- Riempire il serbatoio solo con acqua fredda. Non utilizzare acqua di pozzi o acqua calda.
- Non versare sostanze diverse dall'acqua nel serbatoio. Non versare profumo nel serbatoio dell'acqua.
- Pulire il serbatoio dell'acqua e il vassoio del filtro di umidificazione se non si utilizza la funzione di umidificazione per un lungo periodo. Asciugare il filtro di umidificazione.
- Se è necessario spostare l'apparecchio, scollegarlo prima dall'alimentazione. Svuotare quindi il serbatoio dell'acqua. Spostare l'apparecchio orizzontalmente afferrandolo per i manici posti ai lati.

2 Purificatore e umidificatore d'aria

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!
Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.
La tecnologia VitaShield IPS di Philips e la tecnologia NanoCloud garantiscono "aria sana sempre".
La tecnologia VitaShield IPS rimuove efficacemente le sostanze inquinanti (particelle ultrafini, allergeni, batteri e virus) di dimensioni inferiori a 0,02 micron, inclusi batteri e virus*.
La tecnologia NanoCloud, che utilizza uno speciale filtro di umidificazione, aggiunge molecole di H2O all'aria secca e produce aria umida e salutare senza la formazione di vapore acqueo. Il suo filtro di umidificazione trattiene batteri, calcio e altre particelle presenti nell'acqua.
*In base al Microbiological Risk Assessment Report 2008 dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), l'influenza aviaria, i virus dell'influenza umana, la legionella, i virus dell'epatite e il coronavirus SARS hanno dimensioni superiori a 0,02 micron.
Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale utente e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

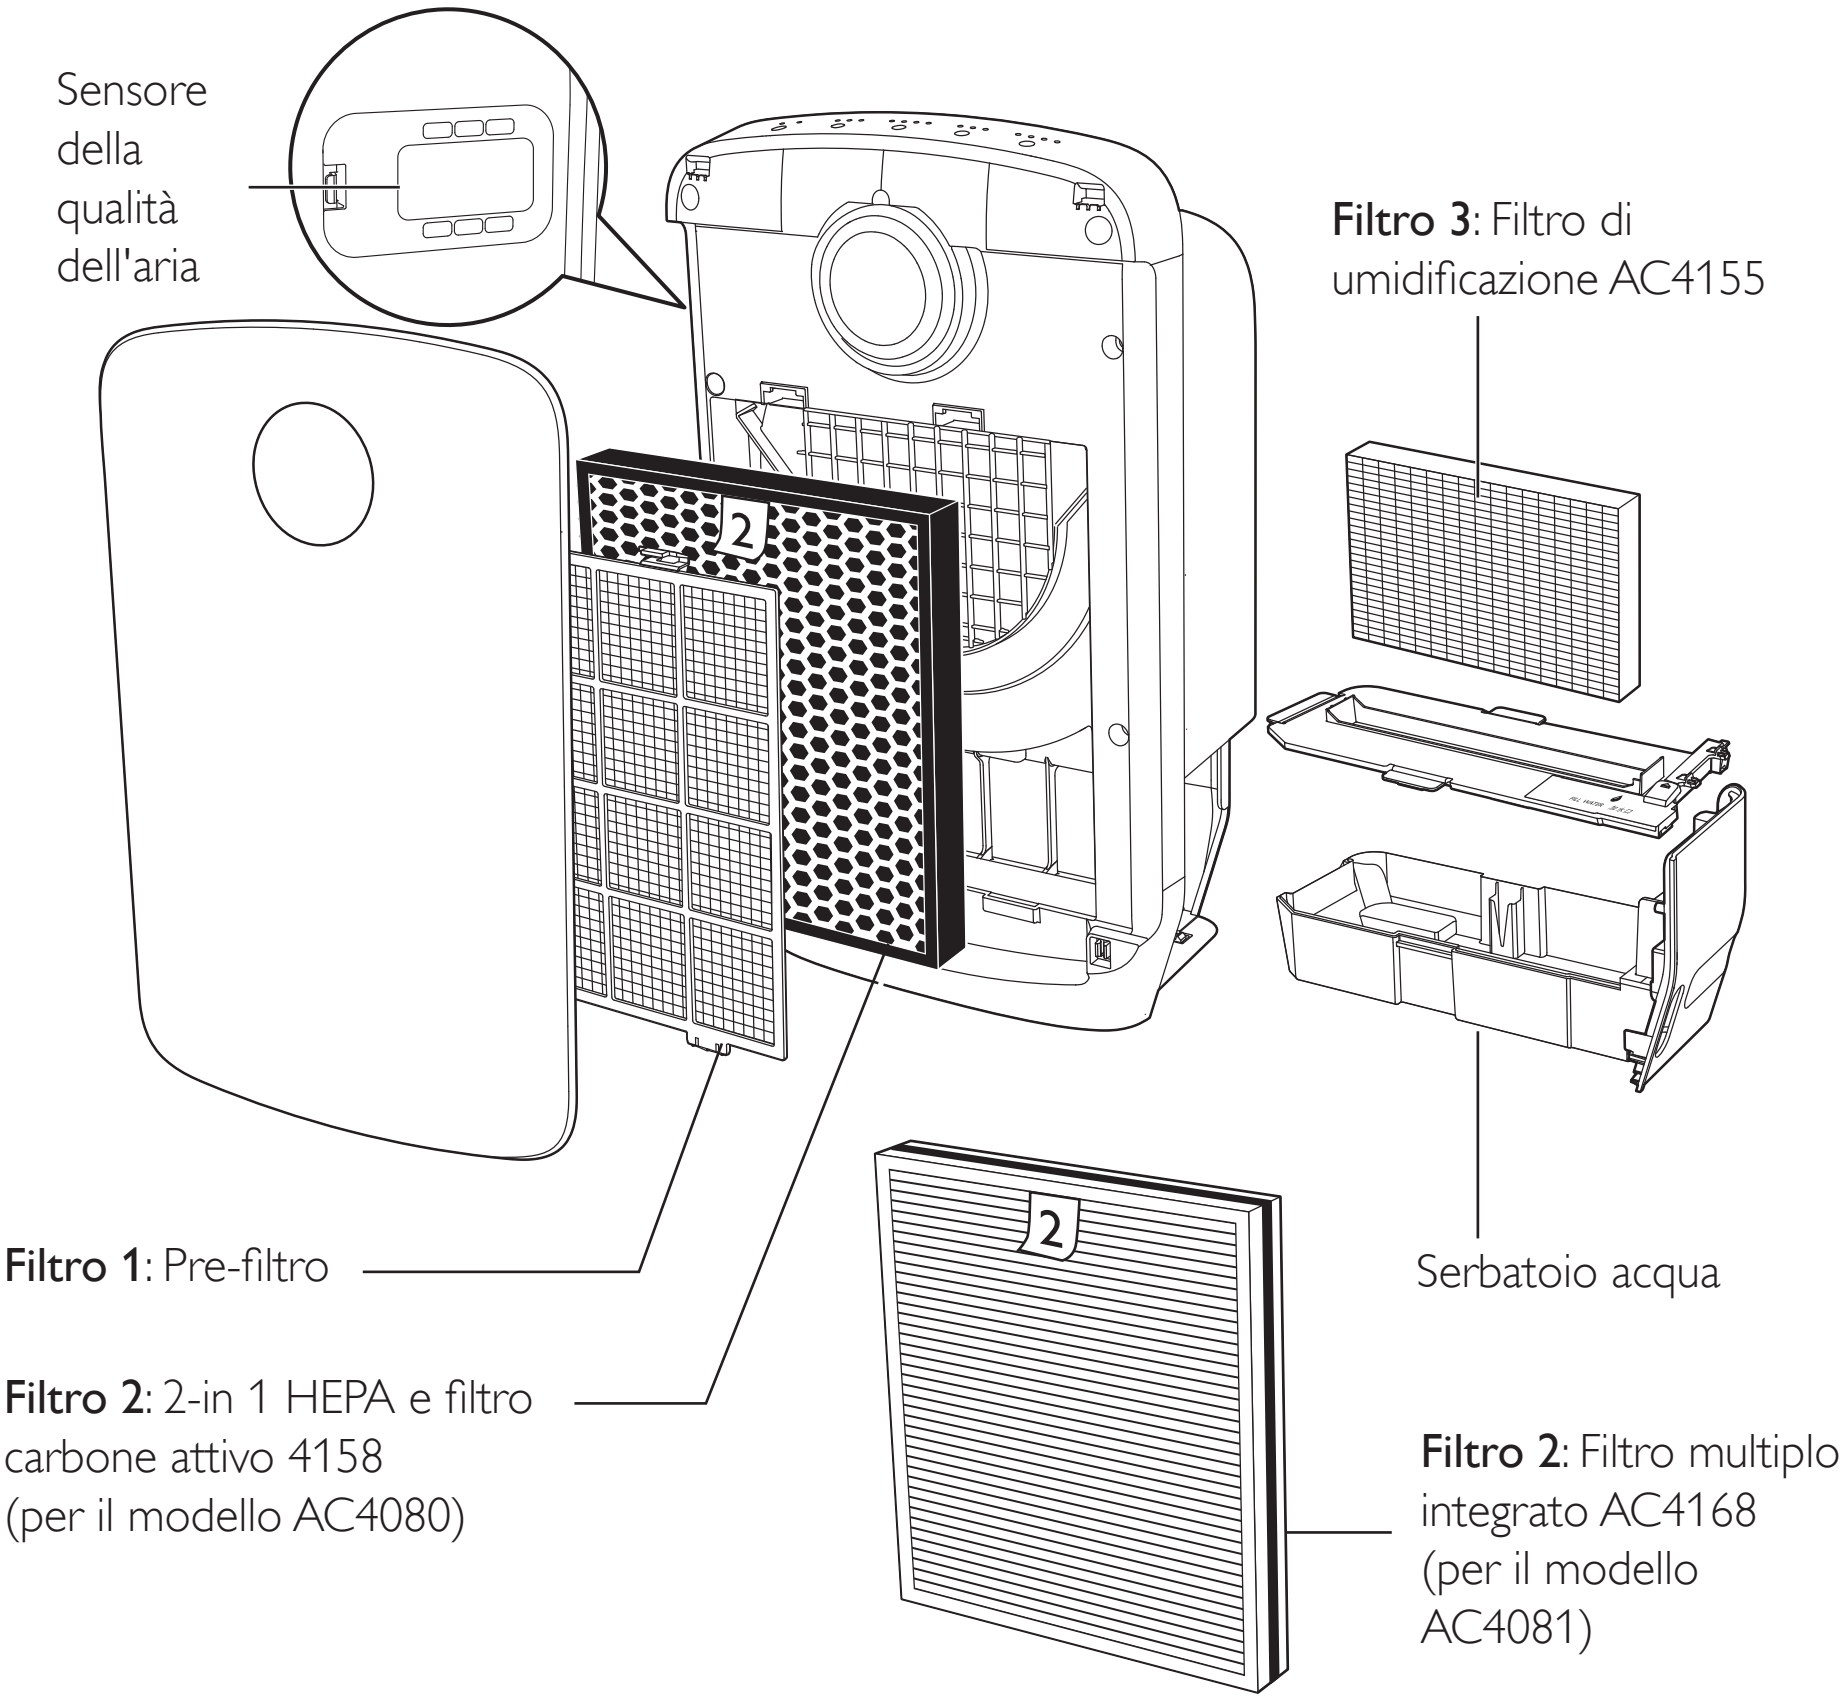

3 Guida introduttiva

stallazione dei filtri

L'apparecchio viene fornito con i filtri già installati. Rimuovere l'imballaggio dei filtri prima di utilizzare l'apparecchio. Rimuovere tutti i filtri, disimballarli e posizionarli nuovamente nell'apparecchio come segue:


Suggerimento

- Durante la rimozione o l'inserimento dei filtri, posizionare l'apparecchio contro un muro per maggiore stabilità.


Nota

- Inserire i filtri nella posizione corretta.
- Assicurarsi di inserire nell'apparecchio prima il filtro 2, quindi il pre-filtro.
- Assicurarsi che il lato con la linguetta sia rivolto in avanti.


1. Sganciare la parte inferiore del pannello anteriore dall'apparecchio, quindi tirare delicatamente verso di sé la parte superiore del pannello.

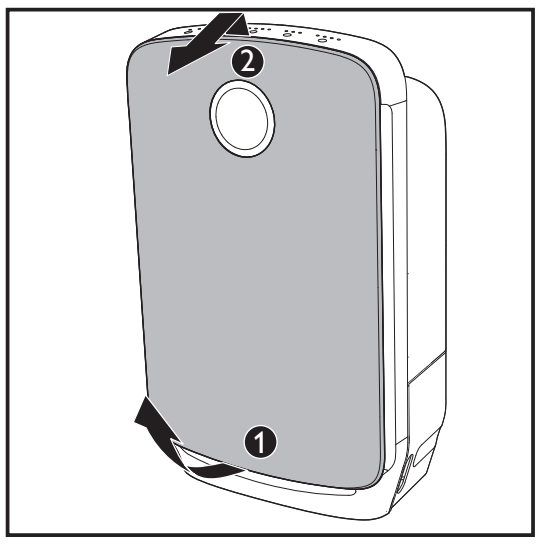


2. Per rimuovere il pre-filtro, premere i due ganci verso il basso e tirare il filtro verso di sé.

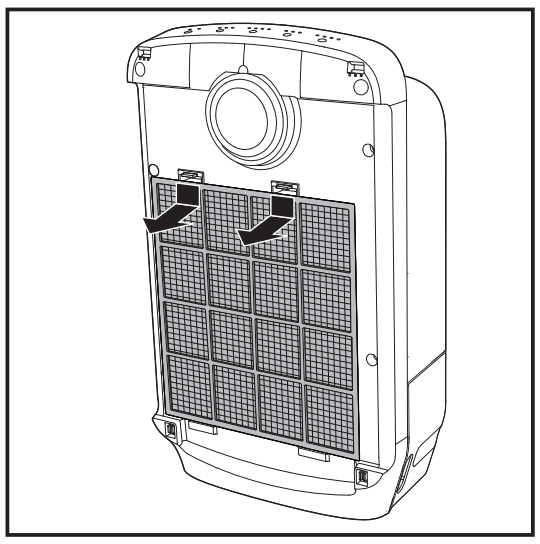

3. Rimuovere il filtro 2 dall'apparecchio.

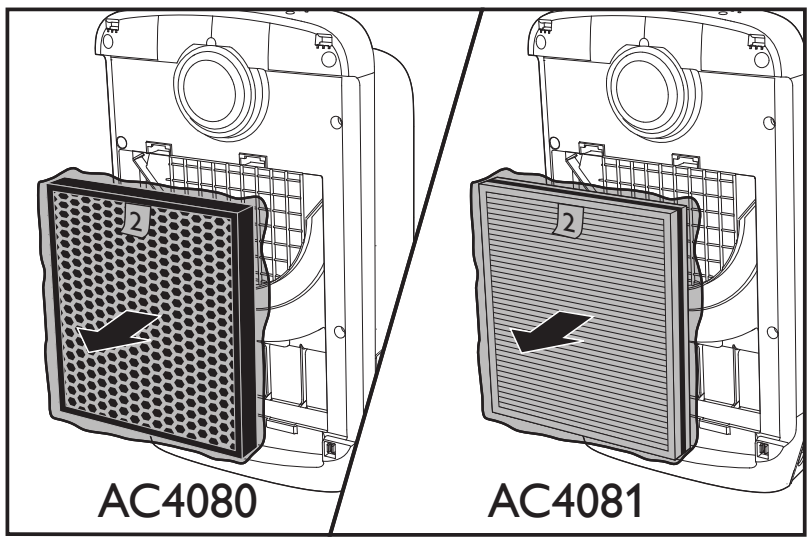


4. Rimuovere il materiale di imballaggio dal filtro 2.

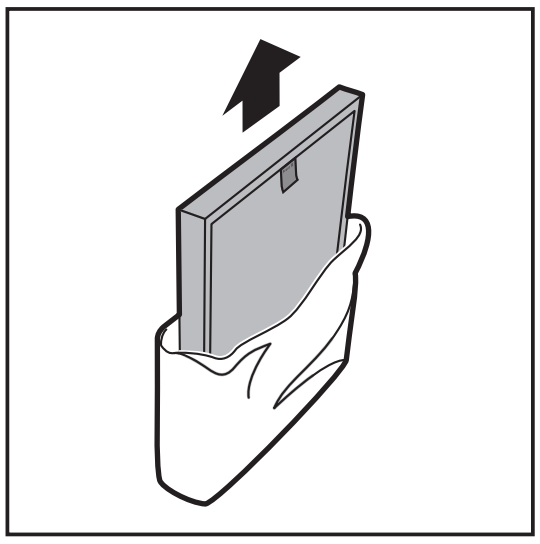


Italiano

5 Reinserire il filtro 2 disimballato nell'apparecchio.

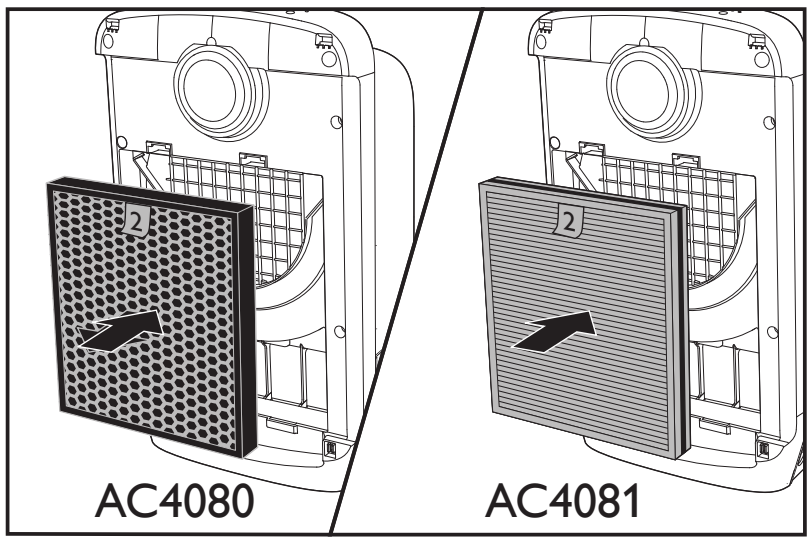


6 Reinserire il pre-filtro nell'apparecchio.

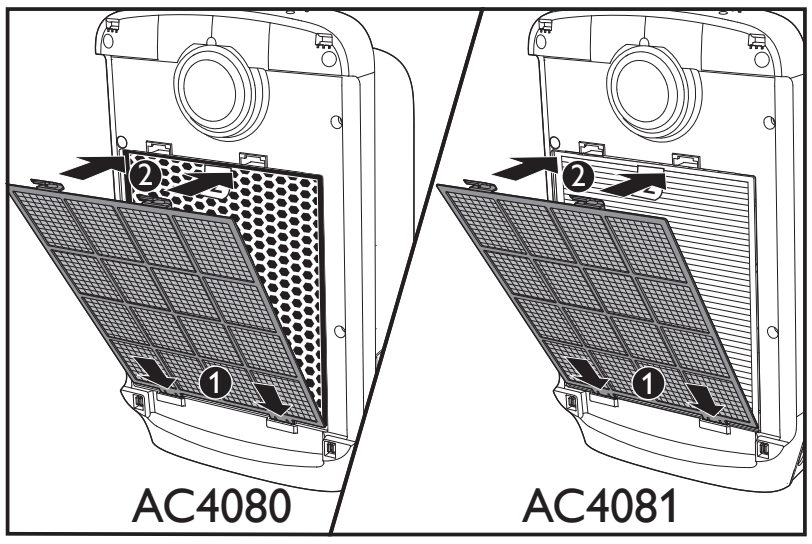

Nota


- Assicurarsi che il lato con i due ganci sia rivolto verso l'utente e che tutti i ganci del pre-filtro siano fissati correttamente al purificatore.

7 Per riposizionare il pannello anteriore, montare prima il pannello sulla parte superiore dell'apparecchio (1). Premere poi delicatamente il pannello contro il corpo dell'apparecchio (2).

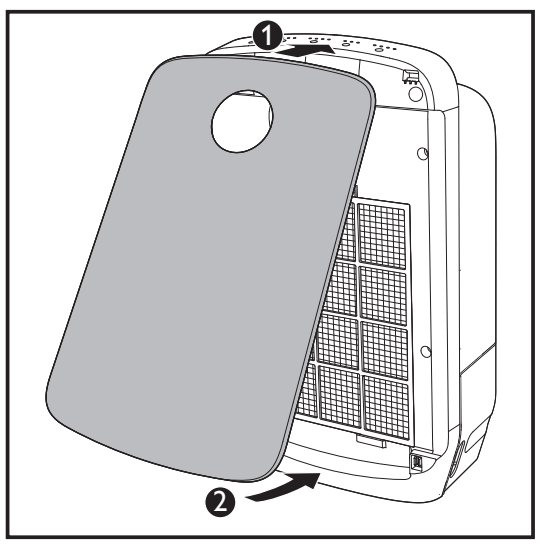


Preparazione per l'umidificazione


1 Rimuovere tutto il materiale di imballaggio dal filtro di umidificazione.

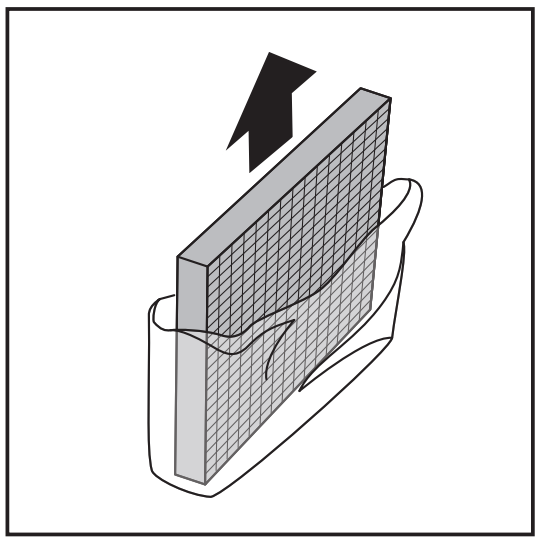


2 Estrarre il serbatoio dell'acqua dal lato dell'apparecchio.

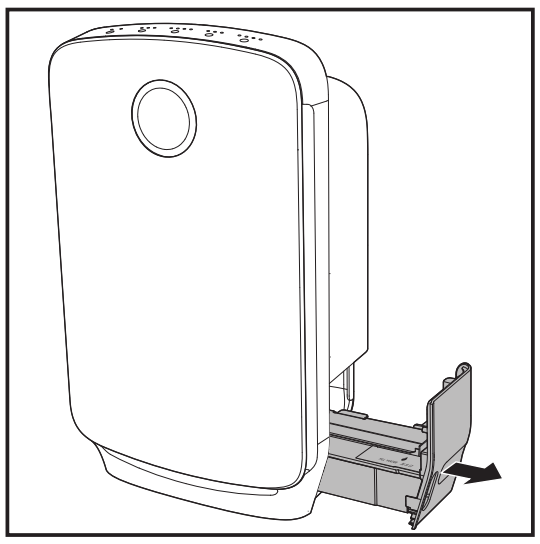


3 Inserire il filtro di umidificazione nel serbatoio dell'acqua.

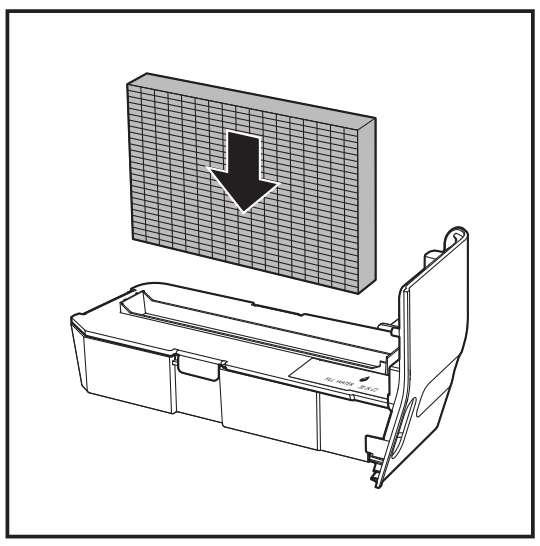

4 Aprire il coperchio del foro di riempimento dell'acqua.

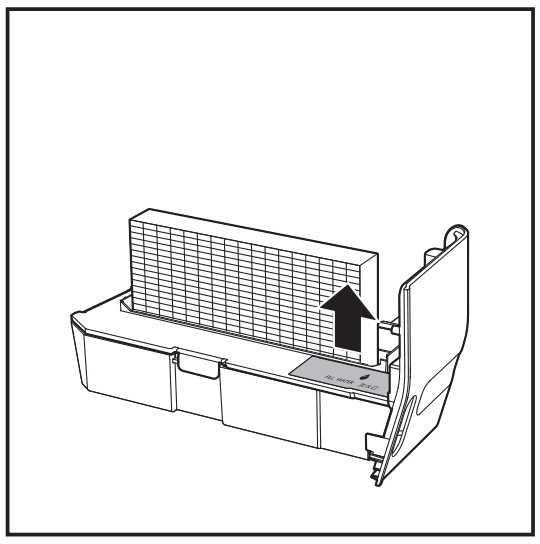


5 Riempire il serbatoio con acqua fredda.

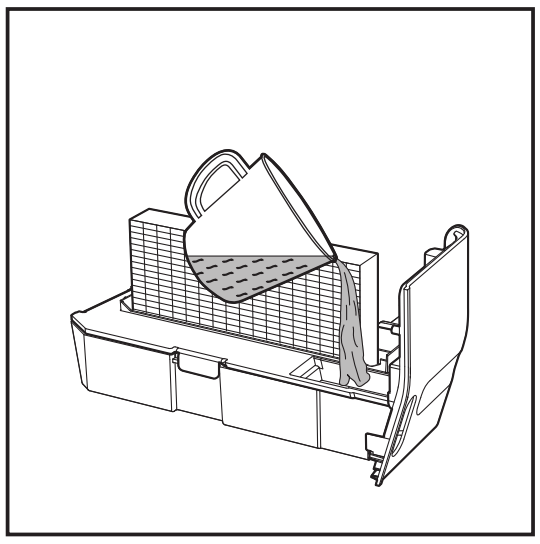


Nota

- Quando si versa l'acqua nel serbatoio, assicurarsi di non superare il livello MAX indicato all'interno del serbatoio.

6 Dopo aver versato l'acqua, riposizionare il coperchio sul foro di riempimento dell'acqua.

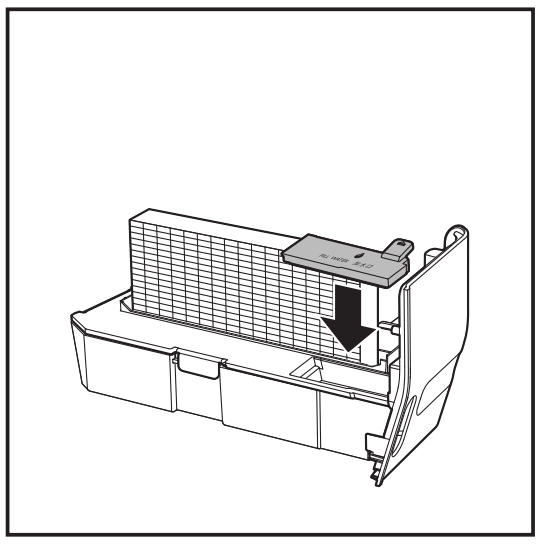

7 Reinserite il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

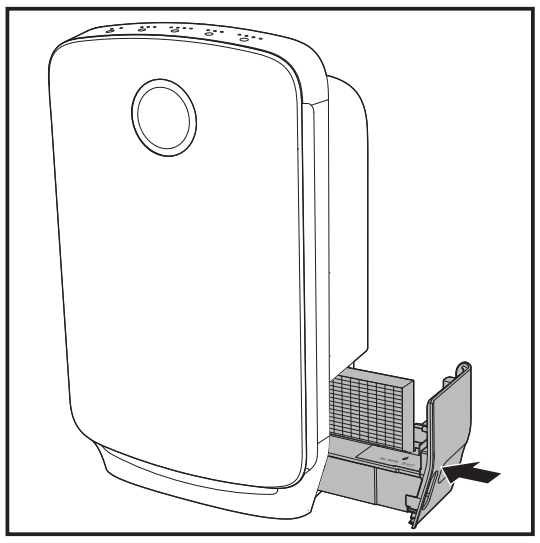

Italiano

4 Utilizzo dell'apparecchio

Spie della qualità dell'aria

Colore della spia della qualità dell'aria	Livello della qualità dell'aria
Viola Blue	Buono
Viola	Fair
Rossa	Non buono

La spia della qualità dell'aria si illumina automaticamente quando l'apparecchio viene acceso e vengono mostrati ripetutamente tutti i colori. In pochi minuti la spia della qualità dell'aria seleziona il colore che corrisponde alla qualità dell'aria della stanza.


Nota

- Il sensore della qualità dell'aria integrato rileva la qualità dell'aria e sceglie automaticamente il colore appropriato per la qualità dell'aria nell'ambiente. Quando l'aria è pulita, il colore della spia è blu. Quando la qualità dell'aria si deteriora, il colore della spia passa al viola o al rosso.

ensione e spegnimento dell'apparecchio

L'apparecchio funziona per impostazione predefinita con una combinazione di purificazione dell'aria e umidificazione.


1 Inserire la spina nella presa di corrente.

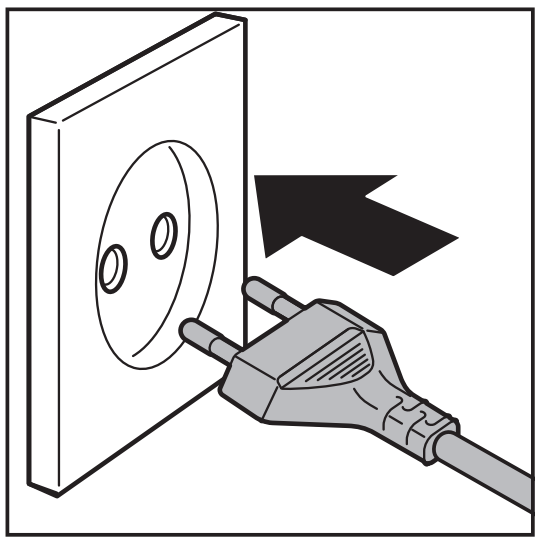

↳ Tutte le spie si accendono e quindi si spengono di nuovo.


2 Premere ⏻ per accendere l'apparecchio.

↳ Si accendono le spie **PURIFY** e **HUMIDIFY**.

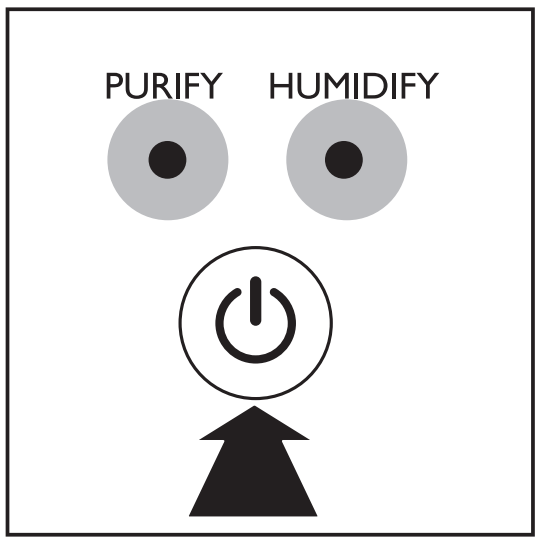


↳ Dopo aver valutato la qualità dell'aria per alcuni minuti, il sensore della qualità dell'aria seleziona automaticamente il colore appropriato per la qualità dell'aria.

↳ L'apparecchio entra in **modalità** AUTO, in cui il livello di umidità è del **50%** per impostazione predefinita.

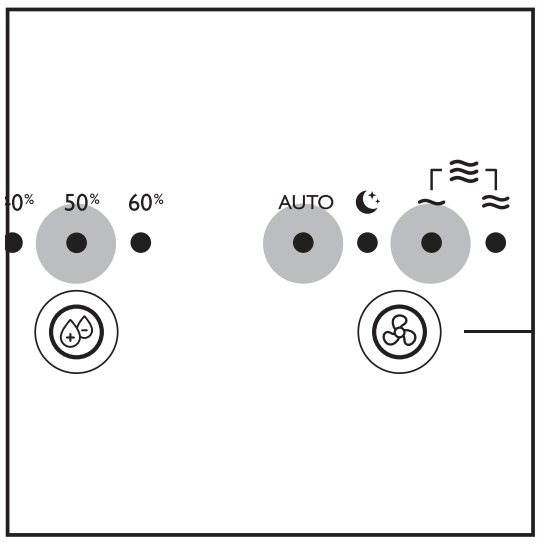

3 Premere ⏻ per 2 secondi per spegnere l'apparecchio.

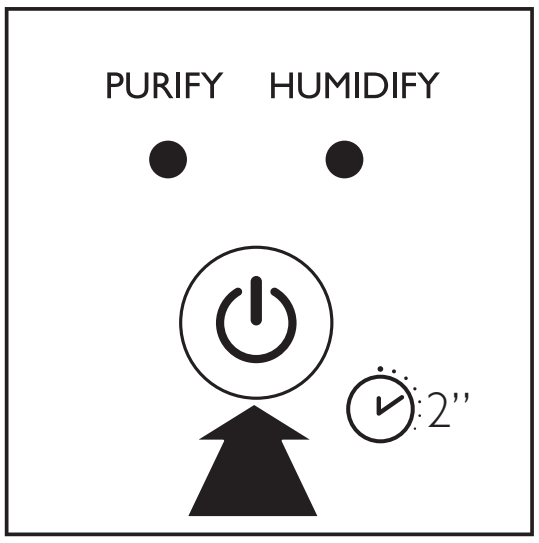


Nota

- Dopo lo spegnimento tramite il pulsante on/off ⏻, se la spina rimane nella presa di alimentazione, l'apparecchio riprenderà a funzionare con le ultime impostazioni utilizzate quando viene riacceso.

Modifica della modalità di funzionamento

Oltre al funzionamento con una combinazione di purificazione dell'aria e umidificazione, l'apparecchio può funzionare anche solo in modalità purificazione dell'aria.

1 Dopo aver acceso l'apparecchio, premere una volta ⏻.
  ↳ La spia **HUMIDIFY** e gli indicatori del livello di umidità si spengono.
  ↳ La funzione di umidificazione viene disattivata. L'apparecchio funziona solo in modalità purificazione dell'aria.

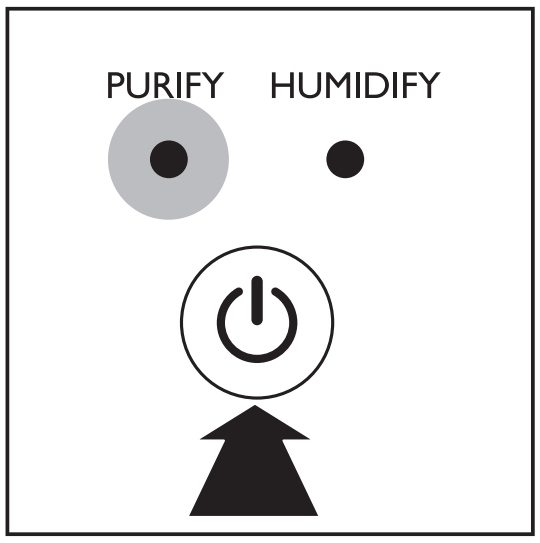

2 Premere di nuovo ⏻ per attivare la funzione di umidificazione.

Nota

- In modalità purificazione dell'aria, il pulsante di umidificazione non risponde.
- L'apparecchio non funziona in modalità solo umidificazione.

Italiano

Impostazione del sensore della qualità dell'aria

L'apparecchio consente di regolare la sensibilità del sensore della qualità dell'aria. Sono previsti tre livelli di sensibilità:


- sensibilità extra (impostazione predefinita)
- per pelli sensibili
- standard

È possibile regolare la sensibilità del sensore della qualità dell'aria nel seguente modo:


Nota

- Quando l'apparecchio viene impostato su una maggiore sensibilità, il purificatore diventa maggiormente allergico alle sostanze inquinanti presenti nell'aria. Quando il purificatore è in modalità **AUTO**, è probabile che scelga una velocità più elevata della ventola rispetto alla modalità standard. Il sensore della qualità dell'aria seleziona il colore appropriato per la spia della qualità dell'aria in base alla maggiore sensibilità.

1 Scollegare l'apparecchio.

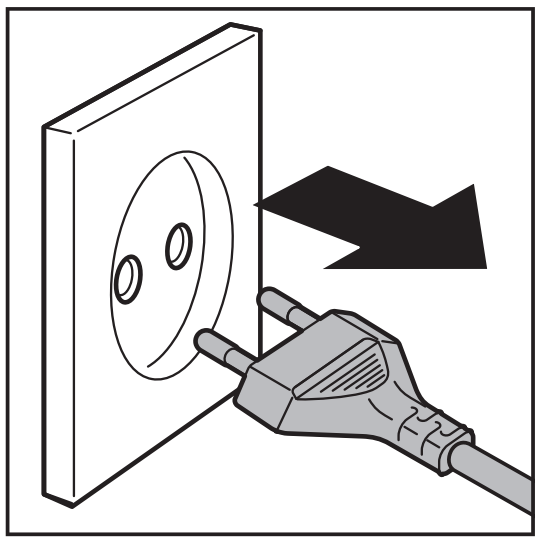


2 Dopo alcuni secondi, inserire nuovamente la spina della presa di alimentazione.

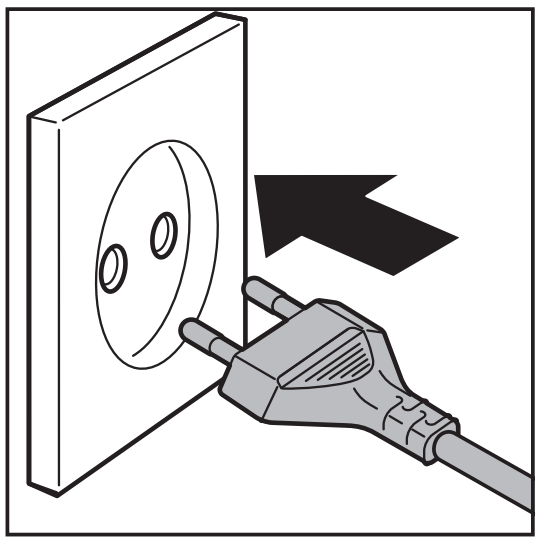


3 Tenere premuto il pulsante della velocità della ventola ⊛ e il pulsante dell'umidificatore ⊛ contemporaneamente **per 3 secondi.**

↳ Una o più spie della velocità della ventola lampeggiano per mostrare il livello corrente di sensibilità del sensore della qualità dell'aria.

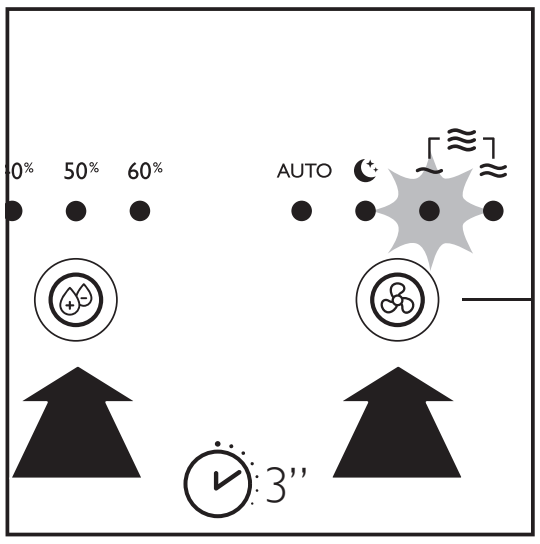

Spia della velocità della ventola	Livello di sensibilità
∼ + ≈	standard
≈	per pelli sensibili
∼	sensibilità extra

4 Premere il pulsante della velocità della ventola ⊛ per regolare il livello di sensibilità del sensore della qualità dell'aria.

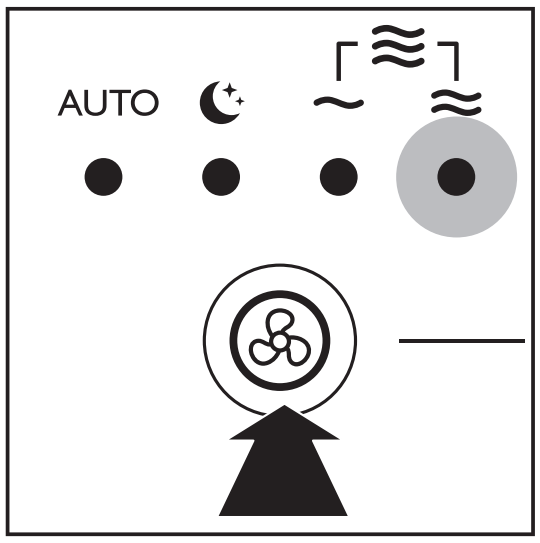

5 Tenere premuto ⏻ per 2 secondi per salvare le impostazioni e spegnere l'apparecchio.

Nota


- Quando si modifica il livello di sensibilità, se non viene cambiata alcuna impostazione o non si preme ⏻ per 2 secondi dopo aver apportato le modifiche, l'apparecchio riprende a funzionare normalmente senza salvare alcuna modifica.
- Dopo aver modificato e salvato le impostazioni della sensibilità, l'apparecchio comincia automaticamente a funzionare al livello di sensibilità predefinito quando viene acceso.

Modifica della velocità della ventola

UTO

In modalità **AUTO**, l'apparecchio seleziona la velocità della ventola appropriata in base alla qualità dell'aria nell'ambiente.

- Premere il pulsante della velocità della ventola ⊛ per selezionare la modalità **AUTO**.
- La spia **AUTO** e uno degli indicatori della velocità della ventola (~, ≈ o ≋) si accendono.

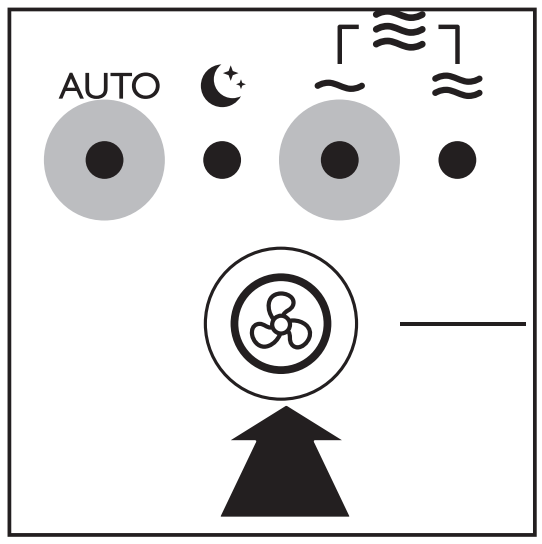


Nota

- In modalità **AUTO**, quando la qualità dell'aria raggiunge il livello impostato (modalità solo purificazione dell'aria) oppure quando la qualità dell'aria e l'umidità raggiungono simultaneamente il livello impostato (modalità combinata), l'apparecchio funziona ad una velocità della ventola più bassa, mentre l'indicatore della velocità della ventola (~, ≈ o ≋) si spegne.

manuale

È possibile selezionare manualmente la velocità della ventola desiderata.

- Premere il pulsante della velocità della ventola ⊛ una o più volte per selezionare la velocità della ventola desiderata (~, ≈ o ≋).

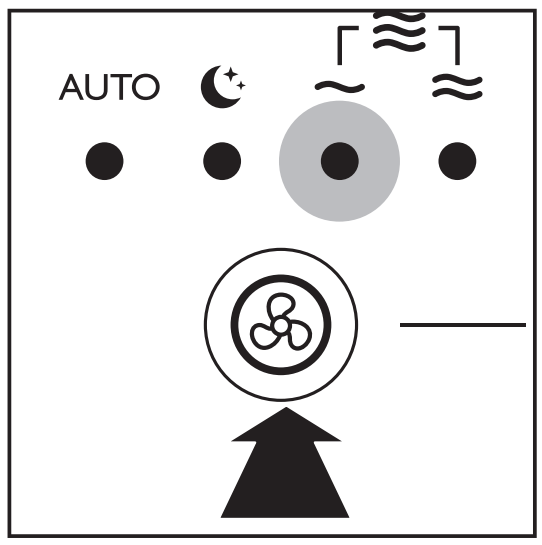

Nota

- La velocità della ventola ≋ è disponibile solo per il modello AC4081.
- In modalità **Manuale**, quando la qualità dell'aria raggiunge il livello impostato (modalità solo purificazione dell'aria) oppure quando la qualità dell'aria e l'umidità raggiungono simultaneamente il livello impostato (modalità combinata), l'apparecchio continua a funzionare con la velocità della ventola selezionata.


Suggerimento

- La spia della qualità dell'aria di colore blu indica che la qualità dell'aria è buona e quindi è possibile selezionare una velocità della ventola più bassa.
- Se invece la spia è rossa o viola, la qualità dell'aria non è buona o comunque mediocre. È possibile selezionare una velocità della ventola più elevata per pulire rapidamente l'aria.

Modalità standby

In modalità standby, l'apparecchio funziona in modo molto silenzioso.

- Premere il pulsante della velocità della ventola per selezionare la modalità standby.
  ↳ La spia di indicazione della modalità standby si accende.

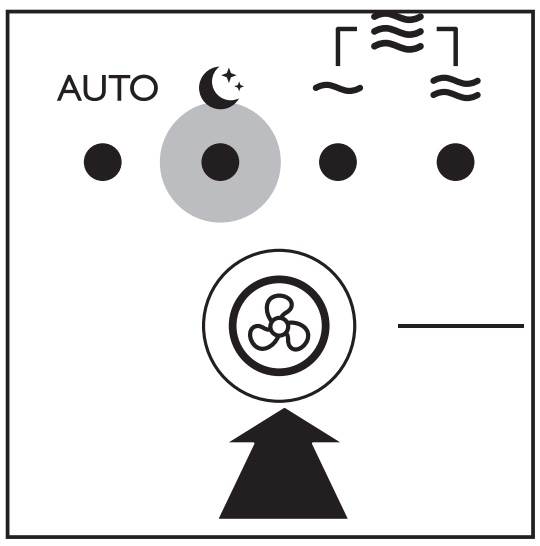

Per passare a un'altra velocità della ventola, premere il relativo pulsante.


Nota

- Quando l'apparecchio passa in modalità standby, gli indicatori si spengono dopo 1 minuto e l'apparecchio continua a funzionare.

mpostazione della sveglia

Con la funzione timer, è possibile impostare l'apparecchio in modo che funzioni per un determinato numero di ore. Trascorso il tempo impostato, l'apparecchio si spegne automaticamente.

1. Premere il pulsante del timer per attivarlo.
   ↳ La spia del timer (**1H**, **4H** o **8H**) si accende.

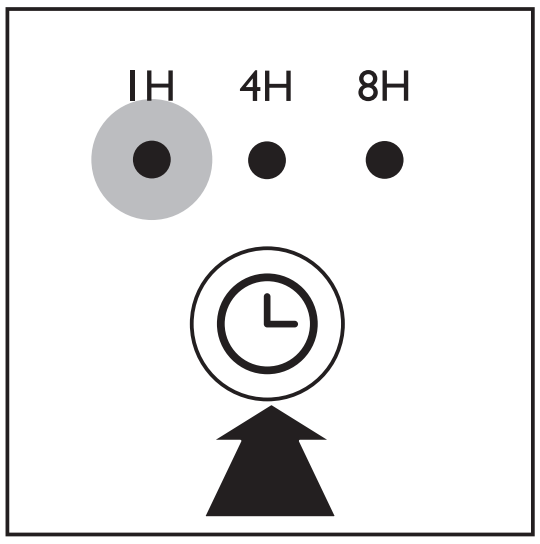


2. Premere ripetutamente il pulsante del timer per scegliere il numero di ore per cui si vuole far funzionare l'apparecchio. La spia del timer corrispondente si accende.

Per disattivare la funzione timer, premere il pulsante del timer e tenerlo premuto finché non si spegne la spia del timer (**1H**, **4H** o **8H**).

postazione del livello di umidità

> **Nota**
>
> - Se si desidera utilizzare la funzione di umidificazione, assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia pieno (vedere la sezione "Preparazione per l'umidificazione" del capitolo "Operazioni preliminari").

- Premere il pulsante dell'umidità una o più volte per impostare l'umidità dell'aria su **40%**, **50%** o **60%**.
  - ↳ La relativa spia dell'umidità (**40%**, **50%** o **60%**) comincia a lampeggiare.

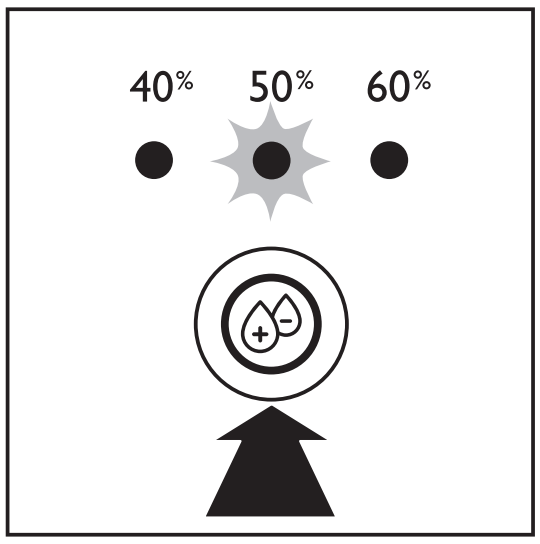


  - ↳ Quando l'apparecchio raggiunge il livello di umidità impostato, la spia del livello di umidità rimane accesa.

> **Nota**
>
> - Se si desidera aumentare il livello di umidità più rapidamente, è possibile selezionare una velocità della ventola più elevata.


Impostazione del blocco bambini

> **Nota**
>
> - Il blocco bambini è disponibile solo per il modello AC4081.

- Per attivare il blocco bambini, tenere premuto il pulsante della velocità della ventola e il pulsante del timer simultaneamente per 3 secondi.

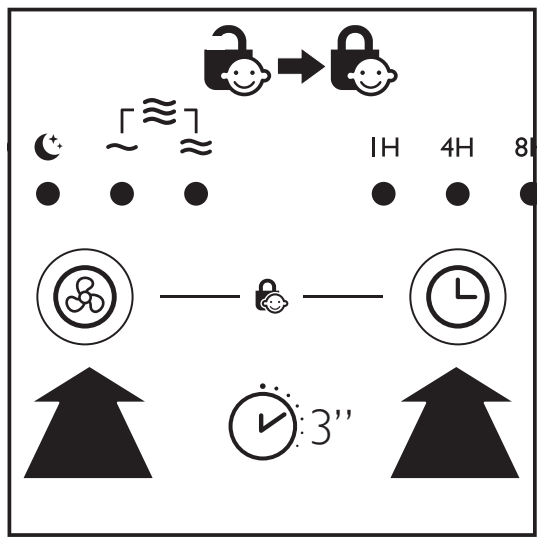


  - ↳ Quando il blocco bambini è attivo, i pulsanti non rispondono.
- Per disattivare il blocco bambini, tenere di nuovo premuto il pulsante della velocità della ventola e il pulsante del timer simultaneamente per 3 secondi.

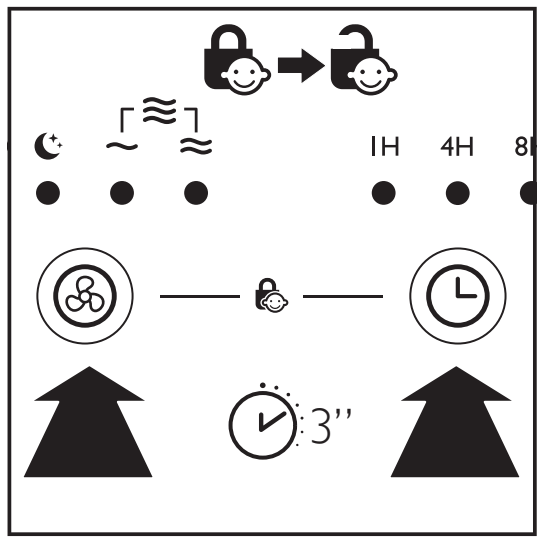


> **Nota**
>
> - Quando il blocco bambini è attivo, l'apparecchio non risponde alla pressione dei pulsanti.

ivello dell'acqua

Il livello dell'acqua nel serbatoio è visibile attraverso la finestrella del livello dell'acqua posta sul lato dell'apparecchio. Quando l'acqua nel serbatoio non è sufficiente, la spia 💧 lampeggia per indicare che è necessario riempire il serbatoio.

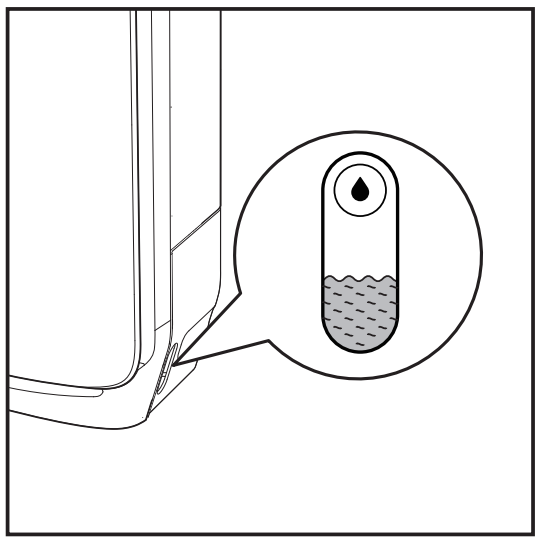

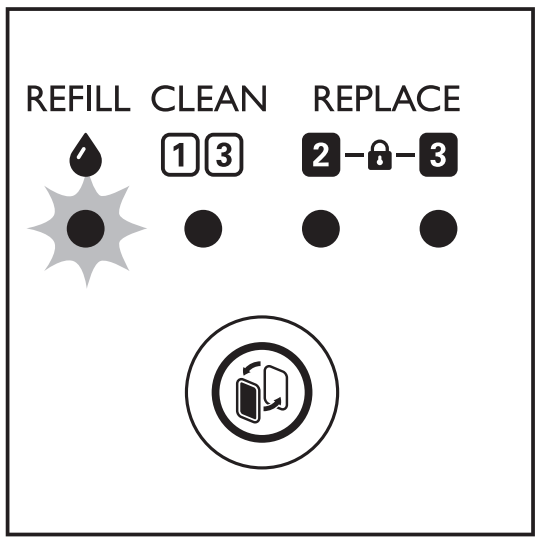

Nota

- Quando manca l'acqua nel serbatoio, la spia di riempimento 💧 rimane accesa e l'indicatore di umidificazione lampeggia per ricordare all'utente che la funzione di umidificazione non è in uso. La funzione di umidificazione riprende quando il serbatoio viene riempito d'acqua.
- La spia di riempimento dell'acqua 💧 non si accende quando l'apparecchio si trova in modalità solo purificazione.

5 Pulizia

Nota

- togliete sempre la spina dalla presa di corrente prima di pulire l'apparecchio.
- Non immergete mai l'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non utilizzare mai detergenti abrasivi, aggressivi o infiammabili quali candeggina o alcol per pulire le parti dell'apparecchio.
- Solo il pre-filtro e il filtro di umidificazione sono lavabili. Il filtro di purificazione dell'aria non è lavabile, né è possibile pulirlo con un aspirapolvere.

Programmazione della pulizia

Frequenza	Metodo di pulizia
Quando è necessario	Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno umido.
Tutte le settimane	Sciacquare il filtro di umidificazione.
	Sciacquare il serbatoio dell'acqua.
Quando si accende la spia di sostituzione del filtro ① / ③	Pulire il pre-filtro.
	Rimuovere il calcare dal filtro di umidificazione con la miscela di acqua e aceto.
Ogni due mesi	Pulire il sensore della qualità dell'aria e dell'umidità dell'aria con un bastoncino cotonato.

ulire il corpo dell'apparecchio

Pulire regolarmente l'interno e l'esterno dell'apparecchio per impedire l'accumulo di polvere.

1 Utilizzare un panno morbido e asciutto per eliminare la polvere dal corpo dell'apparecchio.

2 Pulire le prese d'aria con un panno morbido e asciutto.


lizia del sensore della qualità dell'aria

Per garantire il funzionamento ottimale dell'apparecchio, pulire il sensore della qualità dell'aria ogni due mesi. Se si utilizza l'apparecchio in un ambiente polveroso, pulirlo più spesso.


Nota

- Quando il livello di umidità nella stanza è molto elevato, è possibile che si sviluppi della condensa sul sensore della qualità dell'aria. Di conseguenza, la spia della qualità dell'aria può indicare una qualità scarsa anche se la qualità dell'aria è buona. In tal caso, è necessario pulire il sensore della qualità dell'aria oppure utilizzare un'impostazione manuale della velocità.


1 Pulire le prese del sensore della qualità dell'aria con una spazzola morbida.

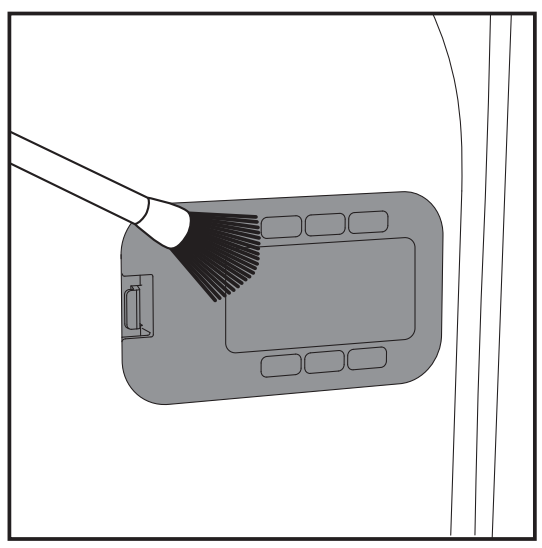

2 Rimuovere il coperchio del sensore della qualità dell'aria.

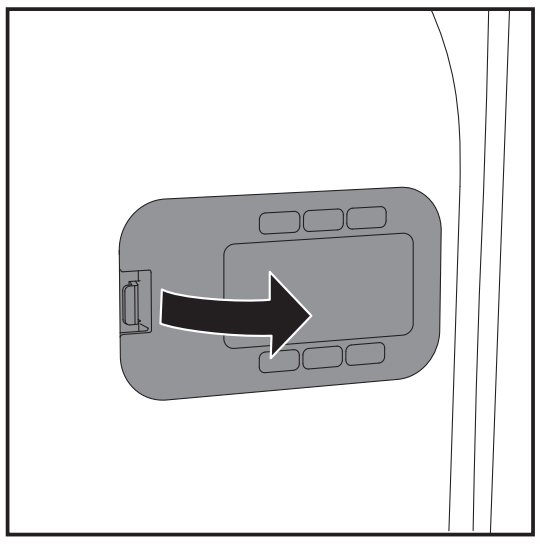

3 Pulire il sensore e le prese della polvere con un bastoncino cotonato leggermente umido.

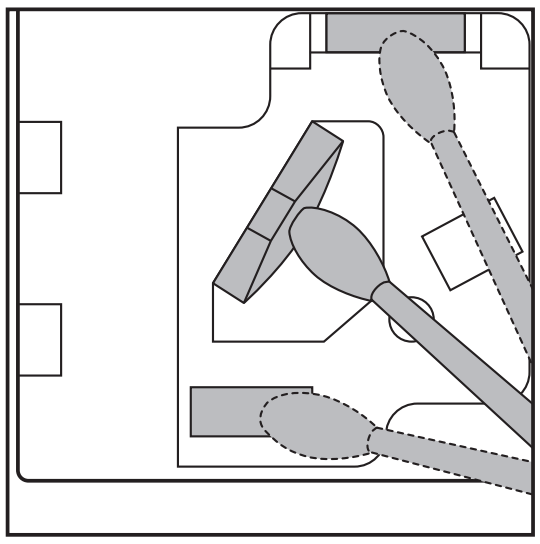


4 Asciugarli con un bastoncino cotonato asciutto.

5 Riposizionare il coperchio del sensore.


Pulizia del serbatoio dell'acqua e del filtro di umidificazione

Per garantire la massima igiene, pulire il serbatoio dell'acqua e il filtro di umidificazione tutte le settimane.


1 Estrarre il serbatoio dell'acqua dal lato dell'apparecchio.

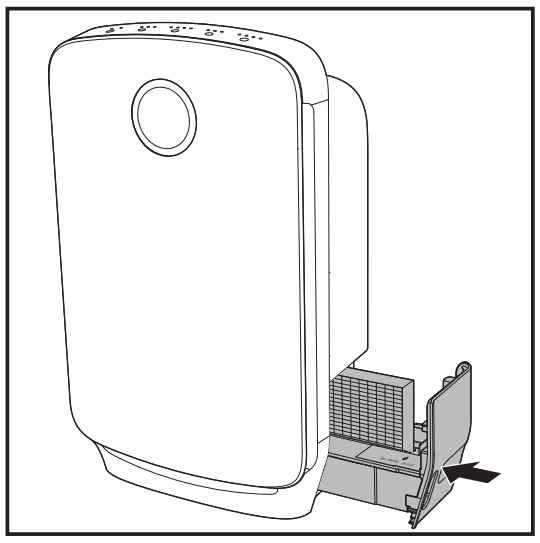

2 Rimuovere il filtro di umidificazione dal serbatoio dell'acqua.

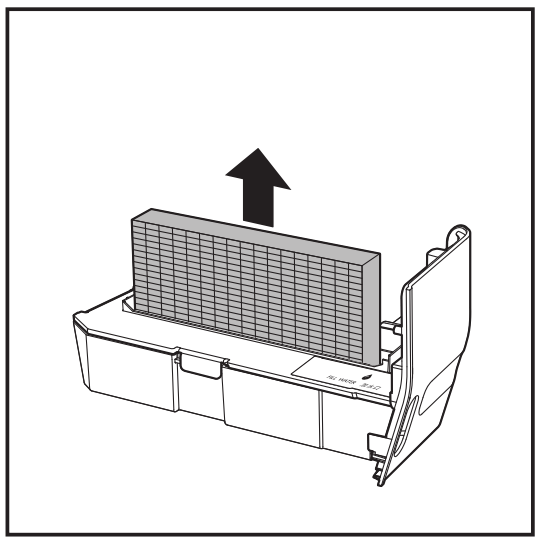


3 Risciacquare il filtro di umidificazione sotto l'acqua corrente.

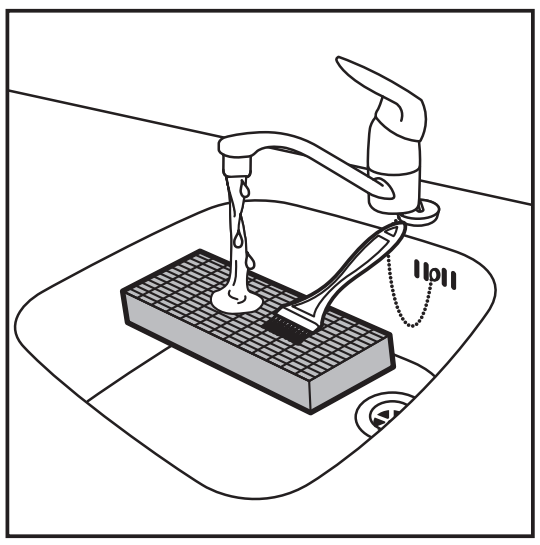


Nota

- Non spazzolare il filtro di umidificazione, né esporlo alla luce diretta del sole.

4 Aprire i ganci sul bordo del coperchio del serbatoio dell'acqua e rimuoverlo dal serbatoio.

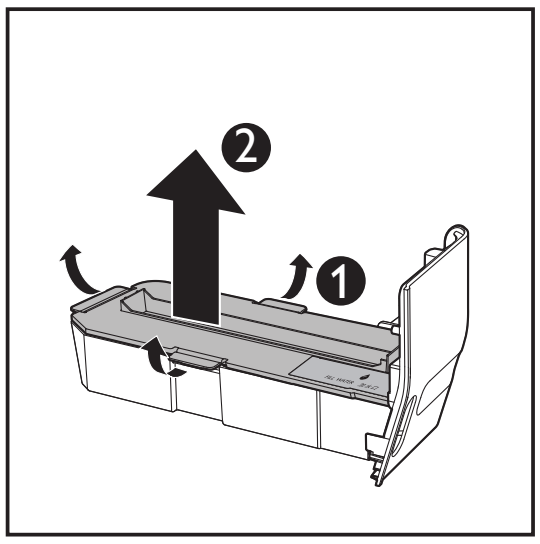

5 Risciacquare il serbatoio dell'acqua sotto l'acqua corrente.

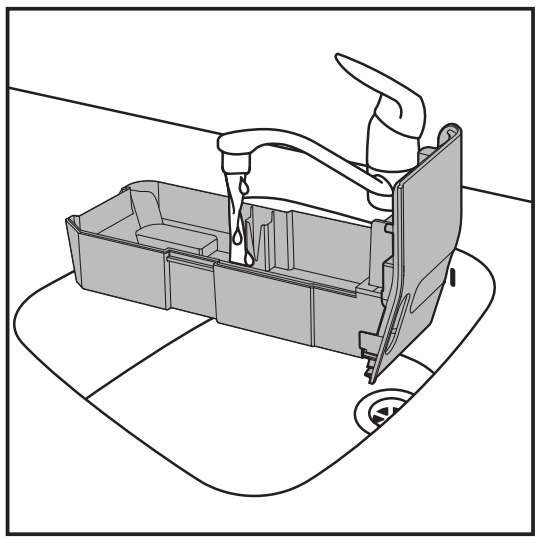


Nota

- Se necessario, utilizzare un detersivo delicato per pulire il serbatoio dell'acqua. In tal caso, risciacquare accuratamente il serbatoio.


6 Asciugare il serbatoio dell'acqua e il coperchio con un panno morbido e asciutto.

7 Riposizionare il coperchio sul serbatoio dell'acqua e chiudere i ganci.

8 Riposizionare il filtro di umidificazione nel serbatoio dell'acqua.

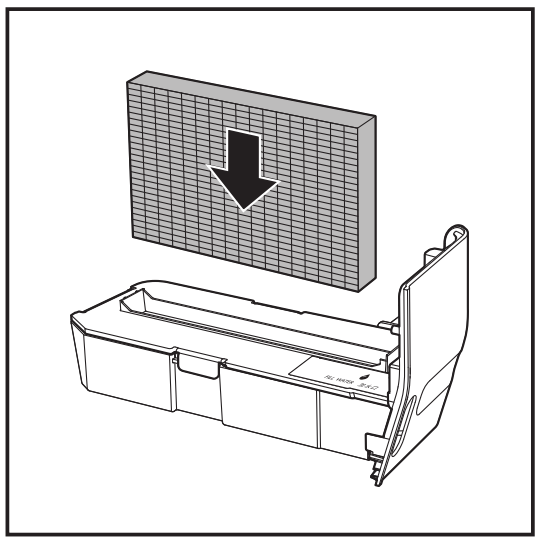

9 Riposizionare il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

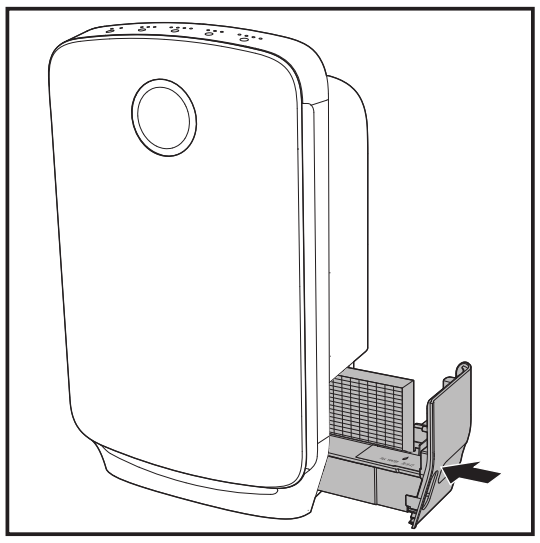


Pulizia del pre-filtro e rimozione del calcare dal filtro di umidificazione

Stato della spia di allarme filtro	Seguire questa procedura
La spia del filtro 1 / 3 si accende	Pulizia del pre-filtro e rimozione del calcare dal filtro di umidificazione


Nota

- Solo il pre-filtro e il filtro di umidificazione sono lavabili. Il filtro 2 non è lavabile.
- La spia del filtro 1 / 3 si accende circa una volta al mese.

Italiano

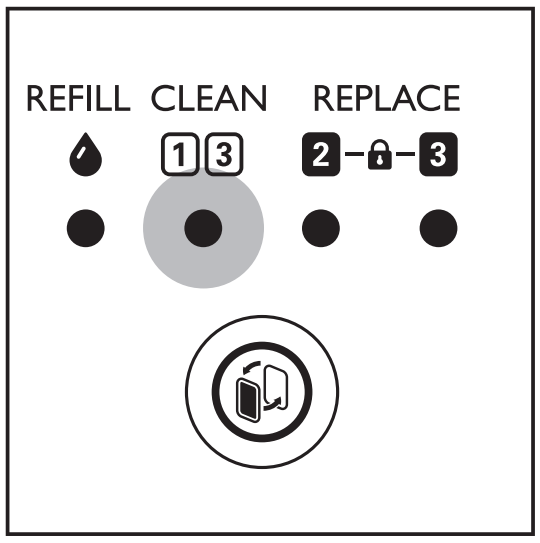

1 Lavare il pre-filtro sotto l'acqua corrente. Se il pre-filtro è molto sporco, utilizzare una spazzola morbida per rimuovere lo sporco.

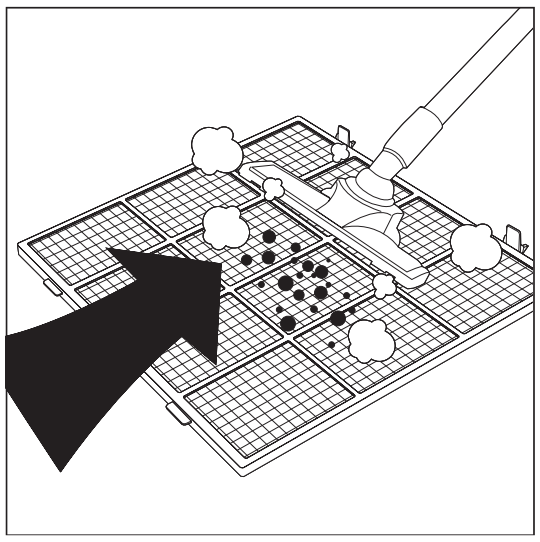

2 Lasciare asciugare all'aria il pre-filtro.

Nota


- Assicurarsi che il pre-filtro sia completamente asciutto. L'eventuale umidità ancora presente può dare luogo allo sviluppo di batteri e ridurre la durata del pre-filtro.

3 Mescolare l'aceto bianco con la stessa quantità di acqua di rubinetto in un recipiente abbastanza grande da contenere il filtro di umidificazione.

Nota


- L'aceto bianco ha il 5% di acido acetico.
- Se il filtro presenta depositi bianchi (calcare), assicurarsi che il lato con i depositi bianchi sia immerso nell'acqua.

4 Lasciare immerso per un'ora il filtro di umidificazione nella soluzione.

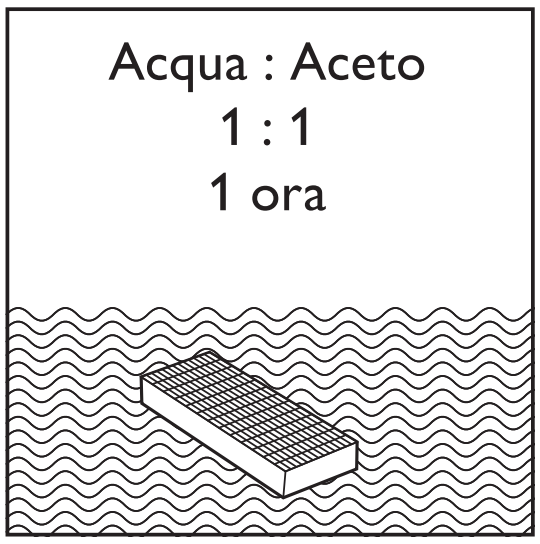

5 Gettare la soluzione di acqua e aceto.

6 Risciacquare il filtro di umidificazione sotto l'acqua corrente per eliminare i residui di aceto. Durante il risciacquo, ruotare il filtro di umidificazione in modo da risciacquare entrambi i lati.

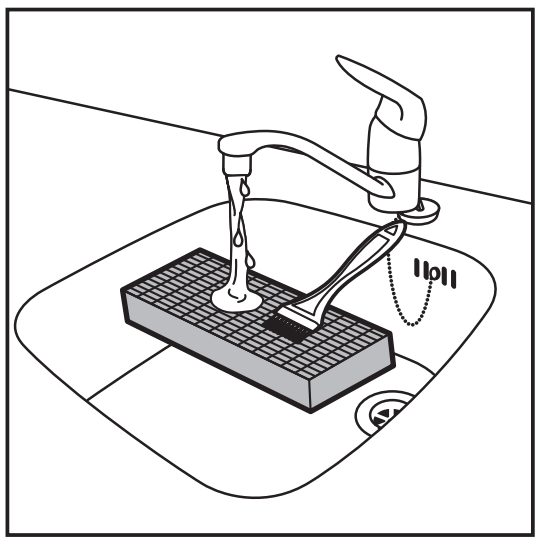

7 Fare sgocciolare l'acqua in eccesso dal filtro di umidificazione e lasciarlo asciugare all'aria.

8 Dopo aver reinserito il pre-filtro e il filtro di umidificazione nell'apparecchio, reimpostare il contatore della durata del filtro (consultare il capitolo 7 "Reimpostazione del contatore della durata del filtro").

6 Sostituzione dei filtri

Blocco di protezione di aria salutare

Questo apparecchio è dotato del blocco di protezione di aria salutare che garantisce la condizione ottimale dei filtri quando l'apparecchio è in funzione. Quando il filtro è quasi pieno e deve essere sostituito, la relativa spia del filtro (❷ / ❸) comincia a lampeggiare. Se non si sostituisce il filtro per tempo:

- ↳ L'apparecchio smette di funzionare e si blocca.
- ↳ La relativa spia del filtro (❷ / ❸) si accende fissa.

Nota


- L'apparecchio si blocca dopo che la spia del filtro ha lampeggiato per circa 2 settimane.

Sostituzione del filtro 2


Nota

- Il filtro 2 non è lavabile, né è possibile pulirlo con un aspirapolvere.

Sostituire il filtro 2 quando la spia del filtro ❷ comincia a lampeggiare.

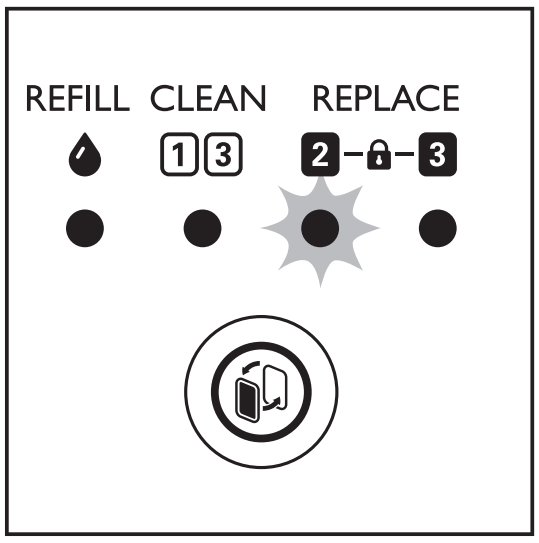


1 Rimuovere i filtri utilizzando la linguetta sul filtro. Afferrare i filtri su entrambi i lati e depositarli delicatamente nella spazzatura.

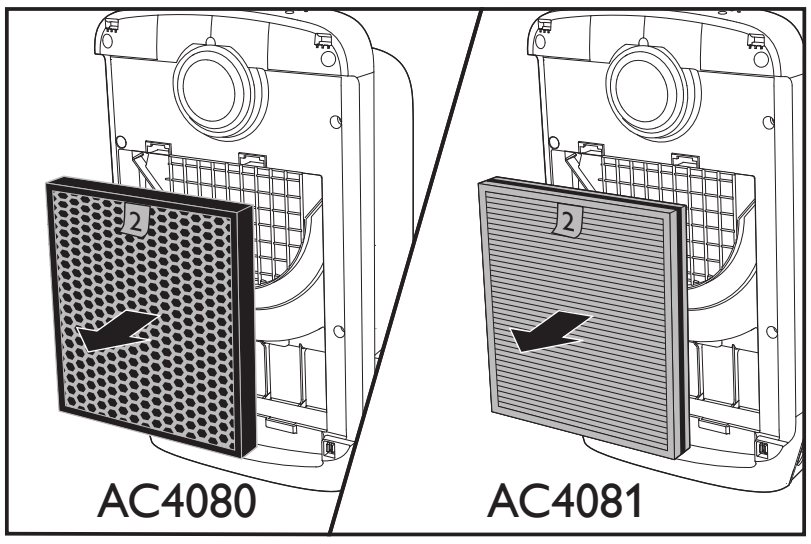


Nota

- Non toccare la superficie corrugata del filtro, né annusarlo, dal momento che ha raccolto sostanze inquinanti dall'ambiente.
- Lavare le mani dopo aver gettato i filtri usati.

2 Rimuovere il nuovo filtro 2 dal materiale di imballaggio.

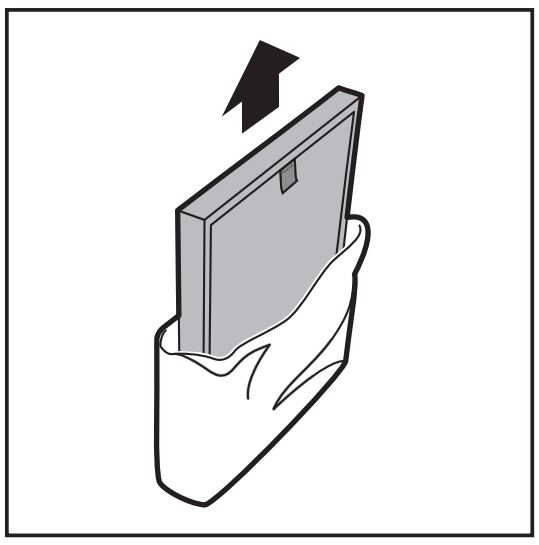


3 Inserire il nuovo filtro 2 nell'apparecchio.

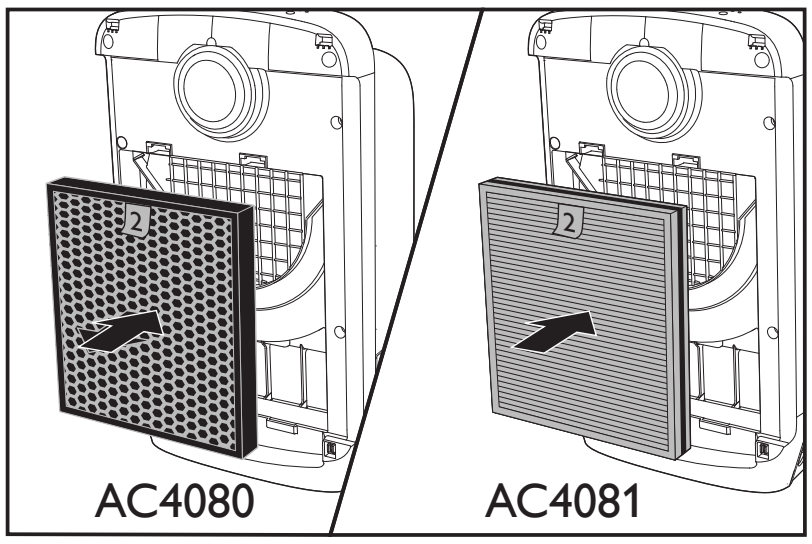


4 Dopo aver reinserito il pre-filtro nell'apparecchio, reimpostare il contatore della durata del filtro 2. (consultare il capitolo 7 "Reimpostazione del contatore della durata del filtro").

Sostituzione del filtro di umidificazione


Sostituire il filtro di umidificazione quando la spia del filtro 3 comincia a lampeggiare.

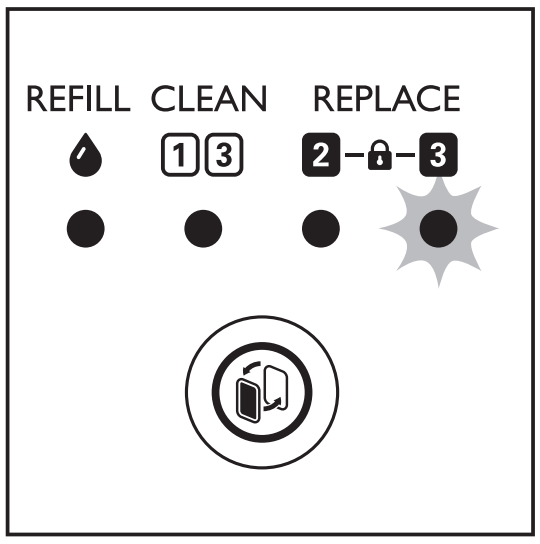


1 Rimuovere il filtro di umidificazione dal serbatoio dell'acqua.

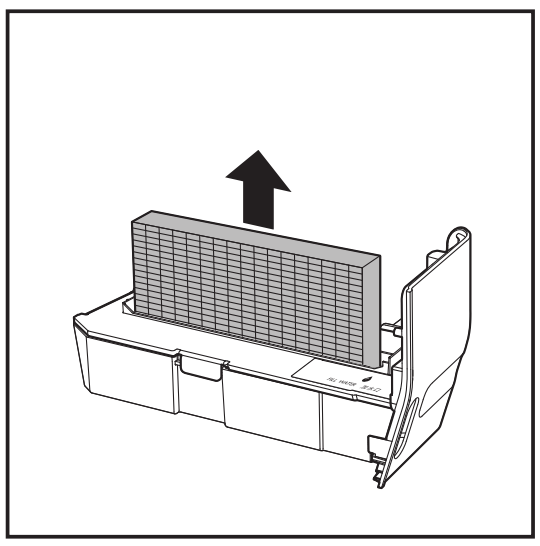


2 Rimuovere il nuovo filtro di umidificazione dal materiale di imballaggio.

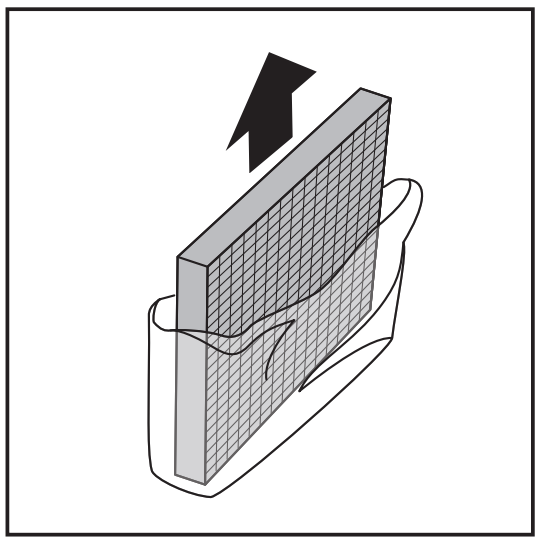

3 Inserire il nuovo filtro di umidificazione nel serbatoio dell'acqua.

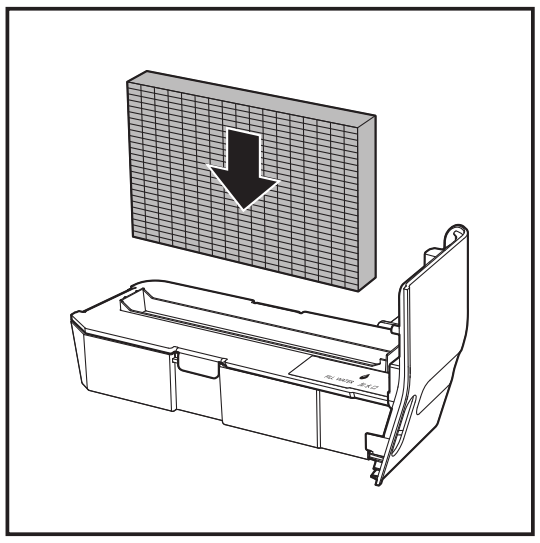

4 Riposizionare il serbatoio dell'acqua nell'apparecchio.

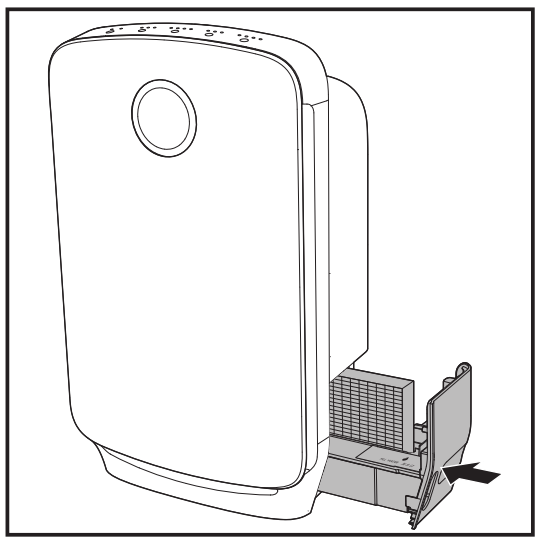


5 Reimpostare il contatore della durata del filtro di umidificazione (consultare il capitolo 7 "Reimpostazione del contatore della durata del filtro").

7 Reimpostazione del contatore della durata del filtro

Quando si sostituiscono i filtri, è importante reimpostare anche il contatore della durata del filtro. In questo modo, l'apparecchio è sincronizzato con la durata del filtro.

1. Tenere premuto il pulsante reset per 3 secondi; la spia del filtro si spegne e l'apparecchio riprende automaticamente il funzionamento con le impostazioni predefinite (modalità combinata con velocità della ventola **AUTO**).

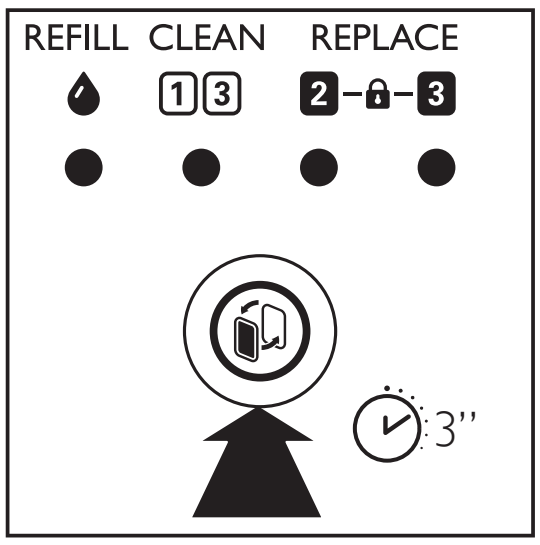

8 Risoluzione dei problemi

In questo capitolo vengono riportati i problemi più comuni legati all'uso dell'apparecchio. Se non è possibile risolvere il problema con le informazioni fornite di seguito, contattare il centro assistenza clienti del proprio paese.

Problema	Possibile soluzione
L'apparecchio non funziona anche se è collegato all'alimentazione.	• La spia di sostituzione del filtro è rimasta accesa fissa, ma il filtro corrispondente non è stato sostituito, perciò ora l'apparecchio è bloccato. In tal caso, sostituire il filtro e reimpostare il contatore del filtro. • La spia di riempimento dell'acqua 💧 lampeggia. Assicurarsi che il serbatoio sia installato correttamente.
L'apparecchio non funziona anche se è collegato all'alimentazione.	L'apparecchio funziona, ma i pulsanti non rispondono. Verificare se è attivo il blocco bambini (solo per il modello AC4081).
Il serbatoio dell'acqua perde.	È normale che il coperchio del serbatoio dell'acqua sia leggermente umido quando viene rimosso dall'apparecchio. Tuttavia, se dal fondo del serbatoio continua a fuoriuscire acqua, contattare il centro assistenza clienti di zona.
Sul filtro di umidificazione sono presenti dei depositi bianchi.	I depositi bianchi sono calcare e sono formati da minerali contenuti nell'acqua. Il calcare sul filtro di umidificazione riduce la capacità di umidificazione. È necessario pertanto rimuovere il calcare dal filtro di umidificazione quando la spia del filtro 1 / 3 lampeggia (consultare il capitolo "Pulizia del pre-filtro e rimozione del calcare dal filtro di umidificazione").
L'aria non fuoriesce dalle prese.	Collegare l'apparecchio all'alimentazione e accenderlo.
Il flusso d'aria che fuoriesce dalla presa è molto più debole di prima.	• Il pre-filtro è sporco. Pulire il pre-filtro (consultare il capitolo "Pulizia del pre-filtro e rimozione del calcare dal filtro di umidificazione"). • Assicurarsi di avere rimosso tutto il materiale di imballaggio dai filtri.

Problema	Possibile soluzione
La qualità dell'aria non migliora, sebbene l'apparecchio sia in funzione da parecchio tempo.	• Uno dei filtri non è stato inserito nell'apparecchio. Assicurarsi che tutti i filtri siano installati correttamente nel seguente ordine, a partire dal filtro più interno: 1) filtro 2; 2) pre-filtro. • Il sensore della qualità dell'aria è umido. L'umidità della stanza è elevata e provoca condensa. Assicurarsi che il sensore della qualità dell'aria sia pulito e asciutto (consultare il capitolo "Pulizia del sensore della qualità dell'aria").
Il colore della spia della qualità dell'aria rimane sempre uguale.	• Il sensore della qualità dell'aria è sporco. Pulire il sensore della qualità dell'aria (consultare il capitolo "Pulizia del sensore della qualità dell'aria"). • Non c'è abbastanza ventilazione nella stanza. Per migliorare la circolazione dell'aria, aprire una finestra.
Dall'apparecchio non fuoriesce vapore. Funziona?	Il vapore acqueo è invisibile quando è molto fine. Con la tecnologia di umidificazione NanoCloud, l'apparecchio produce aria umida e salutare senza la formazione di vapore acqueo.
Dall'apparecchio fuoriesce uno strano odore.	L'apparecchio può produrre un odore di plastica quando viene utilizzato le prime volte. Si tratta di un fenomeno del tutto normale. Tuttavia, se l'apparecchio produce un odore di bruciato, contattare il rivenditore Philips o un centro assistenza Philips autorizzato. L'apparecchio può produrre un odore sgradevole anche quando uno dei filtri è sporco. In tal caso, pulire o sostituire il filtro in questione.
Ho bisogno di aria più pulita perché ho un'allergia.	È possibile modificare la sensibilità del sensore della qualità dell'aria (consultare la sezione "Impostazione del sensore della qualità dell'aria" del capitolo "Utilizzo dell'apparecchio") per consentire all'apparecchio di rendere ancora più pulita l'aria.
L'apparecchio è molto rumoroso.	• Assicurarsi di avere rimosso tutto il materiale di imballaggio dai filtri. • Se l'apparecchio è troppo rumoroso, è possibile impostare la velocità della ventola ad un livello più basso.
L'apparecchio indica ancora che deve essere sostituito un filtro, mentre è già stato sostituito.	Probabilmente il pulsante reset ◎ non è stato premuto correttamente. Collegare l'apparecchio all'alimentazione, premere il pulsante ⏻ per accenderlo e tenere premuto il pulsante reset ◎ per 3 secondi.

9 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

me ordinare parti o accessori

Se è necessario sostituire una parte o si desidera acquistare un accessorio aggiuntivo, rivolgersi al proprio rivenditore Philips o visitare il sito www.philips.com/support.
In caso di problemi a reperire le parti, contattare il centro assistenza clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia).

10 Note

mpi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

onformità ai requisiti EMF

Koninklijke Philips N.V. produce e commercializza numerosi prodotti per il mercato consumer che, come tutti gli apparecchi elettronici, possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
Uno dei principali principi aziendali applicati da Philips prevede l'adozione di tutte le misure sanitarie e di sicurezza volte a rendere i propri prodotti conformi a tutte le regolamentazioni e a tutti gli standard EMF applicabili alla data di produzione dell'apparecchio.
Philips si impegna a sviluppare, produrre e distribuire prodotti che non causano effetti nocivi per la salute. Sulla base delle ricerche attualmente disponibili, Philips garantisce la sicurezza dei propri prodotti, purché siano utilizzati in modo conforme allo scopo.
Philips si impegna attivamente nello sviluppo di standard EMF e di sicurezza internazionali. In questo modo, è in grado di integrare i risultati della standardizzazione nei propri prodotti, al fine di garantirne la conformità anticipata.

ciclaggio

Non gettare mai il prodotto insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Specifications are subject to change without notice

4241 210 77672